# Manual do Usuário

**Nokia Lumia 1320**

Edição 1.1 PT-BR

# Psiu...

Este manual não é tudo...

Há um Manual do Usuário em seu telefone que está sempre com você, disponível quando for necessário. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Care**.

As instruções contidas neste Manual do Usuário baseiam-se na versão mais recente disponível do software. Se o seu aparelho não tiver sido atualizado com o software mais recente disponível, poderá haver diferenças na disponibilidade e funcionalidade de alguns recursos.

Para obter informações sobre os Termos de Serviço e a Política de Privacidade da Nokia, vá para **www.nokia.com/privacy** (em inglês).

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Manual do Usuário

**Nokia Lumia 1320**

## Conteúdo


**Segurança** **5**
**Introdução** **6**
Teclas e componentes 6
Tecla de pesquisa, Voltar e Iniciar 6
Localizações da antena 7
Inserir o cartão SIM 7
Inserir o cartão de memória 9
Remover o cartão de memória 10
Carregar o telefone 10
Primeira inicialização 12
Transferir conteúdo para Nokia Lumia 15
Bloquear as teclas e a tela 21
Conectar-se ao fone de ouvido 22
Alterar o volume 22
Ícones mostrados no telefone 23
**Recursos básicos** **25**
Conhecer seu telefone 25
Personalizar o telefone 30
Tirar uma captura de tela 36
Prolongar a vida útil da bateria 37
Diminuir custos de roaming de dados 39
Escrever texto 39
Digitalizar códigos ou texto 43
Relógio 43
SkyDrive 45
Conta Nokia 46
Navegar nos aplicativos do SIM 47
Loja 47
**Contatos e mensagens** **50**
Chamadas 50
Contatos 54
Redes sociais 57
Mensagens 59
E-mail 62
**Câmera** **69**
Recursos básicos da câmera 69
Nokia Camera 73
Fotografia avançada 79
Fotos e vídeos 79
**Mapas e navegação** **84**
Ativar os serviços de localização 84
HERE Maps 84
HERE Drive 91
Métodos de posicionamento 97
**Internet** **98**
Definir conexões de internet 98
Conectar seu computador com a web 98
Navegador da web 99
Pesquisar na web 100
Encerrar todas as conexões de internet 101
**Entretenimento** **102**
Assistir e ouvir 102
Rádio FM 102
Mix Radio 103
Sincronizar músicas e vídeos entre o telefone e o computador 105
Jogos 106
**Escritório** **108**
Microsoft Office Mobile 108
Escrever uma nota 111


© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Continuar com um documento em outro dispositivo 111
Calendário 112
Fazer um cálculo 113
Usar o telefone do trabalho 113
Dicas para usuários corporativos 114
Compartilhar sua tela em outra tela 115
**Gerenciamento e conectividade do telefone 117**
Manter seu telefone atualizado 117
Usar uma conexão de alta velocidade 118
Wi-Fi 118
Bluetooth 119
Memória e armazenamento 121
Copiar o conteúdo entre o telefone e o computador 123
Segurança 123
Códigos de acesso 125
**Solução de problemas e suporte 127**
**Encontrar o número do modelo e o número de série (IMEI) 129**
**Informações de segurança e do produto 130**

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal.

**DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS**

Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.

**SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR**

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

**INTERFERÊNCIA**

Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

**SERVIÇO AUTORIZADO**

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

**BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS**

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Carregadores de terceiros que cumpram com a diretiva IEC/EN 62684 e que possam se conectar com o conector micro-USB do dispositivo podem ser compatíveis. Não conecte produtos incompatíveis.

**MANTENHA O DISPOSITIVO SECO**

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

**PARTES DE VIDRO**

A tela do dispositivo é feita de vidro. Esse vidro pode quebrar se o dispositivo cair em uma superfície dura ou sofrer um impacto significativo. Se o vidro quebrar, não toque nas partes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro quebrado do dispositivo. Pare de usar o dispositivo até que o vidro seja substituído pela equipe de manutenção qualificada.

**PROTEJA SUA AUDIÇÃO**

Para evitar danos à audição, não se exponha a níveis de volume muito altos por períodos prolongados. Tenha cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Introdução

Aprenda o básico e faça seu telefone funcionar rapidamente.

## Teclas e componentes

Explore as teclas e os componentes de seu novo telefone.

1 Conector para fones de ouvido e alto-falantes (3,5 mm)
2 Fone
3 Câmera frontal
4 Teclas de volume
5 Botão Liga/Desliga e bloqueio
6 Tecla Câmera
7 Tecla Voltar
8 Tecla Iniciar
9 Tecla de pesquisa
10 Microfone
11 Flash da câmera
12 Lente da câmera
13 Alto-falante
14 Conector micro-USB. Usado também para carregar a bateria.

Alguns acessórios mencionados neste Manual do Usuário podem ser vendidos separadamente

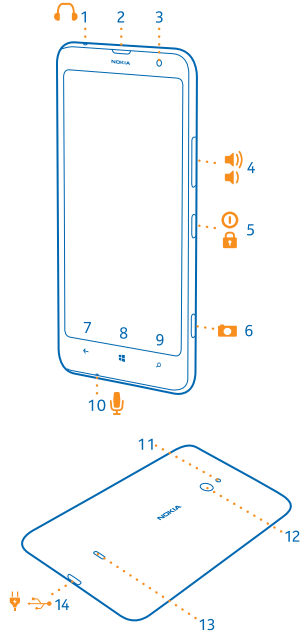


## Tecla de pesquisa, Voltar e Iniciar

As teclas de pesquisa, Voltar e Iniciar ajudam você a navegar no telefone.

- Para alternar entre aplicativos abertos, pressione e segure ←, deslize para a esquerda ou para a direita e toque no aplicativo desejado.
- Para voltar para a tela em que você estava, pressione ←. O telefone se lembrará de todos os aplicativos e sites da web visitados desde a última vez em que a tela foi bloqueada.
- Para ir para a tela inicial, pressione ⊞. O aplicativo em que você estava permanece em segundo plano.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Para controlar o telefone com a voz, pressione e segure e emita um comando de voz.

  Esse recurso não está disponível em todos os idiomas. Para obter mais informações sobre a disponibilidade de recursos e serviços, consulte a seção Instruções em **www.windowsphone.com** (em inglês).
- Para pesquisar na web, pressione .

## Localizações da antena

Saiba onde estão localizadas as antenas do telefone para obter o melhor desempenho possível.

Evite tocar na área da antena enquanto a antena estiver em uso. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode reduzir a vida útil da bateria devido ao nível de consumo de energia superior durante a operação.

As áreas da antena estão destacadas.

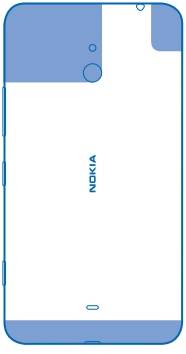


## Inserir o cartão SIM

Saiba como inserir seu cartão SIM no telefone.

**Importante:** Este dispositivo utiliza um chip mini-UICC, também conhecido como cartão micro--chip. O uso de chips ou de adaptadores de chips incompatíveis pode danificar o chip ou o dispositivo e corromper os dados armazenados no chip.

**Nota:** Antes de remover as tampas, desligue o dispositivo e desconecte o carregador e qualquer outro dispositivo que esteja conectado a ele. Evite tocar nos componentes eletrônicos quando estiver substituindo as tampas. Sempre guarde e utilize o dispositivo com as tampas colocadas.

Certifique-se de que seu telefone esteja desligado.

**1.** No canto inferior do telefone, coloque a unha na fenda entre o quadro da tela e a tampa traseira. Curve a tampa traseira para abri-la e retire-a.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

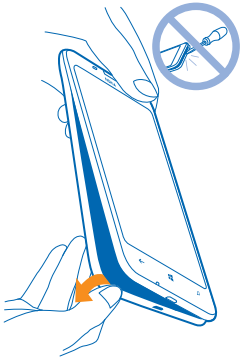

**2.** Certifique-se de que a área de contato do cartão SIM esteja voltada para baixo e empurre o cartão SIM no compartimento.

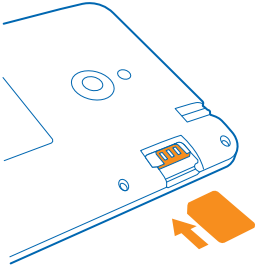

**3.** Pressione a borda superior da tampa traseira contra a borda superior do telefone e encaixe a tampa.

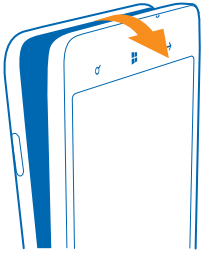

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Inserir o cartão de memória

Saiba como inserir o cartão de memória no telefone.

Utilize apenas cartões de memória compatíveis aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Seu telefone suporta cartões de memória com capacidade de até 64 GB.

**Nota:** Antes de remover as tampas, desligue o dispositivo e desconecte o carregador e qualquer outro dispositivo que esteja conectado a ele. Evite tocar nos componentes eletrônicos quando estiver substituindo as tampas. Sempre guarde e utilize o dispositivo com as tampas colocadas.

**1.** No canto inferior do telefone, coloque a unha na fenda entre o quadro da tela e a tampa traseira. Curve a tampa traseira para abri-la e retire-a.

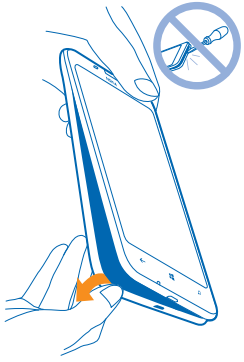

**2.** Certifique-se de que a área de contato esteja voltada para baixo e empurre o cartão de memória no compartimento até encaixá-lo.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

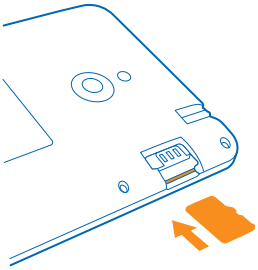

**3.** Pressione a borda superior da tampa traseira contra a borda superior de seu telefone e encaixe a tampa.

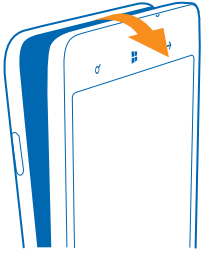

## Remover o cartão de memória

Precisa alterar seu cartão de memória? Veja como remover o cartão do telefone.

**1.** Desligue seu telefone.
**2.** Remova a tampa traseira.
**3.** Empurre o cartão de memória até ouvir um clique e puxe-o.

## Carregar o telefone

Saiba como carregar seu telefone.

### Carregar seu telefone usando um carregador USB

Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas você precisa recarregá-la antes de ligar o telefone pela primeira vez.

Certifique-se de usar um carregador USB compatível para carregar o telefone.

**1.** Primeiro, conecte o cabo USB com o carregador, conecte o carregador com uma tomada comum e conecte a extremidade micro-USB do cabo com o telefone.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

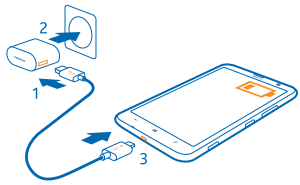


**2.** Quando a bateria estiver completamente carregada, desconecte o carregador do telefone e da tomada.

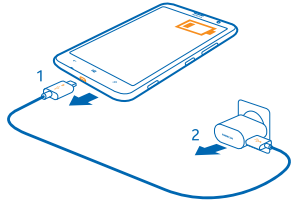


Não é necessário carregar a bateria por um período específico, e você pode usar o telefone enquanto ele estiver sendo carregado.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez seja necessário carregá-la por 20 minutos para que você possa usar o telefone. Talvez o indicador de carga não seja exibido nesse momento.

★ **Dica:** Você poderá usar o carregamento por USB quando não houver uma tomada disponível. É possível transferir dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência do carregamento USB varia consideravelmente, podendo exigir mais tempo para que o carregamento se inicie e o dispositivo comece a funcionar.

Verifique se o computador está ligado.

Primeiro, conecte o cabo USB com o computador e, em seguida, com o telefone. Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro desconecte o cabo USB do telefone e, em seguida, do computador.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, leve o dispositivo à assistência técnica autorizada mais próxima para substituir a bateria.

**Bateria**

Cuide bem da sua bateria: ela é a força vital do seu telefone.

Seu telefone tem uma bateria interna, recarregável e não removível. Utilize apenas carregadores aprovados da Nokia designados para este telefone. Você também pode usar um cabo de dados USB compatível para carregar o telefone (incluso).

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Não tente remover a bateria do dispositivo. Leve o dispositivo à assistência técnica mais próxima para substituir a bateria.

Os pontos de revenda autorizados também podem oferecer um serviço de substituição da bateria.

**Importante:** Apenas profissionais qualificados ou uma empresa de serviço autorizado pode substituir a bateria. A substituição não autorizada da bateria pode invalidar a garantia.

## Primeira inicialização

Saiba como fazer seu novo telefone funcionar.

Seu novo telefone é fornecido com ótimos recursos que serão instalados quando você iniciar seu telefone pela primeira vez. Deixe passar alguns minutos para que seu telefone fique pronto.

### Ligar o telefone

Você está pronto? Ligue o telefone e comece a explorá-lo.

Pressione e segure o botão Liga/Desliga até que o telefone vibre.

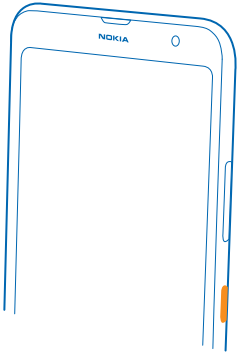


### Desligar o telefone

Pressione e segure o botão Liga/Desliga e arraste a tela de bloqueio para baixo.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

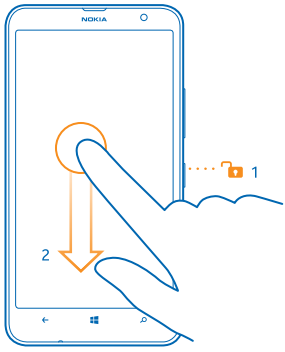


### Conta da Microsoft

Com a conta da Microsoft, você pode acessar os serviços da Microsoft com um único nome de usuário e senha no telefone ou no computador. Você também pode usar o mesmo nome de usuário e senha no Xbox.

Com a conta da Microsoft, você poderá, por exemplo:

- baixar conteúdo da Loja;
- fazer backup dos contatos;
- carregar, armazenar e compartilhar fotos e documentos;
- fazer backup do telefone no SkyDrive;
- jogar no Xbox;
- obter seu avatar e suas conquistas em jogos no telefone e adicioná-las quando você jogar no telefone;
- monitorar e bloquear o telefone perdido com o aplicativo Localizar meu telefone;
- obter os feeds dos serviços de redes sociais em seu hub Pessoas.

Para saber mais sobre a conta da Microsoft e o que você pode fazer com ela, vá para **www.windowsphone.com** (em inglês).

### Criar sua conta da Microsoft

Torne sua vida mais interessante e aproveite mais o telefone – crie uma conta da Microsoft.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para criar uma conta da Microsoft, é necessário ter uma conexão com a internet. Se você não tiver um plano de dados, os custos da transmissão de dados poderão aumentar rapidamente. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, entre em contato com a operadora. Se você não puder conectar-se com a internet, poderá criar a conta posteriormente.

**1.** Ligue o telefone com o cartão SIM inserido.
**2.** Para configurar o telefone, siga as instruções mostradas na tela.
**3.** Crie sua conta da Microsoft ou entre com seu nome de usuário e sua senha existentes.

Para fazer uma chamada de emergência durante a configuração inicial, toque em **emergência**.

Para criar uma conta da Microsoft posteriormente, abra um aplicativo ou serviço da Microsoft no telefone. Ou, na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **email+contas** > **adicionar uma conta**. Para criar sua conta na internet ou para redefinir sua senha, visite o site **www.live.com** (em inglês).

### Copiar contatos

Tenha amigos e familiares nas pontas dos dedos. Use o aplicativo Transferir meus dados para copiar facilmente os contatos, as mensagens de texto e as fotos do telefone antigo. O aplicativo não funciona com todos os modelos de telefone.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

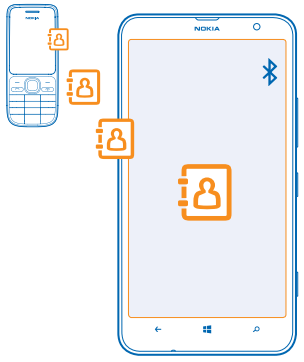


★ **Dica:** Se você tiver um dispositivo Windows Phone antigo ou tiver feito backup dos contatos na sua conta da Microsoft, também poderá adicionar sua conta ao telefone e importar os contatos diretamente desse serviço.

★ **Dica:** Quando você cria sua conta da Microsoft, seus contatos são salvos em backup automaticamente.

Para restaurar os contatos salvos em backup ao configurar um novo telefone, entre usando a mesma conta da Microsoft. Você poderá, então, escolher o backup que deseja usar.

O telefone antigo precisa ser compatível com o recurso Bluetooth. Os contatos do telefone antigo precisam estar armazenados na memória do telefone, e não no SIM.

**1.** No telefone antigo, ative o recurso Bluetooth.
**2.** Na tela inicial do novo telefone, deslize para a esquerda e toque em **Transferir meus dados**.
**3.** Toque em **continuar** e ative o recurso Bluetooth.
**4.** Selecione o telefone antigo na lista de dispositivos encontrados e siga as instruções mostradas nos dois telefones.

Se os contatos estiverem escritos em um idioma incompatível com o novo telefone, as informações do contato talvez não sejam mostradas corretamente.

## Transferir conteúdo para Nokia Lumia

Saiba como transferir conteúdo para seu Nokia Lumia.

Essas instruções talvez não se apliquem a todos os modelos de telefone e fabricantes.

Dependendo do que você precisa instalar e da quantidade de conteúdo transferido, a transferência pode demorar um pouco.

Alguns formatos de arquivo não podem ser transferidos. Alguns aplicativos de conversão de terceiros podem estar disponíveis para converter os arquivos em um formato que pode ser transferido.

Para obter mais informações sobre como transferir conteúdo para o Nokia Lumia, visite o site **www.nokia.com/gb-en/switch-easy** (somente em inglês).

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Transferir conteúdo do seu telefone Nokia Lumia

Saiba como transferir conteúdo do seu telefone Nokia anterior para seu Nokia Lumia.

### Transferir os contatos e o calendário de um Nokia Lumia com Windows Phone 7

Use sua conta de e-mail para transferir seus contatos e suas entradas de calendário para o novo Nokia Lumia.

**1.** Na tela inicial do seu novo Nokia Lumia, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **email+contas** > **adicionar uma conta**.
**2.** Toque na conta que inclui seus contatos e seu calendário, como a conta da Microsoft, e siga as instruções mostradas na tela.

Seus contatos e suas entradas de calendário são transferidas automaticamente para o novo Nokia Lumia.

### Transferir documentos do Office de um Nokia Lumia com Windows Phone 7

Você pode transferir seus documentos do Office com o SkyDrive para seu novo Nokia Lumia.

No seu Nokia Lumia com Windows Phone 7, toque em **Office** > **SkyDrive** para verificar se você salvou seus documentos do Office no SkyDrive. Para acessar seus documentos, em seu novo Nokia Lumia, toque em **Office** > **SkyDrive**.

### Transferir fotos, vídeos e músicas do seu Nokia Lumia com Windows Phone 7

Com o aplicativo Zune para PC, você pode transferir fotos, vídeos e músicas do seu Nokia Lumia com Windows Phone 7 para o computador e, em seguida, arrastar e soltar os arquivos para seu novo Nokia Lumia.

**1.** Baixe e instale a versão mais recente do Zune no computador em **www.zune.net** (em inglês).
**2.** Use um cabo USB compatível para conectar seu Nokia Lumia com Windows Phone 7 com o computador e siga as instruções mostradas no computador.
**3.** Arraste e solte os arquivos que deseja mover do telefone para o computador.

**Dica:** Para ver onde seus arquivos estão armazenados no computador, selecione **configurações** no Zune.

**4.** Conecte seu novo Nokia Lumia com o computador. O telefone é mostrado como uma unidade separada no computador.
**5.** Arraste e solte os itens do computador para as subpastas desejadas em **Fotos**, **Vídeos** e **Músicas** no telefone.

Copie os itens nas subpastas corretas para conseguir vê-los no telefone.

### Transferir contatos, entradas de calendário e mensagens de texto de um Nokia Lumia antigo com Windows Phone 8

Use o backup do seu antigo Nokia Lumia com Windows Phone 8 para transferir conteúdo para seu novo Nokia Lumia.

Você pode transferir os seguintes itens do seu antigo Nokia Lumia com Windows Phone 8:

- Contatos
- Entradas de calendário
- SMS

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Lista de aplicativos
- Configurações
- Fotos
- Vídeos
- Histórico de chamadas

Você precisa de uma conta da Microsoft para migrar conteúdo para seu novo Nokia Lumia.

Se você ainda não tiver uma conta da Microsoft configurada em seu novo Nokia Lumia, na tela inicial, arraste o dedo para a esquerda, toque em **Configurações** > **email+contas** > **adicionar uma conta** e crie uma conta da Microsoft seguindo as instruções mostradas na tela.

**1.** Na tela inicial do seu antigo Nokia Lumia, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **backup**.
**2.** Selecione os itens dos quais você deseja fazer backup.
**3.** Ao configurar seu novo Nokia Lumia pela primeira vez, entre em sua conta da Microsoft.
**4.** Quando solicitado, selecione o backup.

O conteúdo salvo em backup será transferido para seu novo Nokia Lumia.

**Dica:** Se você não selecionou o backup durante a configuração do telefone pela primeira vez, poderá fazer isso mais tarde, depois de redefinir o telefone. A redefinição do telefone apaga todo o seu conteúdo pessoal. Para redefinir o telefone, na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **sobre** > **restaurar seu telefone**.

### Transferir documentos do Office de um Nokia Lumia com Windows Phone 8

Você pode transferir seus documentos do Office com o SkyDrive para seu novo Nokia Lumia.

Em seu Nokia Lumia antigo, toque em **Office** > **SkyDrive** para verificar se você salvou seus documentos do Office em SkyDrive. Para acessar seus documentos, em seu novo Nokia Lumia, toque em **Office** > **SkyDrive**.

### Transferir fotos, vídeos e músicas de um Nokia Lumia com Windows Phone 8 antigo

Transfira fotos, vídeos e músicas do seu Nokia Lumia com Windows Phone 8 antigo para o computador e, em seguida, arraste e solte os arquivos para seu novo Nokia Lumia.

**1.** Use um cabo USB compatível para conectar o Nokia Lumia com Windows Phone 8 antigo com o computador.
**2.** Mova suas fotos, seus vídeos e suas músicas para o computador com um software apropriado, como o AutoPlay no PC Windows 7.
**3.** Conecte seu novo Nokia Lumia com o computador. O telefone é mostrado como uma unidade separada no computador.
**4.** Arraste e solte os itens do computador para as subpastas desejadas em **Fotos**, **Vídeos** e **Músicas** no telefone.

Copie os itens nas subpastas corretas para conseguir vê-los no telefone.

**Dica:** Você também pode usar o SkyDrive para sincronizar fotos e vídeos. No seu Nokia Lumia antigo, salve as fotos e os vídeos no SkyDrive. No seu novo Nokia Lumia, entre no SkyDrive com sua conta da Microsoft, e suas fotos e seus vídeos serão transferidos automaticamente para o Nokia Lumia.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Dica:** Você também pode transferir fotos, vídeos e músicas com o aplicativo Windows Phone. Para baixar e instalar a versão mais recente no PC, visite o site **www.windowsphone.com** (em inglês). Se seu computador for um Mac, instale o aplicativo do Windows Phone a partir da Mac App Store. No aplicativo Windows Phone, selecione os arquivos que deseja transferir.

### Transferir conteúdo de um telefone Symbian ou S40

Use o Nokia Suite para transferir conteúdo de um telefone Symbian ou S40 para seu Nokia Lumia.

Verifique se você tem a última versão do Nokia Suite instalada no computador. Você pode baixá-lo em **www.nokia.com/nokiasuite** (em inglês). O Nokia Suite pode não ter suporte para todos os telefones Symbian ou S40.

Talvez você precise atualizar o software no seu telefone Symbian ou S40 para poder transferir conteúdo com o Nokia Suite.

**1.** Use um cabo USB compatível para conectar o telefone ao PC.
**2.** Abra o Nokia Suite no PC.
**3.** Selecione **Copiar conteúdo para Nokia Lumia**. Seus arquivos são copiados para SkyDrive.
**4.** Para acessar seus arquivos, no Nokia Lumia, toque em **Office** > **SkyDrive** e siga as instruções mostradas no telefone. Você também pode baixar o aplicativo SkyDrive em Loja.

### Transferir conteúdo do Nokia Asha

Saiba como transferir conteúdo do seu Nokia Asha para seu Nokia Lumia.

Estas instruções servem para telefones executados na plataforma Nokia Asha.

Você precisa ter um cartão de memória inserido no telefone.

Você pode transferir os seguintes itens do seu Nokia Asha:

- Suas fotos
- Seus vídeos
- Outros tipos de conteúdo criados por você

**1.** Use um cabo USB compatível para conectar seu Nokia Asha com o computador e, no telefone, selecione **Armazenamento em massa**.
**2.** No computador, abra o gerenciador de arquivos, como o Windows Explorer, e navegue até o telefone. Você pode ver seu telefone (e o conteúdo armazenado no cartão de memória) como uma unidade à parte no seu computador.
**3.** Arraste e solte os itens no computador.
**4.** Utilize o cabo para conectar seu Nokia Lumia com o computador.
**5.** Use o gerenciador de arquivos do seu computador para arrastar e soltar os arquivos para seu Nokia Lumia.

### Transferir conteúdo de um Apple Mac

Saiba como transferir conteúdo de um Apple Mac para seu Nokia Lumia.

### Transferir conteúdo de um Apple Mac

Use sua conta da Microsoft para transferir conteúdo de um Apple Mac.

**1.** No Mac, vá até **www.live.com** (em inglês) e entre em sua conta da Microsoft.
**2.** Selecione **SkyDrive**, e arraste e solte os arquivos que deseja mover do Mac para SkyDrive.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**3.** Para acessar seus arquivos, no telefone, toque em **Office** > **SkyDrive** e siga as instruções mostradas no telefone.

### Transferir conteúdo de um telefone Android

Saiba como transferir conteúdo de um telefone Android para seu Nokia Lumia.

### Transferir fotos e vídeos de um telefone Android

Transfira seus vídeos e fotos de seu telefone Android para o computador, e arraste e solte em seu Nokia Lumia.

**1.** Use um cabo USB compatível para conectar seu telefone Android ao computador.
**2.** Use um software de sincronização do Android apropriado para sincronizar o conteúdo desejado com o computador. Anote as pastas onde os arquivos foram sincronizados.
**3.** Quando a sincronização terminar, conecte o Nokia Lumia com o computador. Seu telefone é mostrado como uma unidade separada no computador.
**4.** Arraste e solte os itens do computador nas subpastas **Imagens** e **Vídeos** do telefone. Copie os itens nas subpastas corretas para conseguir vê-los no telefone.

### Transferir informações do Outlook de um telefone Android

Use sua conta da Microsoft para transferir seus contatos de Outlook, as entradas do calendário e suas tarefas do telefone Android para seu Nokia Lumia.

**1.** Use um cabo USB compatível para conectar seu telefone Android ao computador.
**2.** No computador, use o software de sincronização do telefone Android para sincronizar contatos, entradas de calendários e tarefas de seu telefone Android para o computador, e defina o software de sincronização para sincronizar os itens com o Outlook.
**3.** No Outlook, adicione a conta da Microsoft ao Outlook usando o Microsoft Outlook Hotmail Connector. Vá até **www.office.microsoft.com** (em inglês), procure Hotmail Connector e faça o download dele para seu computador. Você talvez precise definir as configurações do Hotmail Connector.
**4.** Sincronize o conteúdo desejado do Outlook com sua conta da Microsoft. Pode levar algum tempo para o conteúdo ser disponibilizado em sua conta da Microsoft.
**5.** Para importar o conteúdo para seu novo telefone, você precisa entrar com sua conta da Microsoft. Para criar a conta no telefone, toque em **Configurações** > **email+contas** > **adicionar uma conta** e siga as instruções mostradas.

Para obter mais informações, vá até **www.windowsphone.com** (em inglês) e veja as perguntas frequentes sobre como sincronizar os contatos e o calendário do Outlook com o Windows Phone.

### Transferir documentos do Office de um telefone Android

Use sua conta da Microsoft e SkyDrive para transferir documentos do Office de seu telefone Android.

**1.** Use um cabo USB compatível para conectar o telefone Android ao computador e, no telefone, selecione **Armazenamento em massa**, se solicitado.
**2.** Arraste e solte os arquivos no computador. Anote as pastas onde os arquivos foram armazenados.
**3.** No computador, vá até **www.live.com** (em inglês) e entre em sua conta da Microsoft.
**4.** Em sua conta da Microsoft, selecione **SkyDrive**, e arraste e solte os arquivos desejados do computador para SkyDrive.
**5.** Para acessar seus arquivos, no Nokia Lumia, toque em **Office** > **SkyDrive** e siga as instruções mostradas no telefone.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Transferir conteúdo de um iPhone

Saiba como transferir conteúdo de um iPhone para seu Nokia Lumia.

### Transferir fotos, vídeos e músicas de um iPhone

Transfira suas fotos e seus vídeos do seu iPhone para o computador, e arraste e solte no seu Nokia Lumia. Você também pode usar o SkyDrive para transferir fotos e vídeos com facilidade. Se você também quiser transferir músicas, use o aplicativo Windows Phone.

**1.** Use um cabo USB compatível para conectar o iPhone ao computador.
**2.** Mova seus vídeos e fotos para o computador com um software apropriado, como o AutoPlay no Windows 7.
**3.** Conecte o Nokia Lumia com o computador. O telefone é mostrado como uma unidade separada no computador.
**4.** Arraste e solte os itens do computador nas subpastas desejadas em **Imagens** e **Vídeos** do telefone.

Copie os itens nas subpastas corretas para conseguir vê-los no telefone.

★ **Dica:** Você também pode usar o SkyDrive para sincronizar fotos e vídeos. No iPhone, baixe e instale o aplicativo SkyDrive da Mac App Store e salve suas fotos e seus vídeos no SkyDrive. No seu Nokia Lumia, entre no SkyDrive com sua conta da Microsoft, e suas fotos e seus vídeos serão transferidos automaticamente para o Nokia Lumia.

★ **Dica:** Você também pode transferir fotos, vídeos e músicas usando o iTunes com o aplicativo Windows Phone. Para baixar e instalar a versão mais recente no PC, visite o site **www.windowsphone.com** (em inglês). Se seu computador for um Mac, instale o aplicativo do Windows Phone a partir da Mac App Store. No aplicativo Windows Phone, selecione os arquivos que deseja transferir.

### Transferir contatos e o calendário de um iPhone

Sincronize seus contatos e seu calendário com o iTunes de seu iPhone para o Outlook, e transfira--os para seu Nokia Lumia usando sua conta da Microsoft.

Verifique se você tem o iTunes e o Microsoft Outlook Hotmail Connector instalados em seu computador. Para instalar o Microsoft Outlook Hotmail Connector, vá até **www.office.microsoft.com** (em inglês), procure Hotmail Connector e faça o download dele para seu computador. Você talvez precise definir as configurações do Hotmail Connector.

**1.** Abra o iTunes.
**2.** Use um cabo USB compatível para conectar o iPhone ao computador.
**3.** Sincronize o conteúdo desejado do iPhone com o Outlook.
**4.** No Outlook, adicione sua conta da Microsoft ao Outlook usando o Microsoft Outlook Hotmail Connector.
**5.** Sincronize o conteúdo desejado do Outlook com sua conta da Microsoft.

Pode levar algum tempo para o conteúdo ser disponibilizado em sua conta da Microsoft.

**6.** Se você ainda não tiver uma conta da Microsoft configurada em seu telefone, para transferir o conteúdo para seu Nokia Lumia, na tela inicial, arraste o dedo para a esquerda, toque em **Configurações** > **email+contas** > **adicionar uma conta** e crie uma conta da Microsoft seguindo as instruções mostradas na tela.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Bloquear as teclas e a tela

Quer evitar fazer uma chamada acidentalmente quando o telefone estiver no bolso ou na bolsa?

Pressione o botão Liga/Desliga.

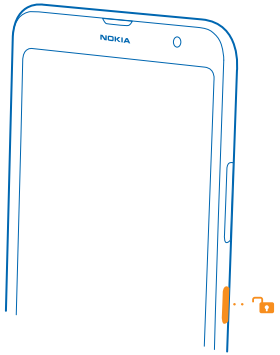


**Desbloquear as teclas e a tela**

Pressione o botão Liga/Desliga e arraste a tela de bloqueio para cima.

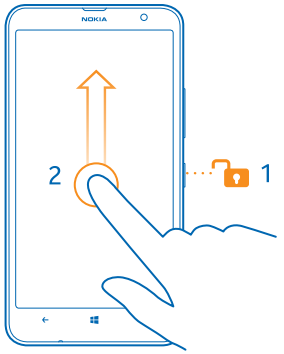


★ **Dica:** Em vez de pressionar o botão Liga/Desliga, você também pode tocar duas vezes na tela, se o recurso de dois toques estiver ativado. Para ativar o recurso de dois toques, toque em **Configurações** > **toque**, e alterne a opção **Ativar o telefone com um toque duplo** para **Ativado**.

**Definir o bloqueio automático das teclas e da tela**

Na tela inicial, deslize para a esquerda, toque em **Configurações** > **tela de bloqueio** > **Apagar tela em** e selecione o período após o qual as teclas e a tela serão bloqueadas automaticamente.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Conectar-se ao fone de ouvido

Aproveite sua música favorita ou libere suas mãos para outras coisas quando estiver em uma chamada.

Conecte o fone de ouvido com o seu telefone.



Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode danificar o dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia com o conector de áudio. Se você conectar um dispositivo externo ou fone de ouvido, exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo, ao conector de áudio, preste atenção especial aos níveis de volume.

## Alterar o volume

Não consegue ouvir o telefone tocar em ambientes barulhentos ou suas chamadas estão muito altas? Você pode alterar o volume de acordo com suas preferências.

Use as teclas de volume.

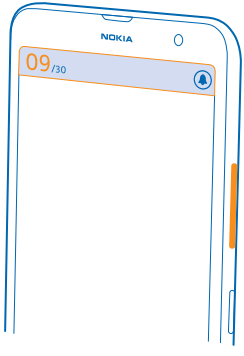


Essas teclas controlam todos os sons, inclusive o volume de alarmes e lembretes.

★ **Dica:** Quando você altera o volume, também pode alternar seu telefone para o modo vibratório, silencioso ou normal. Na barra de controle de volume na parte superior da tela, toque em ⓐ, ⓑ ou ⓒ. As opções disponíveis variam dependendo de suas configurações de modo. Para alterar as configurações, na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **toques +sons**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Ícones mostrados no telefone

A barra de status na área superior da tela informa a hora atual, o nível da bateria, a intensidade do sinal e muito mais.

**Dica:** Para ver os ícones ocultos, toque na barra de status.

Intensidade do sinal de celular

Intensidade do sinal

Seu telefone não está conectado com uma rede móvel.

O modo avião está ativado.

Não há cartão SIM no telefone.

O cartão SIM está bloqueado.

Conexão de dados móveis

Letras únicas, combinações de letras ou combinações de letras e números mostram o tipo de rede móvel ao qual você está conectado.

Os ícones que mostram o tipo de conexão de rede podem variar entre regiões e operadoras.

E Uma conexão de dados EDGE está aberta.

G Uma conexão de dados GPRS está aberta.

3G Seu telefone está conectado com a rede 3G.

4G Seu telefone está conectado com a rede 4G.

Bateria

Nível de carga da bateria

A bateria está sendo carregada.

O modo de economia de bateria está ativado.

A energia ou o estado da bateria não é conhecido no momento.

Desvio de chamadas

Suas chamadas serão encaminhadas para outro número ou correio de voz.

Dispositivo Bluetooth

Um dispositivo Bluetooth está conectado com o telefone.

O Bluetooth está ativado, mas seu telefone não está conectado com um dispositivo Bluetooth.

Conexão Wi-Fi

Uma conexão Wi-Fi está disponível.

Uma conexão Wi-Fi está ativa.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Uma conexão de dados móveis é compartilhada com outros dispositivos via Wi-Fi.

Modo para dirigir

O modo para dirigir está ativado.

Localização

Um aplicativo ou serviço está usando as informações de localização.

Roaming

Seu telefone está em roaming, fora da rede móvel local.

Perfis

O modo vibratório está ativado.

O modo silencioso está ativado.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Recursos básicos

Saiba como aproveitar ao máximo seu novo telefone.

## Conhecer seu telefone

Seu telefone tem duas visualizações, tornando mais fácil para você acompanhar o que está acontecendo.

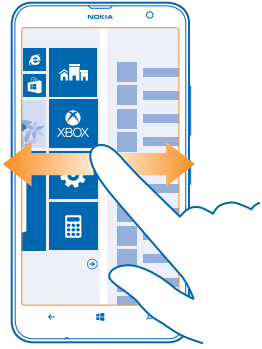


Para alternar entre a tela inicial e o menu de aplicativos, basta deslizar para a esquerda ou para a direita.

Tela inicial: Os blocos dinâmicos animados mostram suas chamadas perdidas e mensagens recebidas, as últimas notícias, a previsão do tempo e muito mais.

Você pode reorganizar e redimensionar os blocos e fixar contatos, aplicativos, feeds, caixas de correio, sites e outros favoritos. As atualizações de seus contatos fixados são exibidas no bloco, e você pode visualizar os detalhes de seus contatos diretamente da tela inicial.

Menu de aplicativos: Todos os seus aplicativos estão listados aqui, organizados impecavelmente.

Você tem muitos aplicativos? Para procurar um deles, toque em ⌕.

O software deste aparelho inclui software licenciado pela Nokia da Microsoft Corporation e suas afiliadas. Para acessar os termos de licença do software Windows Phone, selecione **Configurações** > **sobre**. Leia os termos. O uso do software implica na aceitação dos termos. Se você não aceita os termos, não utilize o aparelho nem o software. Em vez disso, entre em contato com a Nokia ou a parte de quem você comprou o aparelho para determinar a política de devolução.

### Alternar entre visualizações

Se você não tiver todos os aplicativos de que precisa em sua tela inicial, poderá encontrá-los no menu de aplicativos.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Basta deslizar para a esquerda ou para a direita entre as visualizações.

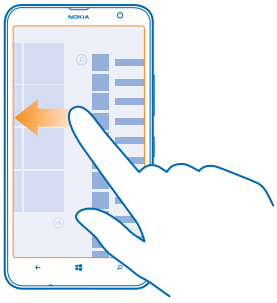

**Alternar entre aplicativos**
Pressione e segure ←, deslize para o aplicativo desejado e toque nele.

★ **Dica:** Para fechar o aplicativo, toque em ⊗.

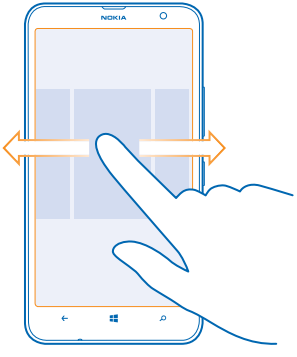

**Ver os aplicativos em execução no segundo plano**
Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações**. Deslize para a esquerda e toque em **tarefas em segundo plano**.

**Usar a tela touch**

Explore o telefone com os recursos de tocar, deslizar ou arrastar.

**1.** Para usar o telefone, basta tocar ou tocar e segurar a tela touch.
**2.** Para abrir outras opções, posicione o dedo sobre um item até que o menu seja aberto.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

★ **Dica:** Você poderá usar o telefone até mesmo quando estiver com luvas. Na tela inicial, deslize para a esquerda, toque em **Configurações** > **toque** e alterne **Sensibilidade ao toque** para **alta**.

★ **Exemplo:** Para abrir um aplicativo ou outro item, toque nele. Para editar ou excluir um compromisso do calendário, toque e segure o compromisso e selecione a opção apropriada.

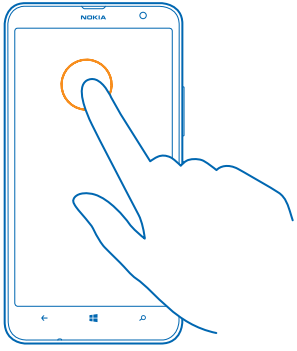


**Tocar e segurar para arrastar um item**
Posicione o dedo sobre o item por alguns segundos e deslize-o pela tela.

**Deslizar**
Coloque o dedo na tela e deslize-o na direção desejada.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

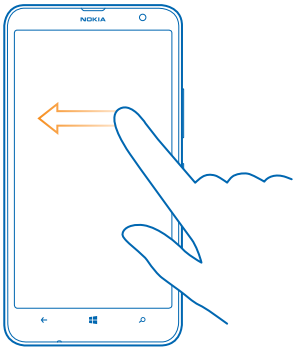


★ **Exemplo:** Deslize para a esquerda ou para a direita entre a tela inicial e o menu de aplicativos ou entre diferentes visualizações nos hubs. Para percorrer rapidamente uma lista grande ou um menu, deslize o dedo em um movimento rápido para cima ou para baixo na tela e levante-o. Para interromper o movimento, toque na tela.

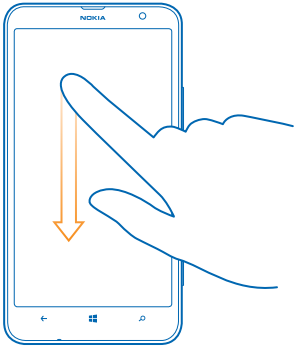


**Ampliar ou reduzir**

Coloque dois dedos sobre um item, como um mapa, uma foto ou uma página da web, e deslize-os para perto ou para longe um do outro.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

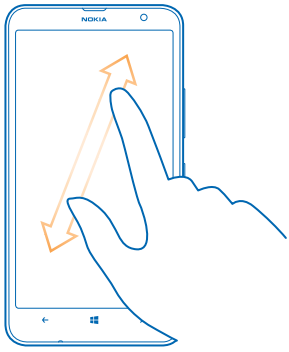


**Importante:** Evite riscar a tela touch.

**Dica:** A tela girará automaticamente quando você girar o telefone a 90 graus. Para bloquear a tela na orientação atual, na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **rotação da tela**. Alterne **Rotação automática da tela** para **Desativada**.

### Usar seu telefone com facilidade

Está se esforçando para ler um texto pequeno e ver imagens embaçadas? Aumente as fontes e torne a tela mais fácil de ver. Você também pode usar o telefone com um teletipo (TTY/TDD).

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações**.
2. Toque em **facilidade de acesso**.

**Alterar o tamanho da fonte**
Arraste o controle deslizante **Tamanho do texto**.

**Ligar o alto contraste**
Alterne **Alto contraste** para **Ativado**.

**Ampliar a tela**
Alterne **Lupa** para **Ativada** e toque duas vezes na tela com dois dedos. Ao usar a lupa, use dois dedos para percorrer a tela. Para interromper a ampliação, toque duas vezes na tela com dois dedos.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

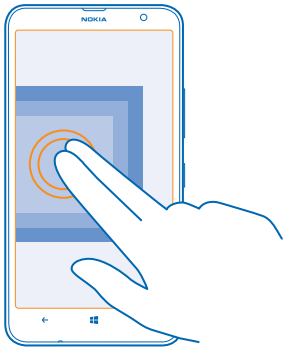


### Usar seu telefone com um TTY/TDD

Alterne **TTY/TDD** para **completo**.

Os modos TTY/TDD disponíveis podem variar dependendo da operadora.

### Usar seu telefone no modo avião

Em lugares em que você não deseja fazer ou receber chamadas, ainda será possível acessar músicas, vídeos e jogos no modo off-line, caso o modo avião seja ativado.

O modo avião encerra conexões com a rede celular e desativa os recursos sem fio do telefone. Respeite as instruções e os requisitos de segurança estipulados, por exemplo, por uma companhia aérea, bem como todas as leis e os regulamentos aplicáveis. Onde for permitido, você poderá conectar-se com uma rede Wi-Fi para, por exemplo, navegar na internet ou ativar o recurso Bluetooth no modo avião.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **modo avião**.
2. Alterne **Status** para **Ativado** .

### Controlar o telefone com a voz

Está com as mãos ocupadas, mas precisa usar o telefone? Você pode usar a voz para fazer uma chamada, enviar um SMS, pesquisar na web ou abrir um aplicativo.

Esse recurso não está disponível em todos os idiomas. Para obter informações sobre os idiomas suportados, vá para **www.windowsphone.com** (em inglês).

1. Pressione e segure .
2. Emita um comando de voz no telefone.

★ **Exemplo:** Para conferir sua programação, diga **Abrir calendário**.

## Personalizar o telefone

Saiba como personalizar a tela inicial e como alterar os toques.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Personalizar a tela inicial

Deseja ter apenas os aplicativos mais usados na tela inicial? Você pode fixar seus aplicativos favoritos, sites e muito mais na tela inicial, além de mover ou redimensionar blocos como desejar.

1. Para fixar um aplicativo, deslize para esquerda para ir até o menu de aplicativos.
2. Toque e segure o aplicativo e toque em **fixar na tela inicial**.

### Fixar um contato

Toque em **Pessoas**, toque e segure o contato e toque em **fixar na tela inicial**.

Quando você fixa contatos, suas atualizações de feeds são mostradas no bloco, e você pode chamá-los diretamente da tela inicial.

### Fixar um site

Vá para um site e toque em • • • > **fixar na tela inicial**.

### Mover um bloco

Toque e segure o bloco, arraste-o e solte-o no novo local e toque na tela.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Redimensionar ou liberar um bloco**
Para redimensionar, toque e segure o bloco e toque no ícone de seta.

Os blocos podem ser pequenos, médios ou grandes. Quanto maior o bloco, mais informações ele poderá mostrar.

Para liberar o bloco, toque e segure o bloco e toque em ⊗.

**Alterar as configurações da Tela em modo de espera**

Mantenha seu telefone sempre a seu dispor. Quando seu telefone estiver no modo de espera, você poderá ver a hora facilmente, mesmo que a tela se apague.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **tela de espera**.
2. Alterne **Tela de espera** para **sempre ativado**.

★ **Dica:** É fácil despertar seu telefone mesmo quando o botão Liga/Desliga não está facilmente acessível, por exemplo, quando seu telefone está no suporte para carro. Basta tocar duas vezes na tela.

**Ativar ou desativar os dois toques**
Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **toque**. Alterne a opção **Ativar o telefone com um toque duplo** para **Ativado** ou para **Desativado**.

**Criar uma tela inicial segura e divertida para os filhos**

Você pode deixar que seus filhos usem alguns aplicativos em seu telefone sem ter que se preocupar com a exclusão acidental de seus e-mails de trabalho, realização de compras on-line ou qualquer outra ação que eles não devem realizar. Coloque determinados aplicativos, jogos e outros favoritos para que seus filhos os aproveitem na tela inicial deles.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações**.
2. Toque em **espaço da criança**.
3. Escolha o conteúdo que seus filhos podem usar. Você também pode definir uma senha para impedir que seus filhos acessem sua própria tela inicial.

★ **Dica:** Mostre a seus filhos como eles podem personalizar a tela inicial deles. Para alterar, por exemplo, a tela de fundo, toque em **personalizar**. Na tela inicial, você pode redimensionar ou mover blocos normalmente.

★ **Dica:** Para permitir que seus filhos façam compras integradas no aplicativo como, por exemplo, comprar pontos de jogos, defina um PIN da Carteira. Você deve inserir o PIN da Carteira válido para fazer cada compra. Para definir um PIN da carteira, na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Carteira** > ••• > **configurações+PIN**. Algumas compras podem não estar disponíveis para todas as idades.

**Ir para sua própria tela inicial**
Pressione o botão Liga/Desliga duas vezes e deslize para cima em sua própria tela inicial. Se tiver definido uma senha, digite-a.

**Voltar à tela inicial de seus filhos**
Em sua própria tela de bloqueio, deslize para a esquerda e, na tela de bloqueio de seus filhos, deslize para cima.

**Desativar a tela inicial de seus filhos**
Em sua tela inicial, deslize para a esquerda, toque em **Configurações** e alterne **espaço da criança** para **Desativado**.

## Alterar o tema

Você pode alterar as cores da tela de acordo com suas preferências e seu humor.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **tema**.
2. Toque em **Tela de fundo** ou em **Cor de destaque**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Alterar o perfil de cores**
Para ajustar a saturação e a temperatura de cor de sua tela, toque em **Configurações** > **tela** > **Perfil do Lumia Colour** > **ajustar**.

## Personalizar a tela de bloqueio

Você gostaria de tornar sua tela de bloqueio exclusiva? Você pode, por exemplo, ter sua própria foto favorita na tela de fundo.

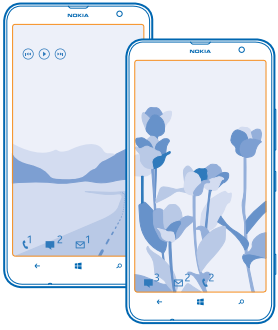


Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **tela de bloqueio**.

**Dica:** Você pode decidir quais notificações de aplicativos, como chamadas perdidas ou novas mensagens, quer ver na tela de bloqueio. Basta tocar em um compartimento de notificação e escolher o aplicativo que deseja adicionar.

**Alterar a foto da tela de fundo**
Toque em **alterar foto**, selecione uma foto, ajuste-a para obter o melhor encaixe possível e toque em ✓.

**Dica:** Você também pode mudar as fotos aleatoriamente do Bing em sua tela de bloqueio. Alterne **Tela de fundo** para **Bing**.

**Mostrar o artista ao reproduzir música**
Alterne **Mostrar artista ao tocar música** para **Ativado**.

## Personalizar os toques do telefone

Você pode selecionar os melhores sons para o telefone.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **toques+sons**.
2. Selecione o tipo de toque ou alerta que deseja alterar e selecione o som.

**Adicionar novos toques do PC para o telefone**
Conecte o telefone com o PC usando um cabo USB e utilize o gerenciador de arquivos do PC para mover a música desejada para a pasta de toques de seu telefone.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para definir uma música como toque, na visualização **toques+sons**, toque em **Toque** e, em **Personalizado**, toque na música.

Você poderá usar uma música como toque se ela não estiver protegida pelo Gerenciamento de Direitos Digitais (DRM) e tiver menos de 30 MB.

**Dica:** Deseja criar seu próprio toque exclusivo? Toque em **Loja** e baixe o aplicativo Criador de Toques.

Seu PC deve ter o Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8.

### Otimizar sua experiência de áudio

Aproveite ao máximo sua experiência musical e otimize o som de músicas e vídeos.

1. Conecte fones de ouvido com fio e compatíveis.
2. Toque em **Configurações** > **áudio**.
3. Para ajustar o tom da música, deslize para **equalizador** e arraste as bandas de acordo com sua preferência. Você também pode selecionar uma das opções predefinidas do equalizador.
4. Para obter um volume de reprodução mais consistente para todas as faixas de música e vídeo, deslize para a esquerda até **acessórios** e alterne a opção **Nivelamento de áudio** para **Ligar**.
5. Para obter um áudio mais amplo e claro com qualquer fone de ouvido estéreo, alterne a opção **Dolby Headphone** para **Ligar**.

A personalização de áudio não será ativada ao ouvir rádio FM.

### Silenciar o telefone

Ao ativar o modo silencioso, todos os toques e sons de alerta serão silenciados. Use esse recurso quando você estiver, por exemplo, no cinema ou em uma reunião.

1. Pressione uma tecla de volume para ver a barra de status de volume na parte superior da tela e toque em .

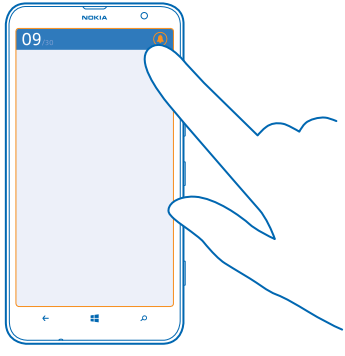


O modo silencioso será ativado. Se você configurou o telefone para vibrar, o modo vibratório será ativado em vez do modo silencioso.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**2.** Se desejar configurar o telefone para vibrar, na tela inicial, deslize para a esquerda, toque em **Configurações** > **toques+sons** e alterne **Vibrar** para **Ativado**.

### Colocar seu telefone no modo para dirigir

Com o modo para dirigir, você diminui as distrações ao volante, concentrando-se mais em sua viagem.

**1.** Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **modo de direção** > **próximo**.
**2.** Para fazer com que o telefone ignore chamadas, alterne a opção **Ignorar chamadas** para **Ativado**. Para fazer com que o telefone ignore mensagens de texto, alterne a opção **Ignorar SMS** para **Ativado**.
**3.** Toque em **próximo**.
**4.** Para enviar uma mensagem de texto automática quando alguém ligar ou enviar uma mensagem para você, explicando por que você não pode atender, alterne a opção **Respostas por SMS para chamadas recebidas**, **Respostas por SMS para SMS recebidos** ou ambas para **Ativado**. Para editar a mensagem, toque na caixa de texto.
**5.** Toque em **próximo** > **adicionar um dispositivo** e no dispositivo Bluetooth com o qual você conecta seu telefone ao dirigir, como um fone de ouvido.

O modo de direção é iniciado automaticamente quando o telefone e o dispositivo Bluetooth adicionado são conectados.

## Tirar uma captura de tela

Você acaba de personalizar sua tela inicial e deseja compartilhar sua obra de arte? Você pode capturar sua tela e enviá-la a seus amigos.

**1.** Pressione o botão Liga/Desliga e a tecla Iniciar ao mesmo tempo.

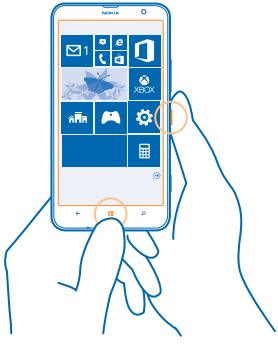

**2.** Toque em **Fotos** > **álbuns** > **Capturas de tela**.
**3.** Toque e segure a captura de tela que deseja enviar e toque em **compartilhar...**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Prolongar a vida útil da bateria

Aproveite ao máximo seu telefone e desfrute da vida útil da bateria que você precisa. Há etapas que você pode realizar para economizar energia no telefone.

Para economizar energia:

| | |
|---|---|
| Carregar de forma inteligente | Sempre carregue totalmente a bateria. |
| Selecione apenas os sons necessários | Silencie sons desnecessários, como os sons reproduzidos ao pressionar teclas. |
| Utilize fones de ouvido com fio | Utilize fones de ouvido com fio em vez do alto-falante. |
| Use o recurso de economia de bateria | • É possível configurar o telefone para economizar energia automaticamente quando o nível da carga da bateria estiver baixo. Para verificar o status da bateria e ativar o modo de economia da bateria, na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **economia de bateria**.<br>No modo de economia de bateria, talvez não seja possível alterar as configurações de todos os aplicativos.<br>• Você pode escolher quando deseja que o modo de economia de bateria seja ativado. Toque em **avançadas**. |
| Alterar as configurações da tela do telefone | • Configure a tela do telefone para que seja desligada após um curto período. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **tela de bloqueio** > **Apagar tela em**.<br>• Altere as configurações da tela de espera. Para ver rapidamente a hora e suas notificações ao mover o telefone, na tela inicial, deslize para a esquerda, toque em **Configurações** > **tela de espera** e alterne a opção **Tela de espera** para **dê uma espiada**. Para desativar a tela de espera, alterne a opção **Tela de espera** para **desativado**.<br>• Toque duas vezes para ativar o telefone somente quando necessário. Para desativar o recurso, deslize para a esquerda, toque em **Configurações** > **toque**, e alterne a opção **Ativar o telefone com um toque duplo** para **Desativado**. |
| Reduzir o brilho da tela | • Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **brilho**. Verifique se a opção **Ajustar automaticamente** está selecionada como |

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

| | |
|---|---|
| | **Desativado** . Alterne a opção **Nível** para **baixo** e a opção **Ajustar automaticamente** para **Ativado** .<br>• Para reduzir o brilho da tela quando a economia de bateria estiver ativada, deslize para a esquerda, toque em **Configurações** > **tela** e alterne a opção **Brilho no modo de Economia de bateria** para **Ativado**  . |
| Interromper a execução de aplicativos em segundo plano | • Feche os aplicativos que você não está usando. Para fechar a maioria dos aplicativos, pressione ←.<br>• Alguns aplicativos podem ficar em execução em segundo plano desnecessariamente. Na tela inicial, deslize para a esquerda, toque em **Configurações**, deslize para **aplicativos** e toque em **tarefas em segundo plano**. Toque no aplicativo que deseja bloquear e toque em **bloquear**. |
| Utilizar os serviços de localização de maneira seletiva | Se quiser manter os serviços de localização ativados, mas não quiser usar os serviços de check-in, na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações**. Deslize para **aplicativos**, toque em **pessoas** e alterne a opção **Usar minha localização** para **Desativado** . |
| Utilizar as conexões de rede de maneira seletiva | • Configure o telefone para que ele verifique se há novos e-mails com menos frequência ou apenas mediante solicitação. Em cada caixa de correio, toque em ••• > **configurações** > **configurações de sincronização** e altere a configuração para **Baixar novo conteúdo**.<br>• Ative o Bluetooth somente quando necessário.<br>• Use uma conexão Wi-Fi para conectar-se com a internet, em vez de usar uma conexão de dados móveis.<br>★ **Dica:** Para manter a conexão Wi-Fi ativada mesmo quando a tela do telefone for desligada, na tela inicial, deslize para a esquerda, toque em **Configurações** > **Wi-Fi** > **avançada** e toque na caixa de seleção **Manter o Wi-Fi ativado quando a tela apagar**.<br>• Interrompa a busca do telefone por redes sem fio disponíveis. Na tela inicial, deslize para a esquerda, toque em **Configurações** > **Wi-Fi** e alterne **Rede Wi-Fi** para **Desativado** . |

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Evite que seu telefone se conecte com jogos. Na tela inicial, deslize para a esquerda, toque em **Configurações**, alterne para **aplicativos**, toque em **jogos** e desative todas as configurações relevantes.
- Se você estiver ouvindo música ou utilizando o telefone de outro modo, mas não quiser fazer ou receber chamadas, ative o modo avião.

## Diminuir custos de roaming de dados

Quer diminuir o valor de suas contas de telefone? Você pode cortar os custos de roaming de dados alterando as configurações de dados da rede celular. Roaming de dados significa usar o telefone para receber dados através de redes que não são operadas nem são de propriedade de sua operadora. A conexão com a internet em roaming, especialmente no exterior, pode elevar substancialmente os custos de dados. Sua operadora de rede pode cobrar uma tarifa fixa pela transferência de dados ou de acordo com o que você utiliza. Para utilizar o método de conexão ideal, altere as configurações de rede Wi-Fi, dados móveis e download de e-mails.

Em geral, a conexão Wi-Fi é mais rápida e mais econômica do que a conexão de dados móveis. Caso as conexões Wi-Fi e de dados móveis estejam disponíveis, o telefone utilizará a conexão Wi-Fi.

Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações**.

1. Toque em **Wi-Fi**.
2. Certifique-se de que **Rede Wi-Fi** esteja selecionado como **Ativada**.
3. Selecione a conexão desejada.

**Encerrar uma conexão de dados móveis**
Toque em **rede celular** e alterne **Conexão de dados** para **desativada**.

**Interromper o roaming de dados**
Toque em **rede celular** e alterne **Roaming de dados** para **roaming de dados desativado**.

**Dica:** Para diminuir os custos de dados quando viajar, salve novos mapas no telefone antes de uma viagem e navegue nos mapas off-line. Se estiver ficando sem espaço, você poderá remover alguns mapas do telefone.

**Definir o download de e-mails para a opção manual**
Configure o telefone para que ele verifique se há novos e-mails com menos frequência ou apenas mediante solicitação. Em cada caixa de correio, toque em ••• > **configurações** > **configurações de sincronização** e altere a configuração para **Baixar novo conteúdo**.

## Escrever texto

Saiba como escrever texto de maneira rápida e eficiente usando o teclado do telefone.

### Usar o teclado na tela

Escrever usando o teclado na tela é fácil e divertido. Você poderá usar o teclado quando estiver segurando o telefone nos modos retrato ou paisagem.

Toque em uma caixa de texto.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

1 Teclas de caracteres
2 Tecla Shift
3 Tecla de números e símbolos
4 Tecla de idioma
5 Tecla de emoticons
6 Tecla de espaço
7 Tecla Enter
8 Tecla Backspace

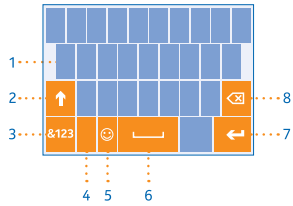


O layout do teclado pode variar nos diferentes aplicativos e idiomas. A tecla de idioma só será mostrada quando mais de um idioma estiver selecionado. O exemplo mostra o teclado em inglês.

**Alternar entre caracteres maiúsculos e minúsculos**
Toque na tecla Shift. Para ativar o modo Caps lock, toque duas vezes na tecla. Para retornar ao modo normal, toque na tecla Shift novamente.

**Digitar um número ou um caractere especial**
Toque na tecla de números e símbolos. Para ver mais teclas de caracteres especiais, toque na tecla Shift. Algumas teclas de caracteres especiais trazem mais símbolos. Para ver mais símbolos, toque e segure um símbolo ou caractere especial.

★ **Dica:** Para inserir um ponto final no final de uma frase e iniciar uma nova frase, toque na tecla de espaço duas vezes.

★ **Dica:** Para digitar rapidamente um número ou um caractere especial, enquanto segura a tecla de números e símbolos, deslize o dedo para o caractere e levante o dedo.

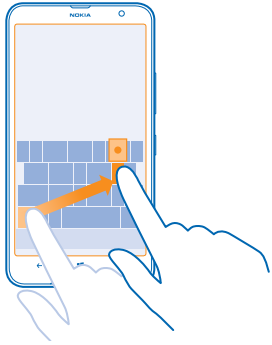


**Copiar ou colar texto**
Toque em uma palavra, arraste os círculos antes e depois da palavra para realçar a seção que você deseja copiar e toque em ⓒ. Para colar o texto, toque em Ⓟ.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Adicionar um acento a um caractere**
Toque e segure o caractere e toque no caractere acentuado.

**Excluir um caractere**
Toque na tecla Backspace.

**Alternar entre os idiomas de escrita**
Toque e segure a tecla de idioma e selecione o idioma desejado. A tecla de idioma só será mostrada quando mais de um idioma estiver selecionado.

**Mover o cursor**
Toque e segure o texto até ver o cursor. Sem erguer o dedo, arraste o cursor para o local desejado.

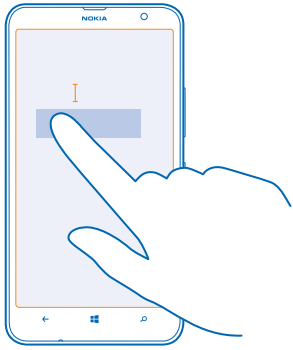


## Usar as sugestões de palavras do teclado

Seu telefone sugere palavras enquanto você escreve para ajudá-lo a escrever de maneira mais rápida e precisa. As sugestões de palavras estão disponíveis em vários idiomas.

Quando você começa a digitar uma palavra, seu telefone sugere palavras possíveis. Quando a palavra desejada for mostrada na barra de sugestões, selecione a palavra. Para ver mais sugestões, deslize para a esquerda.

★ **Dica:** Se a palavra sugerida estiver marcada em negrito, seu telefone a utilizará automaticamente para substituir a palavra que você escreveu. Se a palavra estiver incorreta, toque nela para ver a palavra original e mais algumas sugestões.

**Corrigir uma palavra**
Se você perceber que digitou uma palavra incorretamente, toque nela para ver sugestões para corrigir a palavra.

**Adicionar uma nova palavra ao dicionário**
Se a palavra desejada não estiver no dicionário, escreva a palavra, toque nela e toque no sinal de mais (+) na barra de sugestões. Seu telefone também aprende as novas palavras escritas por você algumas vezes.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

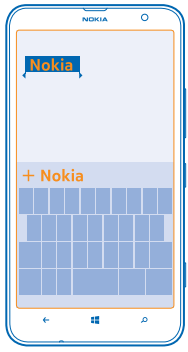


**Desativar as sugestões de palavras**
Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **teclado**. Toque no teclado de idioma e desmarque a caixa de seleção **Sugerir texto**.

**Adicionar idiomas de escrita**

É possível adicionar vários idiomas de escrita para o teclado e alternar entre eles quando estiver escrevendo.

1. Toque em **Configurações** > **teclado** > **adicionar teclados**.
2. Selecione os idiomas nos quais você deseja escrever.

**Dica:** Para remover um teclado pré-instalado, toque e segure o idioma que não deseja usar e toque em **remover**.

**Alternar entre os idiomas enquanto escreve**
Toque na tecla de idioma várias vezes até que o idioma desejado seja mostrado. O layout do teclado e as sugestões de palavra mudam de acordo com o idioma selecionado. A tecla de idioma só será mostrada quando mais de um idioma de escrita for selecionado.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

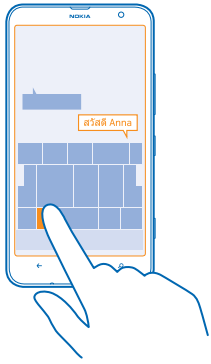


## Digitalizar códigos ou texto

Use a câmera do telefone para digitalizar documentos, como códigos de barras e códigos de barras 2D, capas de DVD e livros, e obtenha ainda mais informações sobre os itens que seu telefone reconheça.

Pressione e toque em .

**1.** Aponte a câmera para um código.
**2.** Toque em um resultado para obter mais informações.

★ **Dica:** Mantenha a câmera imóvel e verifique se o que você está digitalizando está completamente visível no visor da câmera.

★ **Exemplo:** Tente digitalizar o seguinte código e veja o que acontece.

**Traduzir ou pesquisar um texto na web**
Aponte a câmera para o texto, toque em **procurar texto** e nas palavras desejadas e, depois, toque em **traduzir** ou em **pesquisar**.

Esse recurso talvez não esteja disponível em todos os idiomas.

## Relógio

Controle o tempo – aprenda a usar o telefone como relógio e também como despertador.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Definir um alarme

Você pode usar o telefone como um despertador.

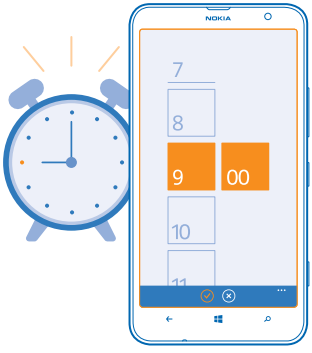


**1.** Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Alarmes**.
**2.** Toque em ⊕.
**3.** Preencha os detalhes do alarme, defina o horário e toque em ⊕.

Para que o alarme toque, o telefone deve estar ligado e o volume do telefone deve estar alto o suficiente.

★ **Dica:** Você poderá ver rapidamente o horário do próximo alarme ativo se tiver fixado o aplicativo Alarmes na tela inicial. O tamanho do bloco deve ser, pelo menos, médio.

### Desligar um alarme

Alterne o alarme para **Desativado**.

### Excluir um alarme

Toque no alarme e toque em ⊕.

### Tocar de novo um alarme

Ainda não quer acordar? Quando o alarme tocar, você poderá colocá-lo para tocar de novo.

Quando o alarme tocar, toque em **tocar de novo**.

### Atualizar a data e a hora automaticamente

Você pode configurar o telefone para atualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente. A atualização automática é um serviço de rede e talvez não esteja disponível dependendo do país ou da operadora.

Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **data+hora**.

Alterne **Definir automaticamente** para **Ativado**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Atualizar a data e a hora manualmente**
Alterne **Definir automaticamente** para **Desativado** e edite a data e a hora.

**Atualizar o fuso horário manualmente quando estiver fora do país**
Alterne **Definir automaticamente** para **Desativado** e toque em **Fuso horário** e em uma localização.

## SkyDrive

Armazene seus arquivos na nuvem. Você não precisa se preocupar em liberar memória para seus favoritos ou novos aplicativos.

O SkyDrive é um serviço de armazenamento na nuvem para todos os seus documentos e fotos. Com ele, você pode acessar, compartilhar ou restaurar seus itens, se necessário. Você também pode configurá-lo para fazer backup de seus arquivos automaticamente, de modo que, quando tirar uma foto ou fizer um vídeo, ele seja copiado para seu álbum na nuvem.

Com o SkyDrive, você pode acessar suas fotos, seus documentos e muito mais pelo telefone, tablet ou computador. Dependendo do aplicativo, você pode até mesmo continuar trabalhando em um documento do ponto onde parou anteriormente.

Existem vários lugares onde você pode acessar seus itens no SkyDrive. Você pode salvar fotos no SkyDrive no hub Fotos ou gerenciar seus documentos do Office no hub Office.

**Dica:** Para gerenciar seus arquivos na nuvem com facilidade usando o telefone, você pode baixar o aplicativo SkyDrive da Loja.

### Salvar suas fotos e outros itens no SkyDrive

Você pode carregar arquivos salvos no telefone no SkyDrive para ter acesso fácil do telefone, tablet ou computador.

Você precisa de uma conta da Microsoft para conectar-se com o SkyDrive.

1. Toque em **Fotos** e vá até uma foto ou um vídeo.
2. Toque em • • • > **salvar no SkyDrive**.
3. Escreva uma legenda para a foto, se desejar, e toque em ou em .

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Dica:** Para definir seu telefone para que ele carregue as fotos e os vídeos automaticamente no SkyDrive, na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações**. Deslize para **aplicativos** e toque em **fotos+câmera** > **SkyDrive**.

**Salvar um documento do Office no SkyDrive**

Toque em **Office**, deslize para **locais** e toque em **telefone**. Em seguida, toque e segure o arquivo que deseja salvar e toque em **salvar em...** > **SkyDrive**.

**Dica:** Você também pode salvar um documento no SkyDrive enquanto trabalha nele. Toque em ••• > **salvar como...** e alterne **Salvar em** para **SkyDrive**. Se você alterar a localização do Salvar em, a localização padrão de todos os arquivos será alterada.

**Compartilhar suas fotos e seus documentos entre seus dispositivos**

Com o SkyDrive, você pode acessar facilmente suas fotos, seus documentos e outros itens carregados de qualquer dispositivo.

Para carregar suas fotos, seus documentos e outros itens salvos no telefone, tablet ou computador no SkyDrive, você precisará entrar em sua conta da Microsoft. Para acessar o conteúdo carregado em outro dispositivo, você precisará entrar na mesma conta da Microsoft que foi usada ao carregar o conteúdo.

Para carregar ou baixar o conteúdo, é necessário ter uma conexão com a internet. Se você não tiver um plano de dados, os custos da transmissão de dados poderão aumentar rapidamente. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, entre em contato com a operadora.

Existem vários lugares onde você pode acessar seus itens no SkyDrive. No telefone, você pode conferir suas fotos e seus vídeos no hub Fotos ou abrir seus documentos do Office no hub Office. Você também pode baixar o aplicativo do SkyDrive da Loja para ver e gerenciar todos os tipos de arquivo no seu telefone.

No tablet ou computador, você pode gerenciar seus itens on-line em **www.skydrive.com** (em inglês) ou usar o aplicativo SkyDrive e acessar do SkyDrive diretamente da área de trabalho. Se você ainda não tiver o aplicativo do SkyDrive, poderá baixá-lo e instalá-lo em **www.skydrive.com** (em inglês).

**Dica:** Com o aplicativo SkyDrive em seu computador, você pode simplesmente arrastar e soltar os arquivos que deseja carregar na pasta do SkyDrive no gerenciador de arquivos, como Windows Explorer ou Finder, para que eles sejam carregados automaticamente no SkyDrive.

## Conta Nokia

Sua conta Nokia é a chave para os serviços Nokia.

Com a conta Nokia, você poderá, por exemplo:

- acessar os serviços Nokia com um único nome de usuário e senha no seu computador ou telefone;
- comprar músicas do Nokia MixRadio;
- sincronizar seus favoritos no HERE Maps;
- baixar conteúdo dos serviços Nokia;
- salvar detalhes sobre o modelo do seu telefone e informações de contato.Você também poderá adicionar os detalhes do cartão de pagamento à conta Nokia.

Os serviços disponíveis podem variar.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para saber mais sobre a conta Nokia e os serviços Nokia, vá para **account.nokia.com** (em inglês).

## Navegar nos aplicativos do SIM

Se sua operadora tiver incluído aplicativos no seu cartão SIM, veja como encontrá-los.

Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **rede celular** > **Aplicativos do SIM**.

## Loja

Personalize seu telefone com mais aplicativos, jogos e outros itens. Alguns deles são gratuitos. Navegue em Loja para encontrar o conteúdo mais recente para você e seu telefone.

Você pode baixar:

- Aplicativos
- Jogos
- Música
- Vídeos
- Podcasts

Você também pode:

- Obter conteúdo pertinente para suas preferências e localização
- Compartilhar recomendações com seus amigos

A disponibilidade da Loja e a seleção de itens disponíveis para download dependem de sua região.

Para baixar da Loja, é necessário estar conectado com sua conta da Microsoft no telefone. Quando estiver conectado, você receberá ofertas de conteúdo compatível com o telefone.

Você pode procurar e baixar conteúdo diretamente no telefone, ou navegar no conteúdo da Loja em seu computador e enviar links dela para seu telefone por SMS.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Muitos itens são gratuitos, enquanto outros precisam ser comprados com seu cartão de crédito ou via cobrança na conta telefônica.

A disponibilidade de formas de pagamento depende do país de residência e da operadora.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

### Navegar ou pesquisar na Loja

Confira os aplicativos, jogos e outros itens mais recentes, mais baixados e recomendados para você e seu telefone. Navegue por diferentes categorias ou pesquise itens específicos.

Toque em **Loja**.

**Ver ou navegar nas categorias**
Toque em uma categoria na página inicial, ou deslize para a esquerda ou para a direita para ver mais categorias e itens.

Toque em um item para ver seus detalhes. Quando você visualizar um item, os itens relacionados também serão mostrados.

**Pesquisar na Loja**
Toque em , escreva os termos de pesquisa e toque em .

**Dica:** Encontrou algo na Loja que será de interesse para seus amigos? Envie-lhes um link. Se o item for gratuito, toque em **compartilhar**. Se o item tiver um preço, toque em ••• > **compartilhar**.

### Baixar um aplicativo, um jogo ou outro item

Baixe aplicativos, jogos ou outro item gratuito ou compre mais conteúdo para o telefone.

**1.** Toque em **Loja**.
**2.** Toque em um item para ver seus detalhes.
**3.** Se o item tiver um preço, toque em **comprar** ou, para experimentar o item gratuitamente por tempo limitado, toque em **experimentar**. Se o item for gratuito, toque em **instalar**.
**4.** Se você não tiver entrado em sua conta da Microsoft, entre agora.
**5.** Siga as instruções mostradas no telefone.

Quando o download estiver concluído, você poderá abrir ou ver o item ou continuar procurando mais conteúdo. O tipo de conteúdo determina onde o item será armazenado no telefone: músicas, vídeos e podcasts podem ser encontrados no hub Música+Vídeo, jogos podem ser encontrados no hub Jogos e aplicativos podem ser encontrados no menu de aplicativos.

Para obter mais informações sobre um item, entre em contato com o desenvolvedor dele.

**Dica:** Use uma conexão Wi-Fi para baixar arquivos grandes.

### Ver seus downloads em andamento

Enquanto um item estiver sendo baixado, você poderá continuar a navegar na Loja para obter outros conteúdos e adicionar itens a serem baixados.

**1.** Toque em **Loja**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**2.** Para ver os downloads em andamento, toque na notificação de download na parte inferior da visualização principal.

A notificação mostra o número de itens a serem baixados. Somente um item é baixado por vez.

**Dica:** Se precisar, por exemplo, encerrar temporariamente sua conexão com a internet, toque e segure o item que está sendo baixado e toque em **pausar**. Para continuar o download, toque em **continuar**. Pause os itens pendentes individualmente. Se ocorrer falha em um download, o item poderá ser baixado novamente.

### Escrever uma opinião sobre um aplicativo

Deseja compartilhar sua opinião sobre um aplicativo com outros usuários da Loja? Classifique e opine sobre o aplicativo. Você pode publicar uma opinião para cada aplicativo baixado.

**1.** Na tela inicial, deslize para a esquerda, toque e segure o aplicativo e toque em **classificar e dar opinião**.
**2.** Classifique o aplicativo e escreva sua opinião.

**Dica:** Você pode classificar e opinar sobre outros itens da mesma maneira.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Contatos e mensagens

Use seu telefone para entrar em contato com seus amigos e sua família e compartilhar arquivos, como fotos. Permaneça atualizado com as atualizações mais recentes em seus serviços de redes sociais quando estiver viajando.

## Chamadas

Quer fazer chamadas em seu novo telefone e falar com seus amigos? Leia para saber como fazer isso.

### Chamar um contato

Chamar seus amigos é fácil e rápido quando eles estão salvos como contatos no telefone.

1. Toque em > .
2. Toque no contato e no número.

**Dica:** Seu amigo fala muito alto ou muito baixo? Pressione as teclas de volume para alterar o volume.

Quer que outras pessoas escutem a conversa? Toque em **viva-voz**.

### Chamar um número de telefone

Toque em > , digite **0** (DDD) ou **00** (DDI), o código da operadora, do país ou da cidade e o número de telefone e toque em **ligar**.

Para digitar o caractere +, usado para chamadas internacionais, toque e segure **0**.

O caractere + funciona somente do exterior. Talvez o caractere + não funcione em todas as regiões. Nesse caso, digite o código de acesso internacional diretamente.

### Copiar e colar um número de telefone

Toque e segure o número de telefone e toque em **copiar** e, em uma caixa de texto, toque em .

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Ver seu histórico de chamadas

Toque em .

Para remover um registro de chamada, toque e segure o registro de chamada e toque em **excluir item**. Para remover todos os registros de chamada, toque em ••• > **excluir tudo**.

Para procurar um registro de chamada, toque em > e digite o nome ou o número de telefone do contato.

### Usar a voz para fazer uma chamada

Você pode usar a voz para chamar um contato.

1. Pressione e segure .
2. Diga **Ligar para** e o nome do contato.

Para cancelar, pressione .

**Dica:** Você também pode usar a discagem de voz com um fone de ouvido Bluetooth.

Esse recurso talvez não esteja disponível em todos os idiomas.

### Silenciar uma chamada recebida

Se o telefone tocar quando você não quiser ser incomodado, você poderá silenciar o telefone.

Se desejar silenciar o telefone girando-o para baixo, o recurso Vire para silenciar deverá estar ligado. Toque em **Configurações** > **áudio**, deslize para a esquerda, se necessário, e alterne a opção **Vire para silenciar** para **Ativado** .

Quando alguém fizer uma chamada para você, pressione a tecla de volume ou vire o telefone para baixo.

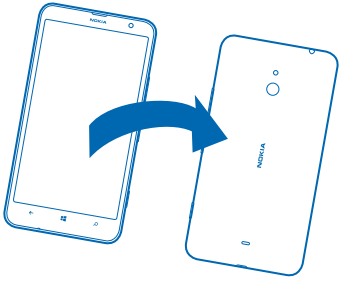


**Dica:** Deseja silenciar o telefone rapidamente? Pressione o botão de bloqueio.

### Chamar o último número discado

Ainda quer falar com seus amigos? Ligue para eles novamente. Na visualização do histórico de chamadas, é possível ver informações sobre as chamadas feitas e recebidas.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Na tela inicial, toque em .
2. Toque em próximo ao nome ou ao número de telefone.

### Fazer uma conferência

Seu telefone oferece suporte a conferências entre duas ou mais pessoas. O número máximo de participantes pode variar dependendo do país ou da operadora.

1. Faça uma chamada para a primeira pessoa.
2. Para fazer uma chamada para outra pessoa, pressione e faça a chamada normalmente.
3. Quando a nova chamada for atendida, toque em .

**Adicionar outra pessoa à chamada**
Toque em , faça a chamada para outra pessoa e toque em .

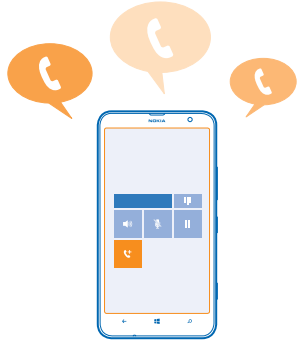

**Ter uma conversa em particular com alguém**
Toque em e toque no nome ou no número de telefone da pessoa. A conferência será colocada em espera no telefone. As outras pessoas continuarão na conferência.

Para retornar à conferência, toque em .

### Usar a chamada em espera

Recebeu outra chamada enquanto já está em uma? O recurso de chamada em espera ajuda você a atender ou colocar uma das chamadas em espera.

Toque em **Configurações** > **rede+** e alterne a opção **Chamada em espera** para **Ativado** .

1. Para colocar a primeira chamada em espera e atender a nova chamada, toque em **ATENDER**.
2. Para encerrar a primeira chamada e atender a nova chamada, toque em **desligar+atender**.
3. Para ignorar a nova chamada, toque em **ignorar**.

**Colocar uma chamada em espera e fazer outra**
Toque em **COLOCAR EM ESPERA**, **ADICIONAR CHAMADA** e ligue para a pessoa desejada.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Alternar entre chamadas

Toque em **TOQUE PARA ALTERNAR** na parte superior da tela.

### Usar o Skype para fazer chamadas ou enviar mensagens

Você pode usar o telefone para fazer chamadas ou enviar mensagens instantâneas entre duas contas do Skype. Com as tarifas globais do Skype, você também pode ligar para telefones fixos ou outros telefones celulares. Além disso, você pode fazer chamadas de vídeo e pagar somente o que usar com cartão de crédito ou obter uma assinatura mensal pelas melhores tarifas.

Use este código de barras 2D para baixar a versão mais recente do Skype para o telefone. Pressione e toque em . Aponte a câmera para o código e toque no link.

Para obter mais informações, consulte a documentação do usuário no site de suporte do Skype para Windows Phone em **https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE** (em inglês).

### Responder a uma chamada com um SMS

Não pode falar para atender uma chamada? Você pode responder à pessoa que ligou por meio de um SMS.

**1.** Quando alguém ligar para você, toque em **RESPONDER POR SMS**.
**2.** Toque em **digite uma mensagem...** e escreva sua mensagem.

Você só pode responder com um SMS a chamadas de contatos salvos no telefone.

### Ativar ou desativar a resposta por SMS

Toque em > • • • > **configurações** e alterne **Responder por SMS** para **Ativada** ou **Desativada** .

### Editar um SMS escrito anteriormente

Na tela inicial, toque em > • • • > **configurações** > **editar respostas** e edite a resposta desejada.

### Chamar sua caixa postal

Se você encaminhou chamadas recebidas para a caixa postal, poderá ligar e ouvir as mensagens que seus amigos deixaram.

**1.** Na tela inicial, toque em > .
**2.** Se for solicitado, digite a senha da caixa postal.
**3.** Você pode ouvir ou responder as mensagens da caixa postal, excluir essas mensagens ou gravar uma mensagem de saudação.

Para obter informações sobre a disponibilidade do serviço de caixa postal e sobre como configurar o tempo para que as chamadas sejam encaminhadas, entre em contato com a operadora.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Contatos

Você pode salvar e organizar os números de telefone, endereços e outras informações de contato de seus amigos no hub Pessoas. Você também pode entrar em contato com seus amigos através de serviços de redes sociais.

## Adicionar ou excluir contatos

Mantenha seus amigos com você. Salve os números de telefone, os endereços e as outras informações deles no hub Pessoas.

### Adicionar um contato

Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.

1. Toque em ⊕.
2. Se você entrou em várias contas, toque na conta à qual o contato está vinculado.
3. Toque em um detalhe de contato, preencha os campos e toque em Ⓗ.
4. Depois de adicionar os detalhes, toque em Ⓗ.

★ **Dica:** Seus contatos são salvos em backup automaticamente em sua conta da Microsoft.

### Editar um contato

Toque no contato e em ✎ e edite ou adicione detalhes, como um toque ou um endereço da web.

### Excluir um contato

Toque no contato e em ••• > **excluir**.

O contato será excluído do telefone e, com algumas exceções, como Facebook, Twitter e LinkedIn, do serviço de rede social em que está armazenado.

### Filtrar sua lista de contatos

Se você não quiser que os contatos de serviços de redes sociais sejam exibidos em sua lista de contatos, poderá filtrá-los. Na lista de contatos, toque em ••• > **configurações** > **filtrar minha lista de contatos** e nas contas que deseja exibir ou ocultar.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Salvar um número de uma chamada recebida

Recebeu uma chamada de uma pessoa cujo número ainda não está salvo em seu hub Pessoas? É possível salvar o número facilmente em uma entrada nova ou existente da lista de contatos.

1. Toque em .
2. Na lista do histórico de chamadas, toque em um número de telefone e em .
3. Toque em , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em .
4. Edite outros detalhes do contato, incluindo o nome, e toque em .

### Salvar um número de uma mensagem recebida

Recebeu uma mensagem de uma pessoa cujo número ainda não está salvo em seu hub Pessoas? É possível salvar o número facilmente em uma entrada nova ou existente da lista de contatos.

1. Toque em **Mensagens**.
2. Na lista de conversas, toque em uma conversa.
3. Na parte superior da tela de conversas, toque no número de telefone e .
4. Toque em , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em .
5. Edite outros detalhes do contato, incluindo o nome, e toque em .

### Procurar um contato

Precisa entrar em contato com seus amigos rapidamente? Em vez de percorrer a lista com todos os seus contatos, você pode pesquisar ou ir direto para uma letra ou um caractere na lista de contatos. Você também pode usar um comando de voz para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem a um contato.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
2. Toque em e comece a escrever um nome. A lista será filtrada conforme você escreve.

**Dica:** Fixe seus contatos ou grupos de contatos mais importantes na tela inicial. Toque e segure um contato e toque em **fixar na tela inicial**.

**Ir para uma letra ou um caractere em sua lista de contatos**
Toque em qualquer letra na lista de contatos à esquerda e, no menu seguinte, toque na primeira letra ou caractere do nome desejado. Vá diretamente para esse ponto em sua lista de contatos.

**Usar um comando de voz**
Em qualquer visualização, pressione e segure e diga **Chamar** ou **Enviar SMS** e o nome do contato. Nem todos os idiomas são suportados.

### Vincular contatos

Você tem entradas separadas para o mesmo contato em diferentes serviços de redes sociais ou contas de e-mail? É possível vincular vários contatos para que suas informações estejam em um único cartão de contato.

Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.

1. Toque no contato principal ao qual você deseja vincular e em .
2. Toque em **escolher um contato** e no contato a ser vinculado.

**Desvincular um contato**
Toque no contato principal e em ; em seguida, toque no contato a ser desvinculado e em **separar**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Copiar contatos de um cartão SIM

Se você tiver contatos armazenados no cartão SIM, poderá copiá-los para o telefone.

Verifique se seu cartão SIM foi inserido.

1. Toque em **Pessoas**.
2. Em **todos**, toque em **configurações** > **importar contatos do SIM**.
3. Para importar todos os seus contatos, toque em **importar**.

**Dica:** Para selecionar alguns contatos, toque em **limpar** e use as caixas de seleção.

### Compartilhar seus planos com sua família e seus amigos

Deseja reunir-se com algumas pessoas, mas acha difícil definir uma data e um horário conveniente para todos? Você pode convidar outras pessoas para o chat e compartilhar um calendário, fotos ou notas de maneira privada.

Embora esse recurso funcione melhor no Windows Phone 8, telefones com o Windows Phone 7 podem participar de clubes e configurar calendários compartilhados. Para usar esse recurso, você precisa entrar em sua conta da Microsoft.

1. Para criar um clube para compartilhamento, toque em **Pessoas** e deslize para **juntos**.
2. Toque em ⊕ > **Clube**.
3. Escreva um nome para o clube e toque em ⊟.
4. Para alternar entre um chat em grupo, um calendário, uma nota ou um álbum de fotos, deslize para a esquerda ou para a direita.
5. Para convidar uma pessoa para entrar no clube, toque em ⚙ > ⊕ e em um contato.

**Dica:** Se você ainda não usou os clubes, seu telefone tem um Clube pronto para você. No hub Pessoas, deslize para **juntos** e toque em **Clube**. Para convidar uma pessoa para entrar no clube pela primeira vez, toque em **convidar alguém**.

### Criar, editar ou excluir um grupo de contatos

Você pode criar grupos de contatos e enviar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode adicionar membros da família ao mesmo grupo e entrar em contato com eles rapidamente usando a mesma mensagem.

Toque em **Pessoas** e deslize para **juntos**.

1. Toque em ⊕ > **Grupo**.
2. Escreva um nome para o grupo e toque em ⊟.
3. Toque em ⊕ e em um contato. Para adicionar outro contato, toque em ⊕ novamente.
4. Toque em ✓.

**Adicionar um novo contato do grupo**
Toque no grupo, em ⚙ > ⊕ e em um contato.

**Remover um contato de um grupo**
Toque no grupo e em ⚙. Toque no contato a ser removido e em **remover do grupo**.

**Renomear um grupo**
Toque no grupo e em ••• > **renomear** e escreva o novo nome.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Excluir um grupo de contatos**
Toque no grupo e em ••• > **excluir**.

## Redes sociais

Quer manter contato com seus amigos? Você pode configurar os serviços de redes sociais no telefone.

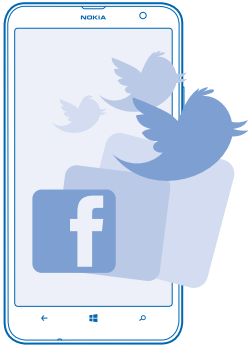


Os serviços de redes sociais no telefone mantêm você conectado.

### Configurar uma conta

Configure suas contas de serviços de redes sociais.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **email+contas**.
2. Toque em **adicionar uma conta** e no nome do serviço, como Facebook, e siga as instruções exibidas.

**Dica:** Quando você entrar em uma conta, os contatos da conta serão importados automaticamente. Para escolher quais contas serão exibidas na sua lista de contatos, toque em ••• > **configurações** > **filtrar minha lista de contatos**.

### Ver as atualizações de status de seus amigos

Depois de configurar seus serviços de redes sociais no telefone, você poderá acompanhar as atualizações de status de seus amigos no hub Pessoas.

Toque em **Pessoas** e deslize para **novidades**.

### Publicar seu status

Se desejar entrar em contato com seus amigos, diga a eles o que você está pensando. Publique uma atualização de status nos serviços de redes sociais que você utiliza.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
2. Toque em seu próprio cartão de contato e em **postar uma atualização**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Escreva sua mensagem.
4. Na caixa Postar em, marque a caixa de seleção ao lado de cada conta em que o status será publicado e toque em ✓.
5. Toque em .

**Importante:** Antes de compartilhar sua localização, pense com cuidado com quem você estará compartilhando. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social que você está usando, pois talvez sua localização esteja sendo compartilhada com um grande grupo de pessoas.

### Escrever no mural de seus amigos

É possível entrar em contato com seus amigos escrevendo no mural do Facebook.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
2. Toque no perfil de um amigo do Facebook e em **escrever no mural**.
3. Escreva a mensagem e toque em .

### Comentar a atualização de status de um amigo

No Facebook, você pode entrar em contato com seus amigos comentando em suas atualizações de status.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **novidades**.
2. Na publicação, toque em .
3. Escreva seu comentário e toque em .

### Alterar a foto do perfil

Ao configurar sua conta do Facebook ou da Microsoft no telefone, a foto de seu perfil de um desses serviços de redes sociais se tornará a foto de seu cartão de contato no telefone. Se você alterar sua foto no telefone, poderá atualizar seus perfis da conta da Microsoft e do Facebook ao mesmo tempo.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
2. Na parte superior de sua lista de contatos, toque em seu próprio cartão de contato e em sua foto.
3. Toque em sua foto novamente e, no hub Fotos, toque na nova foto.
4. Arraste a foto para ajustar o recorte e toque em ✓.
5. Para definir onde sua foto será atualizada, toque em **Postar em**, marque ou desmarque as caixas de seleção e toque em ✓.
6. Toque em .

### Compartilhar fotos em serviços de redes sociais

Depois de tirar uma foto, carregue-a na web para que todos os seus amigos vejam o que você está fazendo. Você também pode configurar o telefone para carregar as fotos automaticamente nos serviços de redes sociais.

1. Toque em **Fotos**.
2. Procure a foto que deseja compartilhar nos álbuns de foto.
3. Toque e segure a foto e toque em **compartilhar...**.
4. Toque no serviço de rede social onde você deseja carregar a foto.
5. Adicione uma legenda, se desejar, e toque em .

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Mensagens

Permaneça em contato com seus amigos e envie-lhes SMS ou mensagens multimídia ou inicie um chat.

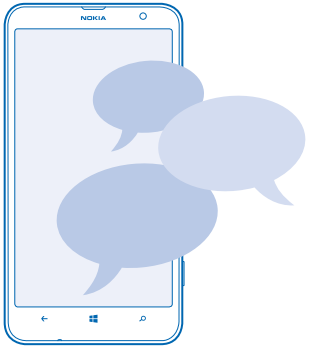


Você pode abrir mensagens diretamente da tela inicial. Toque em **Mensagens**.

Você pode enviar e receber diferentes tipos de mensagens:

- SMS;
- mensagens multimídia, que contém anexos, como fotos;
- mensagens de chat.

As mensagens e os chats entre você e um contato específico são organizados em conversas.

Quando desejar comunicar-se com um contato, o telefone o ajudará a escolher o melhor método. Se seu contato estiver conectado em um serviço de chat, você poderá iniciar um chat. Caso contrário, você poderá enviar um SMS.

Se você criar grupos de contatos contendo, por exemplo, família ou colegas, poderá enviar uma mensagem ao grupo.

Nas configurações de mensagens, você pode configurar seu telefone para que ele faça backup de suas mensagens no SkyDrive. Se você mudar para um novo dispositivo Windows Phone, poderá obter suas mensagens no novo telefone durante a configuração.

Você pode enviar mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Caracteres com acentos, outras marcações ou algumas opções de idioma, ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Enviar uma mensagem

Com mensagens multimídia e SMS, você pode entrar em contato rapidamente com os amigos e a família.

Se você começar a escrever uma mensagem, e alternar para outro aplicativo antes de enviá-la, poderá continuar sua mensagem quando voltar ao Mensagens. Toque em • • • > **rascunhos**. O rascunho da mensagem será excluído quando for enviado.

**1.** Toque em **Mensagens**.
**2.** Toque em ⊕.
**3.** Para adicionar um destinatário de sua lista de contatos, toque em ⊕ ou comece a escrever um nome. Você também pode digitar um número de telefone.

★ **Dica:** Para adicionar vários destinatários, toque em ⊕ > ☰, nos destinatários desejados e em ✓.

**4.** Toque na caixa de mensagem e escreva sua mensagem.

★ **Dica:** Para adicionar um emoticon, toque em ☺.

**5.** Para adicionar um anexo, toque em 📎 e no arquivo.

★ **Dica:** Você também pode tirar uma nova foto enquanto escreve sua mensagem. Toque em **foto** > 📷, tire uma foto e toque em **aceitar**.

Se o item inserido em uma mensagem multimídia for muito grande para a rede, o dispositivo poderá reduzir o tamanho automaticamente.

**6.** Para enviar a mensagem, toque em ➤.

Somente dispositivos compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. Talvez as mensagens tenham aparência diferente em outros dispositivos.

## Ler uma mensagem

Você pode ver na tela inicial quando recebeu uma mensagem.

Você pode ver as mensagens entre você e um contato em uma conversa. A conversa pode conter SMS, mensagens multimídia e chats.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

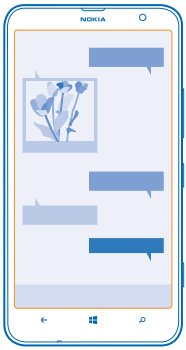


**1.** Toque em **Mensagens**.
**2.** Para ler uma mensagem, toque em uma conversa.

**Salvar um anexo**
Toque no anexo, como uma foto, e toque em ••• > **salvar no telefone**.

**Excluir uma conversa**
Em conversas, toque em ; em seguida, toque na conversa que deseja excluir e em .

**Excluir todas as mensagens no telefone**
Toque em > ••• > **selecionar tudo** e em .

### Responder a uma mensagem

Não deixe seus amigos esperando: responda a mensagem deles imediatamente.

**1.** Toque em **Mensagens**.
**2.** Em conversas, toque na conversa que contém a mensagem.
**3.** Toque na caixa de mensagem e escreva sua mensagem.

**Dica:** Se você tiver mais de um número de telefone para o contato armazenado no telefone, também poderá enviar sua resposta para um número diferente. Toque em para escolher outro número de telefone.

**4.** Toque em .

**Encaminhar uma mensagem**
Toque e segure a mensagem e toque em **encaminhar**.

Antes de encaminhar a mensagem, você pode editar o que está escrito, ou adicionar ou remover anexos.

### Enviar uma mensagem a um grupo

Precisa enviar uma mensagem a um grupo de pessoas? Crie um grupo no hub Pessoas para poder entrar em contato com essas pessoas por meio de uma única mensagem ou e-mail.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Toque em **Pessoas**.
2. Toque no grupo e **enviar SMS** ou **enviar email** e escreva e envie sua mensagem.

### Enviar uma mensagem de áudio

Deseja comemorar o aniversário de seu amigo com uma música? Envie sua música como uma mensagem de áudio.

1. Ao escrever uma mensagem, toque em > **nota de voz**.
2. Grave a mensagem e toque em **concluído**.
3. Toque em .

### Usar a voz para escrever uma mensagem

Está ocupado demais para escrever uma mensagem? Escreva e envie um SMS com sua voz.

Esse recurso não está disponível em todos os idiomas. Para obter informações sobre os idiomas suportados, vá para **www.windowsphone.com** (em inglês).

Para usar esse recurso, é necessário estar conectado com a Internet.

1. Pressione e segure .
2. Diga **Mensagem de texto** e o nome do contato.
3. Diga sua mensagem e siga as instruções que você ouvir.

### Conversar com seus amigos

Você gosta de conversar on-line com seus amigos? Se você está sempre saindo, pode enviar mensagens instantâneas do telefone, não importa onde esteja.

Você precisa de uma conta da Microsoft para conversar. Quando você conectar sua conta do Facebook à conta da Microsoft, poderá usar o chat do Facebook em Mensagens. Para obter mais informações, visite o site **www.windowsphone.com** (em inglês).

Antes de iniciar o chat, configure um serviço de chat. Toque em **Mensagens**, deslize para **online** e siga as instruções mostradas no telefone.

Entre em um serviço de chat, caso ainda não tenha entrado.

1. Toque em **Mensagens**.
2. Toque em .
3. Para adicionar um destinatário de sua lista de contatos, toque em . Toque na conta de chat de seu amigo para começar a conversar.
4. Toque na caixa de mensagem, escreva sua mensagem e toque em .

**Nota:** Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

## E-mail

Você pode usar o telefone para ler e responder a e-mails onde quer que esteja.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Na tela inicial, toque em .

Para enviar e receber e-mail, é preciso conectar-se com a Internet.

**Adicionar uma caixa de correio**

Você usa endereços de e-mail diferentes para negócios e lazer? Você pode adicionar várias caixas de correio ao telefone.

Para configurar o e-mail no telefone, é preciso conectar-se com a internet.

Se você não entrou na conta da Microsoft durante a primeira utilização, poderá fazer isso agora. Quando você adicionar uma conta da Microsoft ao telefone, uma conta de e-mail será adicionada automaticamente. Essa conta de e-mail não pode ser excluída separadamente.

**1.** Na tela inicial, toque em .
**2.** Toque em uma conta e escreva seu nome de usuário e sua senha.

★ **Dica:** Adicione o calendário, os contatos e o e-mail do trabalho ao telefone com a avançada. Escreva seu nome de usuário e sua senha, toque em **Exchange ActiveSync** e digite os detalhes solicitados.

**3.** Toque em **entrar**.

★ **Dica:** Dependendo de sua conta de e-mail, você também poderá sincronizar outros itens no telefone, como contatos e calendário, além dos e-mails.

Se seu telefone não encontrar suas configurações de e-mail, a avançada poderá encontrá-las. Para isso, você precisa saber o tipo de sua conta de e-mail e os endereços dos servidores de entrada e saída de e-mails. Você pode obter essas informações com o provedor de serviço de e-mail.

Para saber mais sobre como configurar diferentes contas de e-mail, consulte a seção Como fazer em **www.windowsphone.com** (em inglês).

**Adicionar uma caixa de correio posteriormente**
Na caixa de correio, toque em ••• > **adicionar conta de email** e em uma conta. Em seguida, entre na conta.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Excluir uma caixa de correio

Deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **email+contas**. Toque e segure a caixa de correio e toque em **excluir**.

### Exchange ActiveSync

Deseja ter os e-mails, os contatos e o calendário do trabalho ao alcance quando estiver em frente ao computador ou em qualquer lugar com seu telefone? Você pode sincronizar o conteúdo importante entre seu telefone e um servidor do Microsoft Exchange.

O Exchange ActiveSync poderá ser configurado somente se sua empresa tiver um servidor do Microsoft Exchange. Além disso, o administrador de TI de sua empresa deverá ter ativado o Microsoft Exchange ActiveSync para sua conta.

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de ter:

- um endereço de e-mail corporativo;
- o nome de seu servidor do Exchange (entre em contato com o departamento de TI de sua empresa);
- o nome do domínio de rede (entre em contato com o departamento de TI de sua empresa);
- a senha da rede de seu escritório.

Dependendo da configuração do servidor do Exchange, talvez seja necessário inserir informações adicionais durante a configuração. Caso você não saiba as informações corretas, entre em contato com o departamento de TI de sua empresa.

Durante a configuração, você pode definir com que frequência deseja que seu telefone sincronize conteúdo com o servidor.Somente o conteúdo definido na configuração da conta será sincronizado. Para sincronizar conteúdo adicional, altere as configurações de conta do Exchange ActiveSync.

Com o Exchange ActiveSync, poderá ser obrigatório usar o código de bloqueio.

O uso de Exchange ActiveSync se limita à sincronização via OTA (Over-The-Air) de informações de PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor Microsoft Exchange autorizado.

### Abrir um e-mail a partir da tela inicial

Com os blocos dinâmicos de e-mail, você pode abrir e-mails diretamente da tela inicial.

Nos blocos, você poderá ver o número de e-mails não lidos e se recebeu novos e-mails.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

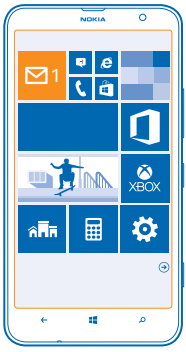


Você pode fixar várias caixas de correio na tela inicial. Por exemplo, dedique um bloco para e-mails comerciais e outro para e-mails pessoais. Se você vincular várias caixas de correio em uma caixa de entrada unificada, poderá abrir e-mails de todas as suas caixas de entrada em um único bloco.

Para ler seus e-mails, toque no bloco.

### Enviar e-mail

Não deixe que seus e-mails se acumulem. Use o telefone para ler e escrever e-mails onde quer que esteja.

1. Na tela inicial, toque em .
2. Toque em e em uma conta, se você tiver caixas de entrada unificadas.
3. Para adicionar um destinatário de sua lista de contatos, toque em ou comece a escrever um nome. Você também pode escrever o endereço.

★ **Dica:** Para remover um destinatário, toque no nome e em **Remover**.

4. Escreva o assunto e seu e-mail.

★ **Dica:** Seu telefone pode ajudar você a escrever seu e-mail com mais rapidez. Enquanto você escreve, seu telefone sugere as possíveis palavras seguintes para completar sua frase. Para adicionar uma palavra, toque em uma sugestão. Para navegar na lista, deslize pelas sugestões. Esse recurso não está disponível em todos os idiomas.

5. Para anexar uma foto, toque em .

★ **Dica:** Você também pode tirar uma nova foto enquanto escreve seu e-mail. Toque em , tire uma foto e toque em **aceitar**.

6. Toque em para enviar o e-mail.

### Enviar um documento do Office

Toque em **Office**, toque no documento que deseja enviar e • • • > **compartilhar...**, e selecione a conta de e-mail que deseja usar.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Ler e-mails

Está esperando notícias importantes? Use o telefone para ler seus e-mails em vez de verificá-los somente quando estiver em sua mesa.

Você pode ver quando tem e-mail novo na tela inicial.

1. Na tela inicial, toque em .
2. Na sua caixa de correio, toque no e-mail. E-mails não lidos são marcados em uma cor diferente.

**Dica:** Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos na tela e deslize-os para perto ou para longe um do outro.

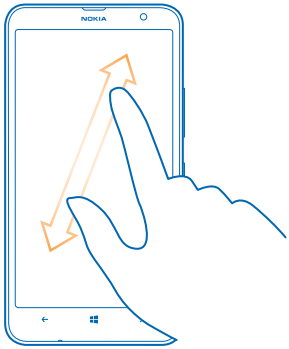


**Dica:** Se um e-mail contiver um endereço da web, toque nele a fim de ir para o site.

### Ler e-mails em uma conversa

Na sua caixa de correio, toque na conversa que inclui o e-mail e toque no e-mail. Uma conversa com e-mail não lido é marcada em uma cor diferente.

### Salvar um anexo

Com o e-mail aberto, toque no anexo, como uma foto, e ele será baixado para o telefone. Toque no anexo novamente e em ••• > **salvar no telefone**. Nem todos os formatos podem ser salvos.

## Responder a e-mails

Você recebe e-mail que precisa de uma resposta rápida? Responda imediatamente usando o telefone.

1. Na tela inicial, toque em .
2. Abra o e-mail e toque em .

**Dica:** Para responder somente ao remetente, toque em **responder**. Para responder ao remetente e aos outros destinatários, toque em **responder a todos**.

### Encaminhar um e-mail

Abra o e-mail e toque em > **encaminhar**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Excluir e-mail

A sua caixa de correio está cheia? Exclua alguns e-mails para liberar espaço no telefone.

1. Na sua caixa de correio, toque na área esquerda dos e-mails que deseja excluir.
2. Marque as caixas de seleção que aparecem ao lado dos e-mails e toque em Ⓘ

Todos os e-mails que você selecionou serão excluídos. Dependendo da conta de e-mail, os e-mails também poderão ser excluídos do seu servidor de e-mail.

**Excluir um e-mail**
Abra o e-mail e toque em Ⓘ.

### Ver e-mails separadamente

Os e-mails são agrupados por título em conversas. Uma conversa também inclui suas respostas. Se você quiser ver todos os seus e-mails separadamente, poderá desativar o recurso de conversas.

1. Na tela inicial, toque em ✉.
2. Toque em ••• > **configurações**.
3. Alterne **Conversas** para **Desativadas** ▭.

### Usar a voz para escrever um e-mail

Em vez de usar o teclado, você pode ditar seu e-mail.

Esse recurso não está disponível em todos os idiomas. Para obter informações sobre os idiomas suportados, vá para **www.windowsphone.com** (em inglês).

1. Na tela inicial, toque em ✉.
2. Toque em ⊕ e em uma conta, se você tiver caixas de entrada unificadas.
3. Para adicionar um destinatário de sua lista de contatos, toque em ⊕. Você também pode escrever o endereço.

★ **Dica:** Para remover um destinatário, toque no nome e em **Remover**.

4. Toque em **Assunto:** > 🎤 e diga seu assunto.
5. Toque na caixa de mensagem e em 🎤 e diga sua mensagem.
6. Toque em ➪ para enviar o e-mail.

### Vincular várias caixas de correio como uma caixa de entrada unificada

Se tiver mais de uma conta de e-mail, você poderá escolher quais caixas de entrada deseja vincular em uma única caixa de entrada. A caixa de entrada unificada permite ver todos os e-mails rapidamente.

1. Na tela inicial, toque em uma caixa de correio.
2. Toque em ••• > **unificar caixas de entrada**.
3. Na lista outras caixas de entrada, toque nas caixas de entrada que deseja vincular à primeira.
4. Toque em **renomear caixa de entrada unificada**, escreva um novo nome para a caixa de correio e toque em ✓.

A nova caixa de entrada unificada é fixada na tela inicial.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Desvincular caixas de entrada unificadas**

Na tela inicial, toque na caixa de entrada unificada e em • • • > **caixas de entrada unificadas**. Na lista, toque nas caixas de entrada que você deseja desvincular e em **separar**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Câmera

Por que carregar uma câmera separada se o seu telefone tem tudo o que você precisa para capturar memórias? Com a câmera do telefone, você pode facilmente tirar fotos ou gravar vídeos.

## Recursos básicos da câmera

### Tirar uma foto

Tire fotos nítidas e vibrantes e capture os melhores momentos em seu álbum de fotos.

**1.** Para ligar a câmera, pressione a tecla Câmera.

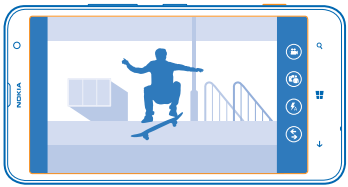


**2.** Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos na tela e deslize-os para longe ou para perto um do outro.
**3.** Para focalizar, pressione e segure a tecla Câmera até a metade.
**4.** Para tirar a foto, pressione a tecla Câmera até o final.

★ **Dica:** Precisa capturar um momento rapidamente? Para ligar a câmera quando o telefone estiver bloqueado, pressione e segure a tecla Câmera por alguns segundos.

Mantenha-se a uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando estiver tirando uma foto.

Para ver a foto que acaba de tirar, deslize para a direita. As fotos são salvas em Imagens da câmera no hub Fotos.

**Tirar uma foto sem usar a tecla Câmera**
Para focalizar um objeto ou uma área específica, toque no objeto ou na área na tela. Segure o telefone com firmeza até que o quadrado branco pare de piscar.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

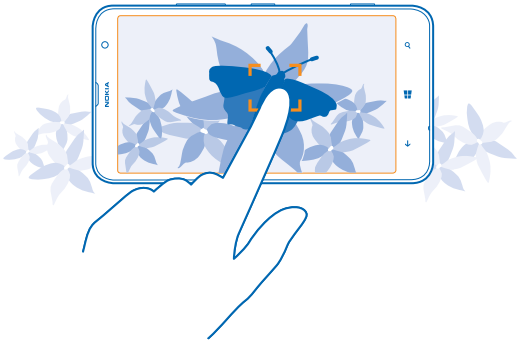

## Tirar um autorretrato

Para tirar um autorretrato com facilidade, use a câmera frontal do telefone.

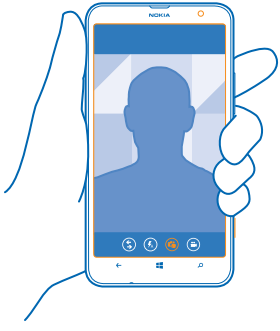

1. Para ligar a câmera, pressione a tecla Câmera.
2. Toque em .
3. Para tirar a foto, pressione a tecla Câmera.

**Dica:** Você também pode gravar vídeos com a câmera frontal. Para alternar para a gravação de vídeos, toque em . Para iniciar a gravação, pressione a tecla Câmera.

## Gravar um vídeo

Além de tirar fotos com o telefone, você também poderá capturar seus momentos especiais na forma de vídeos.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**1.** Para ligar a câmera, pressione a tecla Câmera.
**2.** Para alternar do modo de foto para o modo de vídeo, toque em .
**3.** Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos na tela e deslize-os para longe ou para perto um do outro.
**4.** Para iniciar a gravação, pressione a tecla Câmera. O contador iniciará a contagem.
**5.** Para interromper a gravação, pressione a tecla Câmera. O contador será interrompido.

Para ver o vídeo que você acabou de gravar, deslize para a direita e toque em . O vídeo é salvo em Imagens da câmera no hub Fotos.

### Salvar suas fotos e seus vídeos em um cartão de memória

Se houver um cartão de memória em seu telefone, e a memória do telefone estiver acabando, salve as fotos tiradas e os vídeos gravados no cartão de memória.

Para obter a melhor qualidade de vídeo, grave os vídeos na memória do telefone. Se você gravar vídeos no cartão de memória, certifique-se de que o cartão microSD usado seja rápido o suficiente, isto é, seja de classe 4 ou superior.

**1.** Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **armazenamento do telefone**.
**2.** Alterne **Armazenar novas fotos em** para **cartão SD**.

### Usar diferentes modos de cena

Saiba como tirar fotos em várias situações usando os diferentes modos de cena na câmera de seu telefone.

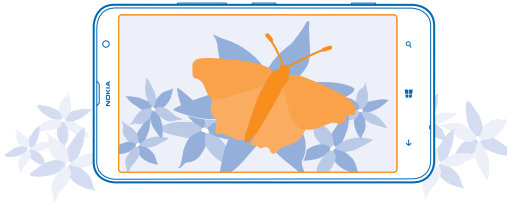


### Tirar uma foto no modo macro

Pode ser complicado manter o foco em pequenos objetos, como flores, conforme você se aproxima. Para tirar fotos nítidas e precisas até mesmo dos menores detalhes, utilize o modo macro.

**1.** Para ligar a câmera, pressione a tecla Câmera.
**2.** Para ativar o modo macro, toque em ••• > **configurações de foto...** e alterne a opção **Cenas** para **Close-up**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Tirar uma foto de um objeto em movimento

Você está em um evento esportivo e deseja capturar a ação com o telefone? Utilize o modo de esportes para tirar fotos mais rapidamente.

1. Para ligar a câmera, pressione a tecla Câmera.
2. Toque em ••• > **configurações de foto...** e alterne **Cenas** para **Esportes**.

### Tirar uma foto no escuro

Quer tirar fotos melhores mesmo com iluminação mais fraca? Utilize o modo noturno.

1. Para ligar a câmera, pressione a tecla Câmera.
2. Para ativar o modo noturno, toque em ••• > **configurações de foto...** e alterne a opção **Cenas** para **Noturno**.

### Tirar uma foto em condições de muita luz

Quer tirar fotos melhores mesmo quando houver muita luz atrás do objeto ou da pessoa? Utilize o modo de luz de fundo.

1. Para ligar a câmera, pressione a tecla Câmera.
2. Para ativar o modo de luz de fundo, toque em ••• > **configurações de foto...** e alterne a opção **Cenas** para **Luz de fundo**.

★ **Dica:** Para ver a tela da melhor forma, não cubra o sensor de luz.

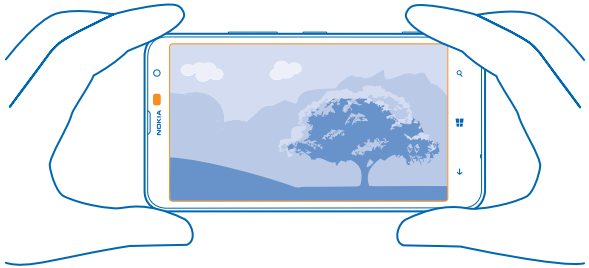


### Salvar as informações de localização nas fotos e nos vídeos

Se quiser lembrar-se exatamente onde estava quando tirou uma foto ou gravou um vídeo específico, você poderá configurar o telefone para gravar automaticamente a localização.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações**.
2. Deslize para **aplicativos** e toque em **fotos+câmera** > **Incluir informações de localização nas fotos tiradas**.

Se for possível determinar sua localização usando métodos de satélite ou rede, você poderá anexar informações de localização a uma foto ou um vídeo. Se você compartilhar uma foto ou um vídeo contendo informações de localização, as informações de localização poderão ser mostradas para as

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

outras pessoas que visualizarem a foto ou o vídeo. Você pode desativar as marcas geográficas nas configurações do telefone.

### Compartilhar suas fotos e seus vídeos

Compartilhe suas melhores capturas diretamente da câmera.

1. Para ligar a câmera, pressione a tecla Câmera.
2. Tire uma foto ou grave um vídeo.
3. Deslize para a direita e toque em ••• > **compartilhar...**.
4. Selecione como deseja compartilhar e siga as instruções.

**Dica:** Você também pode compartilhar do hub Fotos. Selecione a foto ou o vídeo e toque em ••• > **compartilhar...**.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

Nem todos os serviços de compartilhamento suportam todos os formatos de arquivo ou vídeos gravados em alta qualidade.

### Dicas para a câmera

Veja nesta seção algumas dicas para ajudar você a aproveitar a câmera de seu telefone ao máximo.

- Para alternar entre tirar fotos e gravar vídeos, toque em ou em .
- Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos na tela e deslize-os para longe ou para perto um do outro.
- Para alterar as configurações da câmera, como taxa de proporção, modo de cena ou equilíbrio de branco, toque em ••• e em **configurações de foto...** ou em **configurações de vídeo...** e toque na configuração desejada.
- Para ligar a câmera rapidamente quando o telefone estiver bloqueado, pressione e segure a tecla Câmera por alguns segundos.
- Se você não usar a câmera por cerca de um minuto, ela entrará no modo de espera. Para ativá-la novamente, pressione o botão Liga/Desliga e arraste a tela de bloqueio para cima.

Mantenha-se a uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando estiver tirando uma foto.

## Nokia Camera

Com a Nokia Camera, você pode capturar fotos e vídeos incríveis em todas as situações.

### Tirar uma foto com o Nokia Camera

Tire fotos nítidas e vibrantes e capture os melhores momentos em seu álbum de fotos.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Camera**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

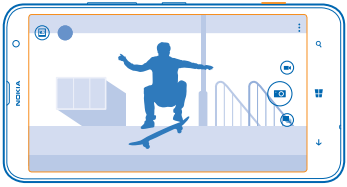

**2.** Para ampliar, deslize para cima e, para reduzir, deslize para baixo.
**3.** Para focalizar, pressione e segure a tecla Câmera até a metade.
**4.** Para tirar a foto, pressione a tecla Câmera até o final.

Mantenha-se a uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando estiver tirando uma foto.

**Ver a foto em uma visualização de resolução máxima**
Para ver e enquadrar novamente a foto que acabou de tirar, toque na miniatura redonda ao lado de . Essa foto com resolução máxima só pode ser visualizada na Nokia Camera.

**Dica:** Para definir a Nokia Camera como a câmera padrão, na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações**. Deslize para **aplicativos** e toque em **fotos+câmera**. Alterne **Pressione o botão de câmera para abrir** para **Nokia Camera**.

**Enquadrar suas fotos com facilidade**

Deseja enquadrar suas fotos de forma profissional? Use as grades do visor e crie fotos perfeitas.

**1.** Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Camera**.
**2.** Toque em ••• > **configurações** e alterne a opção **Grades de enquadramento** para, por exemplo, **proporção áurea** ou **regra dos terços**.
**3.** Para tirar a foto, pressione a tecla Câmera.

**Tirar um autorretrato com o Nokia Camera**

É fácil tirar um autorretrato com a câmera frontal do telefone.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

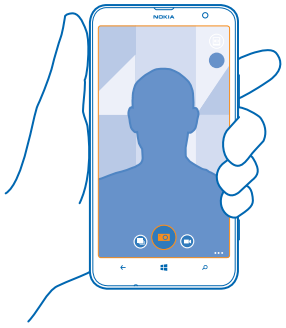

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Camera**.
2. Toque em ••• > **câmera frontal**.
3. Para tirar a foto, pressione a tecla Câmera.

**Dica:** Você também pode gravar vídeos com a câmera frontal. Para alternar para a gravação de vídeos, toque em . Para iniciar a gravação, pressione a tecla Câmera.

### Enquadrar novamente suas fotos com resolução completa

Capture os melhores momentos com a Nokia Camera e enquadre as fotos novamente quando tiver tempo.

1. Na Nokia Camera, toque em .
2. Escolha a foto que deseja enquadrar novamente e toque em **Nokia Camera**.
3. Toque em .
4. Arraste a foto com o dedo. Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos na tela e deslize-os para longe ou para perto um do outro.
5. Toque em .

**Dica:** Você pode enquadrar a foto novamente para o estado original a qualquer momento. Basta abrir a foto com o novo enquadramento na Nokia Camera, tocar em  e arrastar e ampliar/reduzir a foto novamente para o estado original.

A foto original com resolução máxima permanecerá intacta, e a foto com o novo enquadramento poderá ser compartilhada. A foto com o novo enquadramento é salva em Fotos. A foto com resolução completa poderá ser visualizada somente na Nokia Camera.

### Gravar vídeos com a Câmera Nokia

Além de tirar fotos com o telefone, você também poderá capturar seus momentos especiais na forma de vídeos.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Camera**.
2. Para alternar do modo de foto para o modo de vídeo, toque em .
3. Para ampliar, deslize para cima e, para reduzir, deslize para baixo.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**4.** Para iniciar a gravação, pressione a tecla Câmera. O contador iniciará a contagem.
**5.** Para interromper a gravação, pressione a tecla Câmera. O contador será interrompido.

Para ver o vídeo que acabou de gravar, toque em . O vídeo é salvo em Fotos.

### Tirar fotos como um profissional

Gostaria de usar todo o seu potencial criativo e tirar fotos semelhantes às de um profissional? Com a Nokia Camera, você pode ajustar manualmente as configurações da câmera tanto modo de câmera quanto no modo de vídeo.

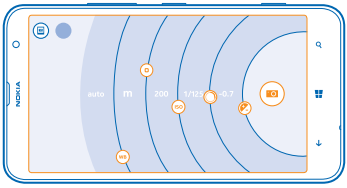


**1.** Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Camera**.
**2.** Para ver as configurações, arraste para a esquerda. Para alterar uma configuração, deslize o dedo para cima ou para baixo no controle deslizante. Você pode, por exemplo, alterar a Compensação de exposição para controlar a quantidade de luz na foto.
**3.** Para fechar as configurações, arraste para a direita.
**4.** Para tirar uma foto, toque em .

★ **Dica:** Para obter informações práticas sobre as diferentes configurações, toque em ••• > **tutorial**.

### Dicas sobre a Câmera Nokia

Deseja aproveitar ao máximo a Nokia Camera? Veja estas dicas e saiba mais sobre seu aplicativo de câmera.

- Para ligar a câmera rapidamente quando o telefone estiver bloqueado, pressione e segure a tecla Câmera por alguns segundos. Seu aplicativo de câmera padrão será aberto.
- Se você não usar a câmera por cerca de um minuto, ela entrará no modo de espera. Para ativá-la novamente, pressione o botão Liga/Desliga e arraste a tela de bloqueio para cima.
- Para alternar do modo de câmera para o modo de vídeo, toque em .
- Para alternar entre o modo automático e profissional, toque em > ou em < na área de configurações.
- Você pode ampliar na Nokia Camera com apenas um dedo. Para ampliar, deslize para cima e, para reduzir, deslize para baixo.
- Para ver as fotos que tirou com a Nokia Camera, toque em no canto superior esquerdo da tela.
- Para focalizar a câmera em um objeto específico, toque no objeto na tela.
- Para ver a tela da melhor forma, não cubra o sensor de luz.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

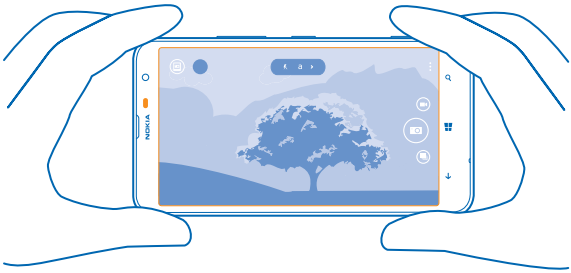

### Tirar fotos melhores com o modo de sequência inteligente

Quer tirar fotos melhores de objetos em movimento ou tirar uma foto em grupo em que todos estão em sua melhor aparência? Use o modo Nokia Camera smart e tire fotos incríveis.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Camera**.
2. Toque em .
3. Para tirar uma foto, pressione a tecla Câmera uma vez.

**Dica:** Para focalizar a câmera em um objeto específico, toque no objeto na tela.

O telefone tira uma sequência de fotos e mostra tudo o que você pode fazer com elas.

### Alterar um rosto em uma foto em grupo

Deseja capturar a ótima expressão facial de uma pessoa em sua foto? Tire uma foto com o modo Nokia Camera smart para poder escolher os rostos de que mais gosta e colocá-los em sua foto em grupo.

1. Tire uma foto com o modo Nokia Camera smart.
2. Toque na miniatura redonda ao lado de .
3. Deslize para baixo até **ALTERAR FACES** e toque na foto.
4. Toque no rosto que deseja alterar e deslize para a esquerda para encontrar um rosto alternativo.
5. Toque no rosto que deseja usar.

Repita as etapas 4 e 5 para todos os rostos que deseja alterar.

6. Quando terminar, toque em .

### Tirar uma foto de ação

Deseja tirar ótimas fotos de objetos em movimento? Use o modo Nokia Camera smart para converter fotos de objetos em movimento em uma única foto dinâmica.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

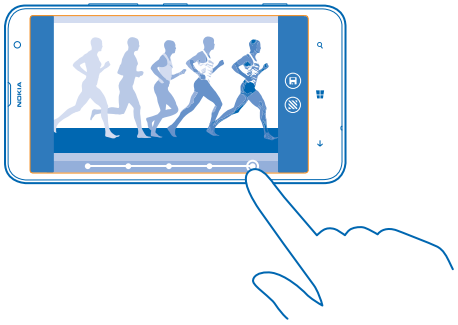

1. Tire uma foto usando o modo Nokia Camera smart.

★ **Dica:** Não é necessário seguir o objeto em movimento ao tirar a foto. Basta manter a câmera imóvel.

2. Toque na miniatura redonda ao lado de .
3. Deslize para cima até **MODO DE SEQUÊNCIA** e toque na foto.
4. Para excluir objetos em movimento da foto, toque nos círculos brancos na parte inferior da tela.
5. Para selecionar o objeto em movimento que você deseja destacar, toque em e mova o círculo no canto inferior direito da tela.

★ **Dica:** Para realçar todos os objetos em movimento, toque em .

6. Quando terminar, toque em .

### Colocar o foco em um objeto

Use o modo Nokia Camera smart para enfatizar objetos em movimento desfocando o plano de fundo.

1. Tire uma foto usando o modo Nokia Camera smart.

★ **Dica:** Não é necessário seguir o objeto em movimento ao tirar a foto. Basta manter a câmera imóvel.

2. Toque na miniatura redonda ao lado de .
3. Deslize para cima até **FOCO NO MOVIMENTO** e toque na foto.
4. Para alterar o objeto focalizado, deslize para a esquerda ou para a direita.
5. Quando terminar, toque em .

### Remover objetos em movimento de uma foto

Alguém entrou em sua foto no último momento? Use o modo Nokia Camera smart e remova objetos em movimento indesejados de uma foto.

1. Tire uma foto usando o modo Nokia Camera smart.
2. Toque na miniatura redonda ao lado de .

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**3.** Deslize para baixo até **REMOVER OBJETOS EM MOVIMENTO** e toque na foto.

A câmera remove automaticamente os objetos em movimento da foto.

**4.** Toque em Ⓗ.

★ **Dica:** Para desfazer a remoção do objeto, toque na tela e em ⊕. Depois, toque na tela novamente e toque em Ⓗ.

## Fotografia avançada

### Baixar o Nokia Aplicativos de fotos da Loja

Você gostaria de tornar sua câmera ainda melhor e encontrar novas maneiras divertidas de tirar fotos incríveis? Baixe o aplicativo Nokia Aplicativos de fotos da Loja.

**1.** Para ligar a câmera, pressione a tecla Câmera.
**2.** Toque em Ⓢ > **buscar mais aplicativos de fotos** e siga as instruções.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

## Fotos e vídeos

Você capturou ótimas fotos e vídeos? Veja como você pode ver, organizar, compartilhar e editar todos eles.

### Hub Fotos

As fotos tiradas ou os vídeos gravados com o telefone são salvos no hub Fotos, onde você pode procurá-los e visualizá-los.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para encontrar suas fotos e seus vídeos com facilidade, marque seus favoritos ou organize-os em álbuns.

### Ver fotos

Viva novamente esses momentos importantes: veja fotos no telefone.

Toque em **Fotos**.

**1.** Para ver uma foto que você tirou, toque em **Imagens da câmera** e na foto.
**2.** Para ver a próxima foto, deslize para a esquerda. Para ver a foto anterior, deslize para a direita.

**Ampliar ou reduzir**
Coloque dois dedos na tela e deslize-os para perto ou para longe um do outro.

★ **Dica:** Para ampliar ou reduzir rapidamente, toque na foto duas vezes.

### Marcar uma foto como favorita

Deseja encontrar suas melhores fotos de maneira rápida e fácil? Marque-as como favoritas para poder vê-las na visualização favoritas do hub Fotos.

**1.** Toque em **Fotos** > **álbuns** e vá para a foto.

Se a foto estiver em um álbum on-line, salve-a no telefone primeiro. Toque em ••• > **salvar no telefone**.

**2.** Toque em ••• > **adicionar às favoritas**.

★ **Dica:** Para marcar rapidamente várias fotos como favoritas, selecione o álbum onde as fotos estão, toque em ☰, selecione as fotos e toque em ★.

★ **Dica:** Você também pode marcar uma foto como favorita logo depois de tirá-la. Basta deslizar para a direita e tocar em ••• > **adicionar às favoritas**.

**Ver seus favoritos**
No hub Fotos, deslize para **favoritas**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Carregar fotos e vídeos na web

Deseja carregar suas fotos e seus vídeos em um serviço de rede social para que seus amigos e sua família os vejam? Isso pode ser feito diretamente do hub Fotos.

1. Toque em **Fotos** e vá até uma foto ou um vídeo.
2. Toque em ••• > **compartilhar...** e no serviço.
3. Toque em ou em .

**Dica:** Para selecionar várias fotos de uma vez, no hub Fotos, toque no álbum e em , selecione as fotos e toque em .

**Dica:** Para acessar suas fotos de todos os seus dispositivos, você pode configurar o carregamento no SkyDrive. O álbum do SkyDrive ficará disponível no hub Fotos quando você visualizar suas fotos.

Para configurar o recurso, na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações**. Deslize para **aplicativos**, toque em **fotos+câmera** > **SkyDrive** e selecione uma opção.

### Alterar a tela de fundo do hub Fotos

Você tem uma foto maravilhosa que o faz sentir-se bem sempre que olha para ela? Defina-a como tela de fundo do hub Fotos.

1. Toque em **Fotos**.
2. Toque em ••• > **escolher tela de fundo**.
3. Selecione a foto e toque em .

**Dica:** Você também pode configurar o telefone de modo que ele faça a alteração automática da foto periodicamente. Toque em ••• > **trocar fundo aleatoriamente**.

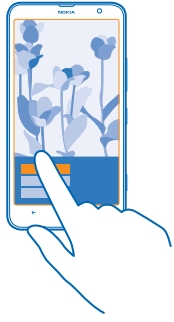


### Criar um álbum

Para encontrar facilmente as fotos de uma ocasião, pessoa ou viagem, organize suas fotos em álbuns de acordo com o tema, por exemplo.

Se seu computador for um Mac, instale o aplicativo do Windows Phone a partir da Mac App Store.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**1.** Conecte o telefone com um computador compatível usando um cabo USB compatível.
**2.** No computador, abra o gerenciador de arquivos, como o Windows Explorer ou Finder, e navegue até a pasta das fotos.
**3.** Adicione uma nova pasta, dê um nome a ela e adicione fotos.

A pasta aparece como um álbum na visualização álbuns do telefone.

**Dica:** Se o sistema operacional de seu computador for o Windows 7 ou o Windows 8, você também poderá usar o aplicativo do Windows Phone. Com o Windows 7, você pode baixá-lo de **www.windowsphone.com** (em inglês).

**Excluir um álbum**
Ao excluir um álbum do telefone, as fotos contidas nele também serão excluídas. Se você tiver copiado o álbum para o computador, o álbum e as fotos contidas nele permanecerão no computador.

Toque em **Fotos** > **álbuns**. Toque e segure um álbum e toque em **excluir**.

Não é possível excluir álbuns on-line a partir do telefone.

### Copiar suas fotos para o computador

Você tirou fotos com o telefone que gostaria de copiar para o computador? Use o gerenciador de arquivos do computador para copiar ou mover fotos.

Se seu computador for um Mac, instale o aplicativo Nokia Photo Transfer para Mac do site **www.nokia.com.br**.

**1.** Conecte o telefone com um computador compatível usando um cabo USB compatível.
**2.** No computador, abra o gerenciador de arquivos, como o Windows Explorer ou Finder, e navegue até o telefone.

**Dica:** Seu telefone será mostrado nos dispositivos portáteis como "Windows Phone". Para ver as pastas de seu telefone, clique duas vezes no nome do telefone. Existem pastas separadas para documentos, músicas, fotos, toques e vídeos.

**3.** Abra a pasta para fotos, e selecione e copie as fotos para o computador.

**Dica:** Se o sistema operacional de seu computador for o Windows 7 ou o Windows 8, você também poderá usar o aplicativo do Windows Phone. Com o Windows 7, você pode baixá-lo de **www.windowsphone.com** (em inglês).

### Editar uma foto

Você pode fazer edições rápidas, como girar e cortar, nas fotos que tirou. Outra opção é usar o recurso de correção automática para permitir que seu telefone corrija sua foto com apenas um toque simples.

**1.** Toque em **Fotos** > **álbuns**.
**2.** Toque em uma foto. Em seguida, toque em ••• > **editar...** e em uma opção.

**Dica:** Se você tiver baixado aplicativos para edição de fotos da Loja, eles estarão relacionados aqui como opções de edição.

**3.** Para salvar a foto editada, toque em Ⓗ.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Exibir suas fotos na tela de seu amigo

Quer mostrar suas melhores fotos para seus amigos? Use o projetor para celular PhotoBeamer e mostre suas fotos na tela de seus amigos, sem o uso de fios.

**1.** No dispositivo que deseja usar para mostrar as fotos, visite o site **https://www.photobeamer.com** (em inglês).
**2.** Na tela inicial do telefone, deslize para a esquerda e toque em **PhotoBeamer**.
**3.** Toque na foto que você quer mostrar na tela.
**4.** Na página da web PhotoBeamer, digitalize o código de barras 2D com seu telefone.

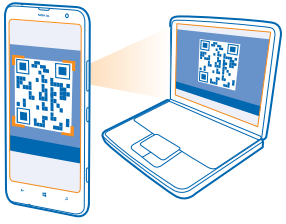

**5.** Deslize para a esquerda ou para a direita para exibir outras fotos na mesma pasta.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Mapas e navegação

Explore o que está acontecendo e como chegar lá.

## Ativar os serviços de localização

Descubra onde você está usando o HERE Maps e salve a localização nas fotos que você tira. Deixe os aplicativos usarem suas informações de localização para oferecer uma variedade mais ampla de serviços.

1. Deslize para a esquerda e toque em **Configurações**.
2. Toque em **localização** e alterne **Serviços de localização** para **Ativado** .

## HERE Maps

O HERE Maps mostra os locais que estão próximos a você e o orienta para onde você deseja ir.

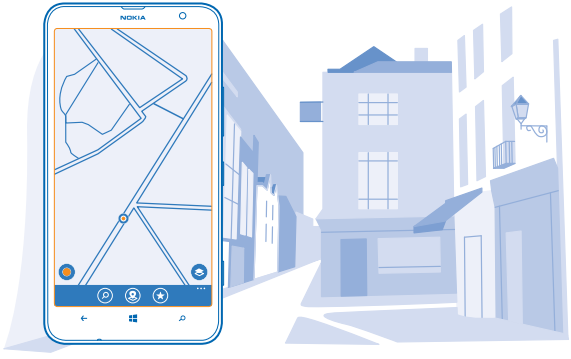


**Nota:** Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Você pode:

- Busque endereços e lugares de interesse, como, por exemplo, restaurantes, hospitais e aeroportos
- obter direções para dirigir, caminhar e usar transporte público, mesmo sem uma conexão de internet;
- ver onde você está em um shopping center, ou outro edifício complexo, e encontrar suas lojas e seus serviços favoritos;
- usar o visor da câmera para revelar lojas e restaurantes nas redondezas ;
- ter o backup de seus lugares favoritos à mão em todos os aplicativos HERE e em **here.com** (em inglês): salve os lugares em sua conta Nokia;
- Organizar seus favoritos em coleções, exatamente como listas de reprodução de música

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Dica:** Use este código de barras 2D para baixar a versão mais recente do HERE Maps para o telefone. Pressione e toque em . Aponte a câmera para o código e toque no link.

O conteúdo dos mapas digitais pode ser, às vezes, inexato e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou do serviço para comunicações essenciais, como em emergências médicas.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

Parte do conteúdo é gerada por terceiros, e não pela Nokia. O conteúdo pode ser impreciso e está sujeito à disponibilidade.

### Baixar mapas no telefone

Salve novos mapas no telefone antes de uma viagem para que possa navegar neles sem uma conexão de internet durante a viagem.

Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps** > • • • > **fazer download de mapas**.

Para baixar e atualizar mapas, ative a conexão Wi-Fi.

1. Toque em **fazer download de novos mapas**.
2. Toque em e selecione o país ou a região.

**Atualizar um mapa existente**
Toque em **atualizar mapas existentes**.

**Excluir um mapa**
Toque em **fazer download de novos mapas**. Toque e segure o mapa e toque em **excluir**.

### Ver onde você está em um mapa

Se você precisar encontrar seu rumo, confira onde você está em um mapa. Você também pode explorar diferentes cidades e países.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.

mostra onde você está. Se o HERE Maps não puder encontrar sua localização, o mostrará sua última localização conhecida.

Se não for possível obter um posicionamento preciso, um círculo verde sobre o ícone de localização mostrará a área geral na qual você pode estar. Em áreas com grande densidade populacional, a precisão da estimativa será melhor, e o círculo verde não será tão amplo.

2. Para ver sua localização atual ou a última localização conhecida, toque em .

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Dica:** Tentando se orientar em um novo lugar? Quando a bússola estiver ativada, o mapa girará para que você sempre possa ver em qual direção está indo. Toque em .

A precisão da bússola é limitada. Campos eletromagnéticos, objetos de metal ou outras circunstâncias externas também podem afetar a precisão da bússola. A bússola sempre deve ser calibrada corretamente.

Se a bússola precisar ser calibrada, siga as instruções em seu telefone.

A cobertura dos mapas varia de acordo com o país e a região.

**Navegar no mapa**
Arraste o mapa com o dedo.

**Ampliar ou reduzir**
Coloque dois dedos no mapa e deslize-os para longe um do outro para ampliar ou para perto um do outro para reduzir.

**Dica:** Para adicionar controles de zoom à visualização de mapa, toque em • • • > **configurações** e alterne **Controles de zoom** para **Ativado** .

### Encontrar uma localização

O aplicativo HERE Maps ajuda você a encontrar localizações específicas e estabelecimentos comerciais.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps** > .
2. Escreva os termos de pesquisa, como um endereço ou nome de um lugar, na caixa de pesquisa.
3. Selecione um item na lista de correspondências propostas enquanto escreve ou toque na tecla Enter para pesquisar.

A localização será mostrada no mapa.

**Dica:** Quer ver mais informações sobre um lugar? A visualização de detalhes do lugar pode conter informações gerais, fotos, opiniões, links para guias e outras sugestões de lugares próximos. Quando a localização é mostrada no mapa, para ver a visualização de detalhes do lugar, toque na bolha de informações.

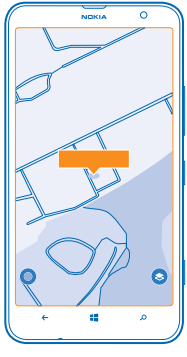


© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Dica:** Quando você tocar em uma estação de transporte público, poderá ver as linhas que passam por aquela estação, se as informações sobre transporte público estiverem disponíveis.

Se não forem encontrados resultados de pesquisa, certifique-se de que a ortografia do termo de busca esteja correta.

### Descobrir lugares próximos

Procurando um novo restaurante, hotel ou loja?O HERE Maps sugere lugares próximos para você.

**1.** Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.
**2.** Toque em para encontrar os lugares sugeridos mais próximos a você ou navegue até um ponto no mapa.
**3.** Toque em .

Você pode ver todos os tipos de lugares sugeridos no mapa.

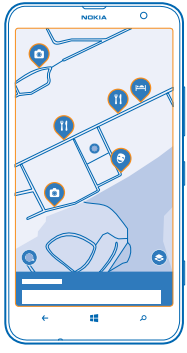


### Encontrar determinados tipos de lugares próximos

Quando os lugares próximos forem mostrados no mapa, deslize de baixo para cima na tela e toque em **mostrar categorias** e em uma categoria.

Os lugares próximos nessa categoria serão mostrados em uma lista. Para vê-los no mapa, toque no mapa.

**Dica:** Para fixar uma categoria na tela inicial, depois de selecionar uma categoria, toque em . Desse modo, você poderá descobrir novos lugares rapidamente, onde quer que esteja.

### Use o LiveSight para ver o que há perto de você com o visor da câmera

Para ver sua localização atual ou a última localização conhecida, toque em . Toque em ao lado de sua localização atual.

Para ver lugares através do visor da câmera, segure o telefone na posição vertical, como se fosse tirar uma foto no modo retrato.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

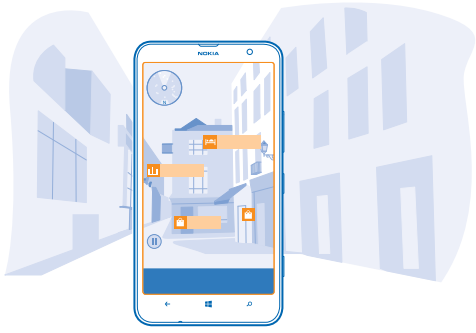

Para obter o trajeto para um lugar ou para obter mais informações, toque no lugar. Para congelar a visualização e estudar um lugar sem precisar segurar o telefone apontado para ele, toque em ⏸.

Para ver rapidamente onde os lugares estão no mapa, segure o telefone com a tela voltada para cima, como se estivesse segurando uma bússola.

★ **Dica:** Você encontra alguns tipos de lugares próximos da mesma forma que na visualização normal de mapa. Você também pode fixar uma categoria, por exemplo, gastronomia, na tela inicial de visualização do LiveSight. Assim, é possível abrir a visualização da câmera para os restaurantes mais próximos com um só toque.

### Encontrar seu caminho em um shopping center

Encontre facilmente uma loja específica em shopping center.O HERE Maps orienta você pelos labirintos dos shopping centers e outros edifícios complexos.

Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.

Para usar esse recurso, você precisa estar conectado à internet e ter disponíveis os dados de mapas do interior. Os dados de mapas internos poderão não estar disponíveis em todos os países ou regiões, ou para todos os edifícios.

**1.** Quando o edifício for mostrado no mapa, amplie até que você veja todas as partes do edifício (por exemplo, as lojas de um shopping center).
**2.** Toque no edifício.

★ **Dica:** Para ver as informações sobre uma localização específica em um edifício, como uma loja, toque na localização e, em seguida, na bolha de informações.

**3.** Para ver um andar diferente do edifício, deslize para cima ou para baixo no número do andar à direita do mapa.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

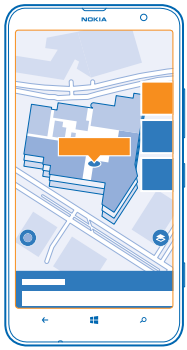


**Encontrar determinados tipos de lugares em um edifício**
Toque no edifício e deslize de baixo para cima na tela. Toque em **mostrar categorias** e selecione uma categoria.

**Encontrar um lugar específico em um edifício**
Toque no edifício e deslize de baixo para cima na tela. Deslize para a esquerda até **diretório** e toque em ▼.

### Obter direções para um lugar

Quer encontrar seu caminho com facilidade? Obtenha direções para caminhar, dirigir ou usar o transporte público. Use sua localização atual ou qualquer outro lugar como ponto de partida.

**1.** Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.
**2.** Toque em ••• > **direções**.
**3.** Se você não quiser que o ponto de partida seja sua localização atual, toque em **de** e procure um ponto de partida.
**4.** Toque em **para** e procure um destino.

A rota será mostrada no mapa, juntamente com uma estimativa do tempo necessário para chegar ao destino. Para ver as direções detalhadas, deslize de baixo para cima na tela.

★ **Dica:** Para obter direções para um lugar, você também poderá tocar no lugar no mapa, ou tocar e segurar um ponto no mapa e tocar na bolha de informações. Toque em **direções para cá** ou em **direções a partir daqui**.

**Obter direções para caminhar**
Depois de criar sua rota, toque em 🚶 e, na parte superior da visualização, toque em **iniciar navegação**. Para alternar entre sua localização, o próximo passo e a visão geral da rota, deslize para a esquerda ou para a direita na área de informações abaixo do mapa.

**Obter direções para dirigir orientadas por voz no HERE Drive**
Depois de configurar seu destino (use sua localização atual como ponto de partida), toque em 🚗 > **iniciar navegação**. Sua rota será aberta no HERE Drive.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Obter direções para transporte público**
Depois de criar sua rota, toque em .

A rota será aberta no HERE Transit. As informações de transporte público estão disponíveis em determinadas cidades em todo o mundo.

## Adicionar uma foto a um lugar

Viu alguma coisa interessante? Deixe que outras pessoas compartilhem de sua experiência. Tire uma foto e carregue-a para que todos a vejam em seus telefones ou no site here.com (em inglês).

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.
2. Toque em para ver os lugares próximos a você.
3. Toque no ícone do lugar no mapa e toque na bolha de informações.
4. Na exibição de detalhes do lugar, deslize para **fotos** e toque em .
5. Toque em uma foto e em .

Talvez não seja possível adicionar fotos de alguns tipos de lugares.

**Classificar e opinar sobre um lugar**
Na exibição de detalhes do lugar, deslize para **avaliações** e toque em . Toque nas estrelas para classificar o lugar e escreva sua opinião.

## Salvar um lugar

Antes de uma viagem, talvez você considere útil salvar as informações sobre hotéis, atrações ou postos de gasolina. Crie coleções de seus lugares salvos para mantê-los organizados.

Para salvar locais, é preciso entrar em sua conta Nokia. Entre em sua conta quando receber uma solicitação para fazê-lo. Você também pode criar uma conta se ainda não tiver uma.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.
2. Para pesquisar um endereço ou lugar, toque em .
3. Quando o lugar for mostrado no mapa, para abrir a visualização de detalhes do lugar, toque na bolha de informações.
4. Na visualização de detalhes do lugar, toque em .
5. Toque na coleção à qual deseja adicionar o lugar. Para criar uma nova coleção, toque em .

**Exibir suas coleções**
Na tela principal, toque em .

**Remover um lugar salvo de uma coleção**
Na visualização principal, toque em , na coleção e no lugar; e depois toque em .

Para remover uma coleção inteira, na visualização COLEÇÕES, toque e segure uma coleção; em seguida, toque em **excluir**.

## Sincronizar suas coleções

Tenha o backup de seus lugares favoritos sempre à mão: sincronize suas coleções com sua conta Nokia.

Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.

Você pode planejar uma viagem no computador no **here.com** (em inglês), sincronizar as coleções salvas com o HERE Maps no telefone e acessar o plano onde estiver. Sincronizar também é uma

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

maneira útil de transferir seus lugares salvos do telefone Nokia antigo para seu novo telefone. Sincronize seu telefone antigo com sua conta Nokia e, em seguida, com o novo telefone.

Suas coleções serão sincronizadas automaticamente com sua conta Nokia sempre que você abrir o HERE Maps. Para sincronizar suas coleções manualmente, toque em ⍟ > ••• > **sincronizar**.

**Desativar a sincronização automática**
Toque em ••• > **configurações** e alterne **Sincronize favoritos automaticamente** para ▭.

### Alterar a aparência do mapa

Veja o mapa em modos diferentes para destacar determinados detalhes e para ajudar a encontrar seu caminho mais facilmente.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.
2. Toque em ◒ e selecione uma visualização de mapa, por exemplo, **satélite** ou **trânsito**.

As opções e os recursos disponíveis podem variar conforme a região. As opções não disponíveis estão esmaecidas.

## HERE Drive

O HERE Drive leva você aonde deseja ir com instruções detalhadas e orientadas por voz.

Toque em **HERE Drive**.

Você pode:

- encontrar o caminho no seu país ou região com direções e orientações por voz detalhadas do HERE Drive;
- pré-carregar mapas antes de viajar e usa o HERE Drive no modo offline para diminuir os custos de dados;
- obter informações em tempo real sobre incidentes e condições de trânsito em suas rotas diárias usando o Meu trajeto;
- encontrar seu carro estacionado facilmente e compartilhar a localização com amigos;
- receber um aviso quando ultrapassa o limite de velocidade;
- ter o backup de seus lugares favoritos à mão em todos os aplicativos HERE e em **here.com** (em inglês): salve os lugares em sua conta Nokia;

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Dica:** Use este código de barras 2D para baixar a versão mais recente do HERE Drive+ para o telefone. Pressione e toque em . Aponte a câmera para o código e toque no link.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

### Baixar mapas

Para diminuir os custos de dados ao viajar, salve novos mapas de ruas no telefone antes de uma viagem. Se estiver ficando sem espaço, você poderá remover alguns mapas do telefone.

Toque em **HERE Drive**, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Configurações** > **Opções do mapa** > **Gerenciar mapas**.

Para baixar mapas para o telefone, será necessário estar conectado com uma rede Wi-Fi.

1. Toque em **fazer download de novos mapas** > .
2. Selecione o país ou a região.

**Atualizar mapas baixados**
Toque em **atualizar mapas existentes** para verificar se há atualizações disponíveis para seus mapas e toque em **instalar** para baixar as atualizações.

**Remover um mapa**
Toque em **fazer download de novos mapas**, toque e segure o mapa e toque em **excluir**.

### Dirigir até seu destino

Quando precisar de direções detalhadas, claras e otimizadas para dirigir, o HERE Drive ajudará você a chegar até seu destino.

Toque em **HERE Drive**.

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Talvez seja proibido usar um celular ou alguns de seus recursos ao dirigir. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

Se o recurso Meu trajeto estiver disponível em seu país, seu telefone poderá solicitar que você forneça seu endereço residencial e comercial.

1. Deslize de baixo para cima na tela, toque em **Definir destino** e procure seu destino.
2. Toque no endereço de destino.
3. Se quiser evitar túneis e balsas ou determinados tipos de caminho, como ruas sem pavimentação, toque na barra de ferramentas de opções de rota e ative ou desative os tipos de caminho.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

★ **Dica:** Se você quiser examinar a rota detalhadamente antes de partir, toque em ☰.

**4.** Para iniciar a navegação, toque em **INICIAR**.

Por padrão, o mapa gira na direção em que você dirige, e a bússola aponta para o norte. Para ver o norte do mapa para cima, por exemplo, para ter uma visão geral de sua rota, toque em ⊕ > **Norte acima**.

★ **Dica:** Se quiser olhar o restante da rota durante a navegação, você poderá arrastar o mapa com o dedo. Para retornar à localização atual, toque em ⊙.

★ **Dica:** Para verificar rapidamente a situação do trânsito nas proximidades do local onde se encontra, toque em 🚗. Para retornar à tela de navegação, toque em ⊙.

**5.** Para interromper a navegação, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Parar navegação**.

### Salvar um lugar

Para obter ajuda com seus planos de viagem, você pode procurar lugares, como hotéis, atrações ou postos de gasolina, e fazer o backup deles para tê-los à sua disposição em todos os aplicativos HERE e em here.com (em inglês).

Toque em **HERE Drive**.

**1.** Para procurar um lugar, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Definir destino**.
**2.** Escreva os termos de pesquisa, como endereço ou nome do lugar.
**3.** Para ver o lugar mostrado no mapa, toque no ícone do mapa ao lado do lugar que você deseja salvar.
**4.** Toque em ★.

O lugar será salvo em sua conta Nokia. Se você não tiver entrado em sua conta Nokia, receberá uma solicitação para fazer isso.

**Sincronizar seus lugares salvos**
Se você tiver entrado em sua conta Nokia, seus favoritos serão sincronizados com sua conta automaticamente sempre que você abrir o HERE Drive. Para sincronizar seus favoritos manualmente, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Favoritos** > ⟳.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Dirigir até um lugar salvo

Deslize de baixo para cima na tela e toque em **Favoritos** e no lugar.

**Dica:** Você pode fixar um destino favorito na tela inicial para que possa navegar até ele rapidamente. Deslize de baixo para cima na tela, toque em **Favoritos**, toque e segure um lugar e depois toque em **fixar na tela inicial**.

### Obter orientação por voz

A orientação por voz, se estiver disponível para seu idioma, ajudará você a encontrar o caminho até um destino, deixando-o livre para aproveitar a viagem.

1. Toque em **HERE Drive** > **Configurações** > **Voz de navegação**.
2. Para baixar uma voz, toque em **baixar nova** e na voz.

**Dica:** Se quiser ouvir os nomes de ruas quando estiver navegando, toque em uma voz que anuncie os nomes de ruas (voz gerada por computador de texto para fala).

Se você não encontrar uma voz com nomes de ruas para seu idioma, talvez seja necessário baixar e instalar o idioma do controle por voz nas configurações do telefone. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **controle por voz** > **Idioma do Controle por Voz**. Nem todos os idiomas são suportados.

3. Para selecionar a voz que você deseja usar, toque na voz. Se você não quiser usar a orientação por voz, toque em **Nenhum**.

### Navegar offline

Para diminuir os custos de dados, você também pode usar o HERE Drive no modo offline.

1. Toque em **HERE Drive**.
2. Deslize de baixo para cima na tela e toque em **conexão à Internet**.
3. Alterne **Conexão à Internet** para **Desativada**.

Alguns recursos, como resultados de pesquisa, poderão ser limitados durante o uso do HERE Drive no modo offline.

### Obter assistência ao fazer seu trajeto

Reduza seu estresse no trânsito – o HERE Drive aprende suas rotas diárias e traz informações em tempo real sobre as condições do tráfego e incidentes.

Toque em **HERE Drive**.

Esse recurso está disponível para determinadas regiões em todo o mundo.

A disponibilidade das informações de trânsito pode variar de acordo com a região ou o país.

Quando você usa o Meu trajeto, o telefone aprende onde e quando você costuma dirigir. Para acelerar o aprendizado, você também pode definir manualmente seus trajetos usuais. Deslize de baixo para cima na tela e toque em **Meu trajeto**. Toque em **novo trajeto**, procure seu ponto de partida e seu destino, por exemplo, sua casa e seu trabalho, e defina os horários em que costuma ir trabalhar e voltar para casa. Para editar um trajeto, toque e segure-o, e toque em **editar**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**1.** Deslize de baixo para cima na tela. Se a hora em que você costuma partir para seu destino está próxima, o telefone sugere o destino no bloco Meu trajeto. Para ir até o lugar sugerido, toque no bloco, toque no trajeto e em **INICIAR**.

**Dica:** Experimente rotas diferentes para seus destinos cotidianos. Meu trajeto mostra todas as suas rotas frequentes. Não deixe o trânsito atrasá-lo: toque no bloco dinâmico e veja qual a rota mais rápida.

**2.** Para ir a outro lugar, por exemplo, a academia, em vez de sua casa, depois de tocar no bloco Meu trajeto, deslize para a esquerda ou para a direita até o lugar para onde deseja dirigir.

**Dica:** Adicione o bloco dinâmico Meu trajeto à tela inicial, para poder ver informações sobre as condições de trânsito e o tempo de viagem estimado de seu próximo trajeto rapidamente, e acesse seus trajetos com um só toque. Toque em **HERE Drive**, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Configurações** > **Meu trajeto** > **Fixar na tela inicial**.

Se você tiver entrado em sua conta Nokia, seus trajetos serão salvos em sua conta. Para remover suas informações de Meu trajeto, toque em **Configurações** > **Dados pessoais** > **Meus trajetos**.

### Receber avisos sobre limite de velocidade

Não deixe que a velocidade ultrapasse o limite. Defina o telefone para avisar quando você estiver dirigindo rápido demais.

A disponibilidade das informações sobre limite de velocidade pode variar de acordo com a região ou o país.

**1.** Toque em **HERE Drive**.
**2.** Deslize de baixo para cima na tela, toque em **Configurações** > **Limite de velocidade** e alterne de **ALERTA DE LIMITE DE VELOCIDADE** para **Alerta ligado**.
**3.** Para definir a velocidade que você pode ultrapassar antes de ser avisado, arraste o controle deslizante **Avisar se o limite for excedido em**. Você pode definir um limite separado para as velocidades alta e baixa.

### Encontrar seu carro

Não consegue lembrar onde estacionou o carro? O HERE Drive guarda a localização de seu carro toda vez que você para de navegar.

Toque em **HERE Drive**, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Encontre meu carro**.

Para obter direções para caminhar até seu carro, toque em . Para ver a localização de seu carro pelo visor da câmera, toque em e segure o telefone na posição vertical, como se fosse tirar uma foto no modo retrato.

**Dica:** Fixe a localização do carro na tela inicial para acessar facilmente. Deslize de baixo para cima na tela e toque em **fixar na tela inicial**.

**Compartilhar a localização do carro com um amigo**
Deslize de baixo para cima na tela e toque em **compartilhar local**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Atualizar o HERE Drive para navegação global

Com o HERE Drive, você pode navegar no país ou na região em que seu chip está registrado. Atualize sua licença de navegação para global e você terá também instruções detalhadas com orientação por voz quando viajar fora de seu país ou região de origem.

Toque em **HERE Drive**, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Configurações** > **Licença navegação** > **atualizar agora**.

Após a atualização, você poderá usar a navegação em todos os países e áreas onde estiver disponível, com qualquer chip ou até sem chip.

### Alterar a aparência da visualização do Drive

Está usando o HERE Drive à noite, no escuro? Com os modos diurno e noturno, você pode ver a tela claramente o tempo todo. Você também pode alterar outras configurações de acordo com suas necessidades.

Toque em **HERE Drive**.

**1.** Deslize de baixo para cima na tela e toque em **Configurações** > **Opções do mapa**.
**2.** Alterne **Cores** para **Noite**. Para ativar o modo noturno automaticamente quando estiver escuro, toque em **Automático**.

**Mostrar lugares como postos de gasolina ou áreas de descanso no mapa**
Deslize de baixo para cima na tela, toque em **Configurações** > **Opções do mapa** > **Mostrar no mapa** e ative ou desative as categorias de lugares.

**Alternar entre as visualizações de tempo restante ou horário de chegada**
Na visualização de navegação, toque e segure o tempo de chegada e toque em uma opção.

**Ocultar prédios e atrações importantes**
Deslize de baixo para cima na tela, toque em **Configurações** > **Opções do mapa**. Alterne **Marcos** para **Ocultar**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Métodos de posicionamento

A disponibilidade, precisão e integridade das informações de localização dependem, por exemplo, de sua localização, do ambiente e de fontes de terceiros, e poderão ser limitadas. Talvez as informações de localização não estejam disponíveis, por exemplo, nas áreas internas de instalações ou em áreas subterrâneas. Para obter informações de privacidade relacionadas aos métodos de posicionamento, consulte a Política de Privacidade da Nokia.

O posicionamento da rede Wi-Fi otimiza a precisão do posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente em ambientes internos ou entre edifícios. Se você estiver em um local onde o uso do recurso Wi-Fi for restrito, poderá desligar o recurso Wi-Fi nas configurações do telefone.

Talvez o medidor de distância não forneça resultados precisos, dependendo da disponibilidade e da qualidade da sua conexão de satélite.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Internet

Saiba como criar conexões sem fio e navegar na web sem aumentar seus custos de dados.

## Definir conexões de internet

Sua operadora cobra uma tarifa fixa pela transferência de dados ou de acordo com o que você utiliza? Altere as configurações de dados móveis e Wi-Fi para reduzir os custos de dados enquanto estiver em roaming ou em casa.

**Importante:** Use criptografia para aumentar a segurança da sua conexão Wi-Fi. A utilização da criptografia reduz o risco de acesso de terceiros aos seus dados.

Em geral, a conexão Wi-Fi é mais rápida e mais econômica do que a conexão de dados móveis. Caso as conexões Wi-Fi e de dados móveis estejam disponíveis, o telefone utilizará a conexão Wi-Fi.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **Wi-Fi**.
2. Certifique-se de que **Rede Wi-Fi** esteja selecionado como **Ativada** .
3. Selecione a conexão desejada.

**Usar uma conexão de dados móveis**
Na tela inicial, deslize para a esquerda, toque em **Configurações** > **rede celular** e alterne **Conexão de dados** para **ativada**.

**Usar uma conexão de dados móveis em roaming**
A conexão com a internet em roaming, especialmente no exterior, pode elevar substancialmente os custos de dados.

Roaming de dados significa usar o telefone para receber dados através de redes que não são operadas nem são de propriedade de sua operadora.

Na tela inicial, deslize para a esquerda, toque em **Configurações** > **rede celular** e alterne **Roaming de dados** para **roaming de dados ativado**.

## Conectar seu computador com a web

Deseja usar a internet no laptop, mas não tem acesso? Você pode usar a conexão de dados móveis do telefone com seu laptop ou outros dispositivos. Uma conexão Wi-Fi será criada.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **compartilhamento**.
2. Alterne **Compartilhamento de internet** para **Ativado**.
3. Para alterar o nome de sua conexão, toque em **configuração** > **Nome da transmissão** e escreva um nome.

**Dica:** Você também pode digitar uma senha para a conexão.

4. Selecione a conexão no outro dispositivo.

O outro dispositivo usa os dados de seu plano de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre disponibilidade e custos, entre em contato com sua operadora.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Navegador da web

Informe-se sobre as novidades e visite seus sites favoritos. Você pode usar o Internet Explorer 10 do telefone para ver páginas da web na Internet. Seu navegador também ajuda a avisá-lo sobre ameaças de segurança.

Toque em **Internet Explorer**.

Para navegar na web, é necessário conectar-se com a Internet.

## Navegar na web

Quem precisa de um computador quando se pode navegar na Internet usando o telefone?

★ **Dica:** Se a operadora não cobrar uma taxa fixa para transferência de dados, para diminuir os custos de dados, use uma rede Wi-Fi para conectar-se com a Internet.

1. Toque em **Internet Explorer**.
2. Toque na barra de endereços.
3. Escreva um endereço da web.

★ **Dica:** Para escrever rapidamente o sufixo de um endereço da web, como .org, toque e segure a tecla de sufixo no teclado e toque no sufixo desejado.

4. Toque em →.

★ **Dica:** Para pesquisar na internet, escreva um termo de busca na barra de endereços e toque em →.

**Ampliar ou reduzir**
Coloque dois dedos na tela e deslize-os para perto ou para longe um do outro.

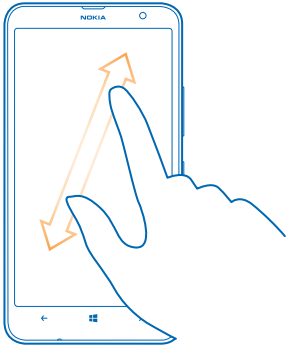


★ **Dica:** Você também pode tocar duas vezes na tela.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Abrir uma nova guia

Quando você quiser visitar vários sites ao mesmo tempo, pode abrir até seis guias do navegador ao mesmo tempo e alternar entre elas.

Toque em **Internet Explorer**.

Toque em ••• > **guias** > ⊕.

**Alternar entre as guias**
Toque em ••• > **guias** e em uma guia.

**Fechar uma guia**
Toque em ••• > **guias** > ⊗.

### Adicionar um site aos favoritos

Se você sempre visita os mesmos sites, adicione-os aos favoritos para poder acessá-los rapidamente.

Toque em **Internet Explorer**.

1. Vá para um site.
2. Toque em ••• > **adicionar aos favoritos**.

**Dica:** Você também pode fixar os sites favoritos na tela inicial. Durante a navegação em um site, toque em ••• > **fixar na tela inicial**.

**Ir para um site favorito**
Toque em ••• > **favoritos** e em um site.

**Dica:** Para acessar rapidamente seus favoritos, adicione o ícone de favoritos à barra de endereços. Toque em ••• > **configurações** e alterne **Usar botão da barra de endereços para** para **favoritos**.

### Limpar o histórico do navegador

Quando você tiver terminado de navegar, pode excluir seus dados particulares, como o histórico de navegação e os arquivos de Internet temporários.

1. Toque em **Internet Explorer**.
2. Toque em ••• > **configurações** > **excluir histórico**.

O cache é um local da memória usado para armazenar dados temporariamente. Se você tiver acessado ou tentado acessar informações confidenciais ou um serviço protegido com exigência de senhas, limpe o cache após cada uso.

**Excluir um item individual em seu histórico de navegação**
Toque em ••• > **recentes** > ☰, no item que deseja excluir e em 🗑.

## Pesquisar na web

Explore a web e o mundo lá fora com a pesquisa do Bing. Use o teclado ou sua voz para escrever os termos de pesquisa.

1. Pressione 🔍.
2. Escreva o termo de pesquisa na caixa de pesquisa e toque em →. Você também pode selecionar um termo de pesquisa de uma das correspondências propostas.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**3.** Para ver os resultados de pesquisa relacionados, deslize para a esquerda para ver as diferentes categorias de resultados de pesquisa.

**Usar a pesquisa por voz**
Pressione , toque em na caixa de pesquisa e fale seu termo de pesquisa.

Esse recurso não está disponível em todos os idiomas. Para obter mais informações sobre a disponibilidade de recursos e serviços, visite o site **www.windowsphone.com** (em inglês).

## Encerrar todas as conexões de internet

Para economizar bateria, encerre conexões de internet que estão abertas em segundo plano. Você pode fazer isso sem fechar aplicativos.

**1.** Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **Wi-Fi**.
**2.** Alterne a opção **Rede Wi-Fi** para **Desativado** .

**Encerrar uma conexão de dados móveis**
Na tela inicial, deslize para a esquerda, toque em **Configurações** > **rede celular** e alterne **Conexão de dados** para **desativada**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Entretenimento

Está com tempo livre e precisa de entretenimento? Saiba como assistir a vídeos, ouvir suas músicas favoritas e executar jogos.

## Assistir e ouvir

Você pode usar o telefone para assistir a vídeos e ouvir músicas e podcasts onde quer que esteja.

Toque em **Música+Vídeo**.

### Reproduzir músicas, podcasts e vídeos

Tenha sua mídia favorita com você onde quer que esteja. Assista a vídeos e ouça músicas e podcasts onde estiver.

1. Toque em **Música+Vídeo**.
2. Toque em **músicas**, **vídeos** ou em **podcasts**.
3. Para navegar por categoria, deslize para a esquerda ou para a direita.
4. Toque na música, no podcast ou no vídeo que deseja reproduzir.

**Dica:** Você pode melhorar a qualidade do som alterando as configurações do equalizador. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **áudio**.

**Pausar ou continuar a reprodução**
Toque em ⏸ ou em ▶.

Para reproduzir músicas em ordem aleatória, toque em .

**Avançar ou retroceder**
Toque e segure ⏭ ou ⏮.

## Rádio FM

Saiba como ouvir o rádio em seu telefone.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

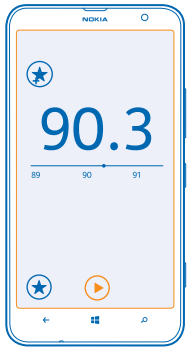


### Ouvir o rádio

Desfrute de suas estações de rádio FM favoritas onde quer que esteja.

Para ouvir rádio, é preciso conectar um fone de ouvido compatível com o dispositivo. O fone de ouvido funciona como antena.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Música+Vídeo** > **rádio**.
2. Conecte um fone de ouvido com fio compatível.

**Ir para a próxima estação ou a estação anterior**
Deslize para a esquerda ou para a direita.

### Salvar uma estação de rádio

Salve suas estações de rádio favoritas para poder ouvi-las facilmente mais tarde.

Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Música+Vídeo** > **rádio**.

Para salvar a estação que está ouvindo no momento, toque em ⍟.

**Ver sua lista de estações salvas**
Toque em ⍟.

**Remover uma estação da lista**
Toque em ⍟.

## Mix Radio

Descubra novas músicas com o Nokia MixRadio.

Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia MixRadio**.

**Dica:** Onde disponível, use uma conexão de rede Wi-Fi para transmitir e baixar músicas. Para obter informações sobre a conexão com a internet, consulte o Manual do Usuário de seu telefone.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Esse serviço não está disponível em todos os países ou regiões.

Se você tiver créditos ou associações do Nokia MixRadio+ relacionados à sua conta Nokia, não a feche. Se você o fizer, todos os dados serão perdidos.

O download e o streaming de músicas e outro conteúdo pode envolver a transferência de grandes volumes de dados pela rede da sua operadora. Para obter mais informações sobre as tarifas de transmissão de dados, entre em contato com a sua operadora de rede.

### Transmitir canais

Você pode transmitir canais escolhidos a dedo de diferentes artistas e gêneros e salvá-los no telefone para aproveitar off-line.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia MixRadio**.
2. Deslize para a esquerda e toque em **canais**.
3. Selecione o tipo de música que deseja ouvir.

**Dica:** Toque e segure o canal para fixá-lo na tela inicial e torná-lo disponível off-line. Você só pode ter um número limitado de canais off-line de cada vez.

### Pausar ou continuar a música

Toque em ⏸ ou em ▶.

**Dica:** Para comprar a música atual, toque em ⬇.

### Ir para a próxima música

Toque em ⏭.

Pode haver algumas limitações em relação a quantas músicas você pode ignorar.

### Personalizar seu Mix Radio

Você pode criar um perfil de música para ouvir canais de gênero que foram criados de acordo com suas preferências.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia MixRadio**.
2. Toque em **o que eu gosto**.
3. Será solicitado que você adicione seus artistas favoritos ao perfil.
4. Para digitalizar as músicas em seu computador, toque em ⚙ > **pesquisar no computador** e siga as instruções.

**Dica:** Quando estiver ouvindo uma música, toque em 👍 para ouvir mais músicas como ela nos canais.

Talvez esse serviço não esteja disponível em todos os países ou regiões.

### Obter recomendações com o Mix Radio

Com o Nokia MixRadio, você pode criar canais personalizados para obter recomendações de acordo com seus artistas favoritos.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia MixRadio**.
2. Deslize para a esquerda e toque em **criar canal**.
3. Toque em ⊕.
4. Escreva o nome de um artista. Você pode adicionar até três nomes.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**5.** Toque em ▶ para criar um canal com base nos artistas selecionados.

### Pesquisar e comprar músicas

Mantenha o ritmo e compre suas músicas favoritas no Nokia MixRadio.

**Dica:** Onde disponível, use uma conexão de rede Wi-Fi para transmitir e baixar músicas. Para obter informações sobre a conexão com a internet, consulte o Manual do Usuário de seu telefone.

**1.** Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia MixRadio**.
**2.** Deslize até a visualização de pesquisa.
**3.** Escreva o nome de um artista, um álbum ou uma música.
**4.** Toque na música ou no álbum que você deseja baixar.
**5.** Toque no preço da música ou do álbum. Algumas músicas podem ser baixadas somente como parte de um álbum.
**6.** Se for solicitado, entre em sua conta Nokia.
**7.** Selecione uma forma de pagamento.

As músicas são salvas no telefone e automaticamente adicionadas à coleção de músicas.

### Reproduzir músicas

Com o minha música, você pode gerenciar sua coleção de músicas com facilidade.

**1.** Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia MixRadio**.
**2.** Deslize para a esquerda e toque em **minha música**.
**3.** Toque em uma música, um álbum, um artista, um gênero ou uma lista de reprodução.

**Dica:** Para saber mais sobre o artista e para ver se há espetáculos próximos, toque no artista e deslize para **sobre**.

**Pausar ou continuar a reprodução**
Toque em ⏸ ou em ▶.

Para reproduzir músicas em ordem aleatória, toque em 🔀.

**Ir para a música anterior ou seguinte**
Toque em ⏭ ou em ⏮.

## Sincronizar músicas e vídeos entre o telefone e o computador

Você tem arquivos de mídia no computador que deseja ouvir ou assistir no telefone? Use um cabo USB para sincronizar músicas e vídeos entre o telefone e o computador.

**1.** Conecte o telefone com um computador compatível usando um cabo USB.
**2.** No gerenciador de arquivos do computador, como o Windows Explorer ou Finder, arraste e solte suas músicas e seus vídeos no telefone.

**Dica:** Se o sistema operacional de seu computador for o Windows 7 ou o Windows 8, você também poderá usar o aplicativo do Windows Phone. O Windows 8 instala o aplicativo automaticamente. Com o Windows 7, você pode baixá-lo de **www.windowsphone.com** (em inglês).

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para obter informações sobre o funcionamento de aplicativos em computadores, consulte a seguinte tabela:

| | Aplicativo Windows Phone | Aplicativo Windows Phone para área de trabalho | Aplicativo Windows Phone para Mac | Windows Explorer |
|---|---|---|---|---|
| Windows 8 | x | x | | x |
| Windows 8 RT | x | | | x |
| Windows 7 | | x | | x |
| Windows Vista/XP | | | | x |
| Mac | | | x | |

## Jogos

Quer se divertir? Divirta-se baixando jogos e jogando no seu telefone.

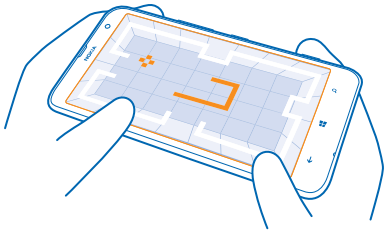

### Obter novos jogos

Vá para a Loja para baixar e instalar novos jogos no seu telefone.

1. Toque em **Jogos** > **obtenha mais jogos**.
2. Navegue pela seleção em Loja e toque no jogo desejado.
3. Para baixar um jogo gratuito, toque em **instalar**.
4. Para experimentar um jogo gratuitamente, toque em **experimentar**.
5. Para comprar um jogo, toque em **comprar**.

**Dica:** Para desinstalar um jogo, toque e segure um jogo na visualização da coleção e toque em **desinstalar**.

A disponibilidade de formas de pagamento depende do país de residência e da operadora.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Jogar

Jogar no telefone é uma verdadeira experiência social. O Xbox, um serviço de jogos da Microsoft, permite que você jogue com seus amigos e use seu perfil de jogador para acompanhar pontuações e conquistas em jogos. Isso pode ser feito on-line, no console do Xbox e no telefone, no hub Jogos.

Toque em **Jogos**.

Deslize para **coleção** e selecione um jogo. Se for um jogo do Xbox, entre em sua conta do Xbox. Se você ainda não tiver uma conta, poderá criar uma. O Xbox não está disponível em todas as áreas.

**Dica:** Você pode fixar seus jogos favoritos na tela inicial. Na visualização coleção, toque e segure o jogo e toque em **fixar na tela inicial**.

### Obter mais jogos

Você pode obter novos jogos da Loja. Deslize para **coleção** e toque em **obtenha mais jogos**.

### Aceitar um convite para jogar

Entre no Xbox, deslize para **notificações** e toque no convite. Se não tiver o jogo, mas ele estiver disponível em sua área no Loja, você poderá baixar uma versão de teste ou comprá-lo imediatamente.

### Continuar a jogar

Quando você retornar a um jogo, talvez exista um ícone Continuar no próprio jogo. Caso contrário, toque na tela.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Escritório

Mantenha-se organizado. Saiba como usar o calendário e os aplicativos do Microsoft Office.

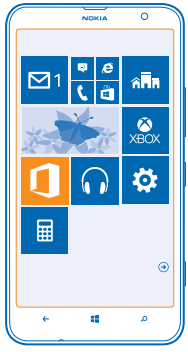


## Microsoft Office Mobile

O Microsoft Office Mobile é o seu escritório longe do escritório.

Vá para o hub Office para criar e editar documentos do Word e pastas de trabalho do Excel, abrir e ver apresentações de slides do PowerPoint e compartilhar documentos com o SharePoint.

Você também poderá salvar seus documentos no Windows SkyDrive. O SkyDrive é um armazenamento em nuvem que você pode usar para acessar seus documentos do telefone, tablet, computador ou Xbox.O SkyDrive é um armazenamento em nuvem que você pode usar para acessar seus documentos do telefone, tablet ou computador. Quando parar de trabalhar em um documento e voltar para ele mais tarde, você estará no mesmo lugar de onde parou, independentemente do dispositivo que estiver usando.

O Microsoft Office Mobile consiste em:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

### Ler documentos do Microsoft Office

No hub Office, você pode ver documentos do Microsoft Office, como documentos do Word, pastas de trabalho do Excel ou apresentações do PowerPoint.

1. Toque em **Office**.
2. Deslize para **locais** e toque no local do arquivo que deseja visualizar.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Toque em um arquivo do Word, Excel ou PowerPoint.

### Criar um documento do Word

Você pode criar novos documentos com o Microsoft Word Mobile.

1. Toque em **Office**.
2. Deslize para **recentes**.
3. Toque em ⊕.
4. Toque em um arquivo do Word em branco ou um modelo.
5. Escreva o texto.
6. Para salvar o documento, toque em ••• > **salvar**.

### Editar um documento do Word

Refine seus documentos onde quer que esteja com o Microsoft Word Mobile. Você pode editar os documentos e compartilhar seu trabalho em um site do SharePoint.

1. Toque em **Office** e deslize para **locais**.
2. Toque no local do arquivo.
3. Toque no arquivo do Word que deseja editar.
4. Para editar o texto, toque em ✎.
5. Para salvar o documento, toque em ••• > **salvar**.

★ **Dica:** Para acessar um documento importante rapidamente, é possível fixá-lo na tela inicial. Toque e segure o documento e toque em **fixar na tela inicial**.

**Adicionar um comentário**
Toque em ✎ > 💬.

**Procurar texto em um documento**
Toque no arquivo do Word e em 🔍.

**Enviar um documento em um e-mail**
Toque no arquivo do Word e em ••• > **compartilhar...**.

### Criar uma pasta de trabalho do Excel

Com o Microsoft Excel Mobile, você pode criar novas pastas de trabalho do Excel.

Toque em **Office** e deslize para **recentes**.

1. Toque em ⊕.
2. Toque em um arquivo do Excel em branco ou um modelo.
3. Toque em uma célula e na caixa de texto na parte superior da página.
4. Insira valores ou texto.
5. Para salvar a pasta de trabalho, toque em ← > ••• > **salvar**.

### Editar uma pasta de trabalho do Excel

Não é necessário ir até o escritório para verificar os números mais recentes. Com o Microsoft Excel Mobile, você pode editar suas pastas de trabalho existentes e compartilhar seus resultados em um site do SharePoint.

1. Toque em **Office** e deslize para **locais**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**2.** Toque no local do arquivo.
**3.** Toque no arquivo do Excel que deseja editar.
**4.** Para ir para outra pasta de trabalho, toque em e em uma pasta de trabalho.
**5.** Para salvar a pasta de trabalho, toque em ••• > **salvar**.

**Adicionar um comentário a uma célula**
Toque em ••• > **comentário**.

**Aplicar um filtro às células**
Toque em ••• > **aplicar filtro**.

**Alterar o formato da célula e do texto**
Toque em ••• > **formatar célula...**.

**Encontrar dados de uma pasta de trabalho**
Toque no arquivo do Excel e em .

**Enviar uma pasta de trabalho em um e-mail**
Toque no arquivo do Excel e em ••• > **compartilhar...**.

### Excluir um documento

A memória do telefone está cheia? Você pode excluir os documentos do Office que não são mais necessários.

**1.** Toque em **Office** e deslize para **locais**.
**2.** Toque em **telefone** ou em qualquer outro local do documento que você deseja excluir.
**3.** Toque e segure o documento e toque em **excluir**.

### Ver e editar uma apresentação do PowerPoint

Adicione toques finais à sua apresentação a caminho de sua reunião usando o Microsoft PowerPoint Mobile.

**1.** Toque em **Office**, deslize para **locais** e toque no local do arquivo do PowerPoint que você deseja visualizar.
**2.** Toque em um arquivo do PowerPoint e vire o telefone para o modo paisagem.
**3.** Para navegar entre os slides, deslize para a esquerda ou para a direita.
**4.** Para ir para um slide específico, toque em e no slide que deseja ver.
**5.** Para adicionar uma nota a um slide, coloque o telefone no modo retrato e toque na área em branco embaixo do slide.
**6.** Para editar um slide, toque em .
**7.** Para salvar a apresentação, toque em ••• > **salvar**.

**Enviar uma apresentação em um e-mail**
Toque no arquivo do PowerPoint e em ••• > **compartilhar...**.

**Excluir uma apresentação**
Toque e segure o arquivo do PowerPoint e toque em **excluir**.

### Assistir a uma transmissão do PowerPoint

Você pode participar de uma reunião onde quer que esteja e assistir a uma transmissão de apresentação do PowerPoint pela Internet no telefone.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Abra o e-mail contendo o link para a apresentação da transmissão e toque nele.

### Compartilhar documentos com o SharePoint Workspace Mobile

Trabalhe em documentos compartilhados do Microsoft Office e colabore em projetos, cronogramas e ideias. Com o Microsoft SharePoint Workspace Mobile, você pode procurar, enviar, editar e sincronizar seus documentos on-line.

1. Toque em **Office** e deslize para **locais**.
2. Toque em , escreva o endereço da web para um site do SharePoint e toque em .
3. Selecione um documento.

Uma cópia é baixada para o telefone.

4. Veja ou edite o documento e salve suas alterações.

**Dica:** Para manter uma cópia off-line de um documento no telefone, toque e segure o documento e toque em **sempre manter offline**.

**Retornar ao SharePoint Workspace Mobile**
Pressione .

## Escrever uma nota

É fácil perder notas feitas em papéis. Em vez de fazer anotações em papéis, você pode escrever suas notas usando o Microsoft OneNote Mobile. Assim, você terá sempre suas notas com você. Você também pode sincronizar suas notas no SkyDrive e vê-las e editá-las com o OneNote no telefone, no computador ou on-line em um navegador.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **OneNote**.
2. Toque em .
3. Escreva a nota.
4. Para formatar o texto, toque em • • • > **formatar**.
5. Para adicionar uma foto, toque em .
6. Para gravar um clipe de som, toque em .
7. Para salvar as alterações, pressione .

Se você tiver uma conta da Microsoft definida no telefone, suas alterações serão salvas e sincronizadas no seu bloco de anotações **Pessoal (Web)** padrão no SkyDrive. Caso contrário, suas alterações serão salvas no telefone.

**Enviar uma nota em um e-mail**
Toque em uma nota e em • • • > **compartilhar...**.

**Dica:** Para acessar uma nota importante rapidamente, é possível fixá-la na tela inicial. Toque e segure uma nota e toque em **fixar na tela inicial**.

## Continuar com um documento em outro dispositivo

Você pode salvar seu documento do Office no SkyDrive e continuar seu trabalho em outro dispositivo.

1. Ao trabalhar em um documento do Office, toque em • • • > **salvar como...**.
2. Toque em **Salvar em** > **SkyDrive**.
3. Toque em **salvar**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Agora você pode abrir o documento do SkyDrive em outro dispositivo e continuar do ponto onde parou.

## Calendário

Saiba como manter compromissos, tarefas e cronogramas atualizados.

### Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Você tem tarefas importantes a fazer no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou talvez um evento que precisa participar? É possível adicionar tarefas ao calendário. Se você tiver um prazo específico, defina um lembrete.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Deslize para **tarefas**.
3. Toque em ⊕ e preencha os campos.
4. Para adicionar um lembrete, alterne **Lembrete** para **ativado** e defina a data e a hora do lembrete.
5. Toque em Ⓗ.

**Marcar uma tarefa como concluída**
Toque e segure a tarefa e toque em **concluir**.

**Editar ou excluir uma tarefa**
Toque e segure a tarefa e toque em **editar** ou **excluir**.

### Adicionar um compromisso

Precisa se lembrar de um compromisso? Adicione-o ao calendário.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Deslize para **dia** ou **agenda** e toque em ⊕.
3. Preencha os campos.
4. Para adicionar um lembrete, toque em **mais detalhes** > **Lembrete** e defina a data e a hora do lembrete.
5. Toque em Ⓗ.

**Editar ou excluir um compromisso**
Toque e segure o compromisso e toque em **editar** ou em **excluir**.

### Ver sua programação

Você pode navegar nos eventos de calendário em diferentes visualizações.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Para alternar entre as visualizações de calendário, deslize para a esquerda ou para a direita.

**Visualizar um mês inteiro**
Na visualização dia ou agenda, toque em ⑳.

★ **Dica:** Deslize para cima ou para baixo para ir para o mês anterior ou seguinte. Para ir para um mês específico, selecione o mês na parte superior da tela.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**Ver um dia específico**
Na visualização dia ou agenda, toque em e no dia.

**Utilizar vários calendários**

Ao configurar contas de e-mail no telefone, você poderá ver os calendários de todas as contas em um só lugar.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Para mostrar ou ocultar um calendário, toque em ••• > **configurações** e ative ou desative o calendário.

**Dica:** Quando um calendário estiver oculto, os eventos e os lembretes dele não serão exibidos em suas diferentes visualizações.

**Alterar a cor de cada calendário**
Toque em ••• > **configurações**, toque na cor atual e, em seguida, na nova cor.

## Fazer um cálculo

Precisa fazer um cálculo enquanto está em trânsito? Você pode usar o telefone como uma calculadora.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Calculadora**.

**Dica:** Para usar a calculadora básica, segure o telefone na posição vertical. Para usar a calculadora científica, vire o telefone na horizontal.

2. Digite o primeiro número do cálculo.
3. Toque em uma função, como somar ou subtrair.
4. Digite o segundo número do cálculo.
5. Toque em =.

Esse recurso é destinado ao uso pessoal. A precisão poderá ser limitada.

## Usar o telefone do trabalho

Uma conta corporativa em seu telefone ajuda você a fazer seu trabalho.

Se você tiver um telefone do trabalho, sua empresa poderá criar uma conta corporativa que mantém as informações no telefone mais seguras, dá acesso a documentos ou informações de dentro da rede da empresa e até mesmo oferece aplicativos ou hubs para ajudar você a fazer seu trabalho.

Se sua empresa tiver aplicativos disponíveis, você terá a opção de baixá-los assim que tiver terminado de adicionar a conta corporativa ao telefone. Se um aplicativo não estiver disponível mesmo depois que você configurar sua conta, sua empresa poderá informar como você pode obtê-lo.

Um hub corporativo permite que você obtenha todos os tipos de informações em um só lugar, como notícias, despesas, aplicativos ou acesso a uma loja corporativa. A instalação de um hub ocorre da mesma forma que a instalação de um aplicativo. Se ele estiver disponível, você terá a opção de adicioná-lo assim que tiver adicionado a conta de sua empresa. Se sua empresa desenvolver um hub posteriormente, outra forma de configurá-lo será oferecida quando ele estiver pronto.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

A maioria das contas corporativas inclui uma política. Uma política corporativa permite que sua empresa adicione proteção a seu telefone, geralmente para proteger informações confidenciais ou importantes.

Para configurar sua conta corporativa, toque em **Configurações** > **aplicativos da empresa**.

## Dicas para usuários corporativos

Use o telefone de forma eficiente no trabalho.

Para obter mais informações sobre a oferta da Nokia para empresas, vá para o Nokia Expert Centre em **https://expertcentre.nokia.com** (em inglês).

### Trabalhar com e-mails e calendário no telefone e no PC

Você pode usar endereços de e-mail diferentes para negócios e lazer. Você pode adicionar várias caixas de correio ao telefone e usar a mesma conta de e-mail no telefone e no PC, seja ela o Outlook, o Office 365 ou qualquer outra conta de e-mail. Seu e-mail e seu calendário permanecem sincronizados, e você pode participar de reuniões diretamente dos convites do calendário. Se você tiver uma reunião em breve, por exemplo, poderá usar o recurso de e-mail e calendário integrados para ver a lista de participantes e, com um único toque, acessar as discussões por e-mail ou SMS que teve com um participante.

Para obter mais informações sobre como criar caixas de correio, consulte a seção Adicionar uma caixa de correio neste Manual do Usuário.

### Manter seus dados seguros no telefone

Seu telefone tem várias opções de segurança para garantir que outras pessoas não tenham acesso aos dados confidenciais armazenados nele. Por exemplo, você pode configurar seu telefone para que ele seja bloqueado automaticamente, ou pode até mesmo localizá-lo em caso de perda (não disponível em algumas regiões).

Para obter mais informações, consulte a seção Segurança neste Manual do Usuário ou vá para **www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone--security** (em inglês).

### Seja produtivo com os aplicativos do Office

Seu telefone conta com as versões para celular dos aplicativos do Microsoft Office.

Você pode:

- ver suas notas e seus documentos, fazer alterações de última hora ou criar novos documentos;
- ver e editar apresentações do PowerPoint;
- criar, ver e editar pastas de trabalho do Microsoft Excel;
- salvar seus arquivos do Office no SkyDrive e continuar do ponto onde parou quando voltar ao computador;
- acessar o serviço Office 365.

Com o SharePoint Workspace Mobile, você pode abrir, editar e salvar documentos do Microsoft Office que estão em sites do SharePoint 2010 ou SharePoint Online.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para obter mais informações, consulte a seção do Office neste Manual do Usuário.

### Conectar-se com a web

Você pode navegar na internet usando a conexão ideal, seja ela uma conexão Wi-Fi ou a conexão de dados móveis mais rápida disponível. Você pode até mesmo compartilhar a conexão de dados móveis do telefone com seu laptop, quando necessário.

Para obter mais informações, consulte as seções Internet e Gerenciamento e conectividade do telefone neste Manual do usuário.

### Colaborar de maneira eficiente usando o Lync em seu telefone

O Microsoft Lync é um serviço de comunicações de última geração, que conecta pessoas de novas formas, a qualquer momento e de praticamente qualquer lugar.

Com o Lync, você pode:

- acompanhar a disponibilidade de seus contatos;
- enviar mensagens instantâneas;
- fazer chamadas telefônicas;
- iniciar ou participar de conferências de áudio, vídeo e web.

O Lync foi desenvolvido para integrar-se completamente ao Microsoft Office. Você pode baixar a versão para celular do Microsoft Lync 2010 em seu telefone da Loja.

Para obter mais informações, consulte a documentação do usuário nas páginas de suporte do Microsoft Lync em **lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads** (em inglês).

Veja também a seção do Office neste Manual do Usuário.

## Compartilhar sua tela em outra tela

Você tem uma apresentação ou um documento no telefone que deseja exibir em uma tela maior? Use o aplicativo Nokia Beamer para compartilhar facilmente a tela do seu telefone em qualquer outra tela com acesso à internet.

**1.** Na tela inicial do telefone, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Beamer**.
**2.** Para compartilhar em uma tela próxima, visite o site **beam.nokia.com** (em inglês) na tela de destino. No aplicativo Nokia Beamer, toque em **Compartilhar nas proximidades** e digitalize o código de barras 2D com seu telefone.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

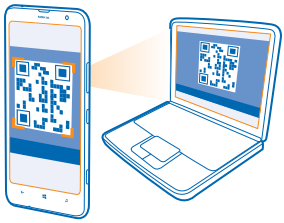

**3.** Você também pode compartilhar a tela do telefone com pessoas distantes. Para enviar um link por mensagem de texto, e-mail ou mídia social, toque em **Compartilhar remotamente** e em **Mensagens**, **E-mail** ou em **Mídia social**.

**4.** Para atualizar a tela, agite o telefone.

★ **Dica:** Para atualizar a tela automaticamente, toque em **atualização automática** no aplicativo Nokia Beamer.

**5.** Para interromper o compartilhamento, pressione a tecla de bloqueio ou vá para o aplicativo Nokia Beamer e toque em **interromper transferência**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Gerenciamento e conectividade do telefone

Cuide do telefone e de seu conteúdo. Saiba como conectar-se com acessórios e redes, transferir arquivos, criar backups, bloquear seu telefone e manter o software atualizado.

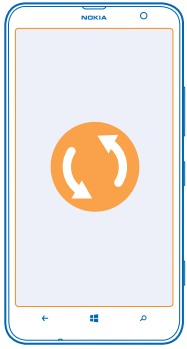


## Manter seu telefone atualizado

Mantenha-se em dia: atualize o software e os aplicativos do telefone para obter recursos novos e otimizados para o telefone. A atualização do software também pode otimizar o desempenho do telefone.

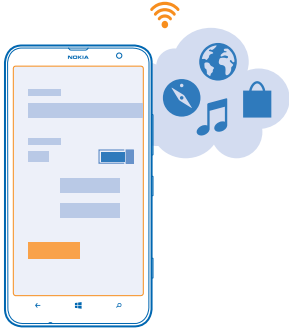


**Aviso:** Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Depois da atualização, vá para **www.nokia.com/support** (em português) para obter seu novo Manual do Usuário.

### Atualizar o software de seu telefone

Não é necessário usar o computador – atualize o software do telefone sem o uso de fios para obter novos recursos e desempenho otimizado.

Antes de iniciar a atualização, certifique-se de que o telefone tenha carga suficiente na bateria.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

Por padrão, seu telefone baixa as atualizações disponíveis automaticamente sempre que as configurações de conexão de dados (por exemplo, roaming) permitem que isso seja feito. Quando seu telefone notificar que uma atualização está disponível, apenas siga as instruções mostradas no telefone.

★ **Dica:** Verifique se há atualizações de aplicativos na Loja.

**Desativar o download automático de atualizações**
Se quiser controlar seus custos de dados enquanto estiver em roaming, você poderá desativar o download automático de atualizações. Na tela inicial, deslize para a esquerda, toque em **Configurações** > **atualização do telefone** e desmarque a caixa de seleção **Baixar atualizações automaticamente se minhas configurações de dados permitirem**.

## Usar uma conexão de alta velocidade

Por que não aproveitar ao máximo suas conexões de rede? Use uma conexão 4G quando disponível e se for suportado pelo telefone.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **rede celular**.
2. Alterne **Velocidade máxima de conexão** para **4G**.

★ **Dica:** Quando estiver usando o telefone em uma área onde a conexão 4G talvez não esteja disponível, alterne para **3G**. Isso também ajudará sua bateria a durar mais, desde que seu telefone não tente conectar-se com a rede 4G desnecessariamente.

★ **Dica:** Você também pode selecionar a rede manualmente. Toque em **Seleção de rede**.

## Wi-Fi

Saiba mais sobre como usar a conexão Wi-Fi.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Conexões Wi-Fi

Seu telefone procura conexões disponíveis e fornece notificações sobre elas periodicamente. A notificação é exibida brevemente na parte superior da tela. Para gerenciar suas conexões de rede Wi-Fi, selecione a notificação.

Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **Wi-Fi**.

O posicionamento da rede Wi-Fi otimiza a precisão do posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente em ambientes internos ou entre edifícios. Também é possível desativar o recurso Wi-Fi nas configurações do telefone.

### Conectar-se com uma rede Wi-Fi

Conectar-se com uma rede Wi-Fi é uma maneira prática de acessar a internet. Quando você estiver passeando, poderá conectar-se com redes Wi-Fi em lugares públicos, como bibliotecas ou cyber cafés.

Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações**.

1. Toque em **Wi-Fi**.
2. Certifique-se de que **Rede Wi-Fi** esteja selecionado como **Ativada**.
3. Selecione a conexão desejada.

★ **Dica:** Sua conexão será encerrada quando a tela do telefone desligar. Para alterar essa configuração, na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações**.

### Encerrar a conexão

Toque em **Wi-Fi** e alterne a opção **Rede Wi-Fi** para **Desativado**.

## Bluetooth

Você pode conectar-se sem o uso de fios com outros dispositivos compatíveis, como telefones, computadores, fones de ouvido e kits veiculares. Você também pode enviar suas fotos para telefones compatíveis ou para seu computador.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

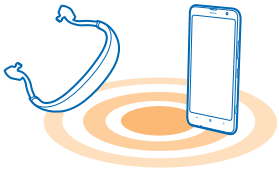


Como os dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth se comunicam por ondas de rádio, eles não precisam estar na mesma linha de visão dos outros. Os dispositivos Bluetooth devem, no entanto, estar a uma distância de 10 metros um do outro, embora a conexão possa sofrer interferência de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

Dispositivos pareados poderão ser conectados com o telefone quando o recurso Bluetooth estiver ligado. Outros dispositivos poderão detectar seu telefone somente quando a visualização das configurações de Bluetooth estiver aberta.

Não pareie com um dispositivo desconhecido nem aceite solicitações de conexão dele. Isso ajuda a proteger o telefone contra conteúdo prejudicial.

### Conectar-se com um fone de ouvido sem fio

Com um fone de ouvido sem fio (vendido separadamente), você pode falar ao telefone com as mãos livres. Assim, você pode continuar o que está fazendo, como trabalhar no computador, durante uma chamada.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **Bluetooth**.
2. Alterne **Status** para **Ativado** .
3. Certifique-se de que o fone de ouvido esteja ligado.

Talvez seja necessário iniciar o processo de pareamento a partir do fone de ouvido. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário do fone de ouvido.

4. Para parear o telefone e o fone de ouvido, toque no fone de ouvido na lista.
5. Talvez seja necessário digitar uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário do fone de ouvido.

### Conectar-se com o telefone do seu amigo usando o Bluetooth

Use o recurso Bluetooth para conectar-se ao telefone de seu amigo sem o uso de fios, compartilhar fotos e muito mais.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **Bluetooth**.
2. Certifique-se de que o recurso Bluetooth esteja ativado nos dois telefones.
3. Verifique se os dois telefones estão visíveis para outros telefones. Você precisa estar na visualização das configurações do Bluetooth para que seu telefone fique visível para outros telefones.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

**4.** Você pode ver os telefones Bluetooth que estão ao alcance. Toque no telefone com o qual deseja se conectar.
**5.** Se o outro telefone precisar de uma senha, digite-a ou aceite-a.

A senha é usada somente quando você se conecta pela primeira vez.

### Enviar seu conteúdo usando o recurso Bluetooth

Deseja compartilhar seu conteúdo ou enviar as fotos que tirou para um amigo? Você pode usar o Bluetooth para enviar suas fotos ou outro conteúdo sem o uso de fios para dispositivos compatíveis ou um computador.

Você pode usar mais de uma conexão Bluetooth de cada vez. Por exemplo, enquanto estiver usando um fone de ouvido Bluetooth, você ainda poderá enviar itens para outro dispositivo.

**1.** Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado.
**2.** Toque e segure o conteúdo que deseja enviar e toque em **compartilhar...** > **Bluetooth**.
**3.** Toque no dispositivo com o qual deseja se conectar. Você pode ver os dispositivos Bluetooth que estão ao alcance.
**4.** Se o outro dispositivo precisar de uma senha, digite-a. A senha, que você mesmo pode criar, deve ser digitada em ambos os dispositivos. A senha em alguns dispositivos é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário do outro dispositivo.

A senha é usada somente quando você se conecta pela primeira vez.

### Alterar o nome do dispositivo

Você pode alterar o nome de dispositivo do seu telefone para facilitar a identificação ao conectar--se com outros dispositivos usando o Bluetooth.

**1.** Use um cabo USB compatível para conectar o telefone a um computador com Windows.
**2.** Encontre seu telefone na tela do Windows Explorer do computador.
**3.** Clique com o botão direito do mouse no ícone do Windows Phone e abra a visualização de propriedades do telefone.
**4.** Altere o nome padrão como preferir. O nome padrão geralmente é Windows Phone.

O nome de Bluetooth do seu telefone é o mesmo que o nome do dispositivo.

## Memória e armazenamento

Saiba como gerenciar suas fotos, seus aplicativos e outras coisas no telefone.

### Fazer backup e restaurar os dados do telefone

Acidentes podem acontecer. Por isso, defina seu telefone para que ele faça backup de configurações e outros itens em sua conta da Microsoft.

Você precisa de uma conta da Microsoft para fazer o backup de seu telefone. Você pode configurar seu telefone para que ele faça backup de sua lista de aplicativos, configurações, mensagens de texto, fotos e vídeos.

**1.** Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **backup**.
**2.** Se for solicitado, entre em sua conta da Microsoft.
**3.** Selecione os itens para backup e como o backup será feito.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Talvez os aplicativos baixados não sejam incluídos no backup, mas será possível baixá-los novamente na Loja, desde que o aplicativo esteja disponível. Custos de transmissão de dados poderão ser aplicáveis. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Para fazer backup automaticamente de vídeos ou fotos de alta qualidade, você precisa de uma conexão Wi-Fi.

Para fazer backup de outros conteúdos, como músicas, use o aplicativo do Windows Phone para desktop ou o Windows Explorer.

**Restaurar dados salvos em backup**
Para restaurar os itens que você salvou em backup, entre em sua conta da Microsoft. O conteúdo será restaurado automaticamente.

Você poderá restaurar os dados salvos em backup depois de redefinir ou atualizar o software do telefone ou ao configurar um novo telefone.

### Verificar e aumentar a memória disponível no telefone

Deseja verificar quanta memória você tem disponível? Você também pode definir onde salvar seus arquivos no futuro.

Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **armazenamento do telefone**.

Para verificar os detalhes da memória do telefone, toque em **telefone**. Para verificar os detalhes do cartão de memória, toque em **cartão SD**.

Caso seu espaço esteja acabando, primeiro verifique e remova os itens que não são mais necessários:

- SMS, mensagens multimídia e de e-mail;
- Entradas e detalhes de contatos;
- Aplicativos;
- Músicas, fotos ou vídeos.

**Ver o que está ocupando a memória com o Storage Check**
Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **verificação de espaço**.

**Remover arquivos temporários para liberar espaço com o Storage Check**
Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **verificação de espaço**. Depois, deslize para **detalhes** e toque em **limpar**.

### Excluir um aplicativo do telefone

Você pode remover aplicativos instalados que não deseja mais guardar ou usar para aumentar a quantidade de memória disponível.

**1.** Na tela inicial, deslize para a esquerda para o menu de aplicativos.
**2.** Toque e segure o aplicativo e toque em **desinstalar**. Talvez não seja possível remover alguns aplicativos.

Se você remover um aplicativo, talvez possa reinstalá-lo sem precisar comprá-lo novamente, desde que ele esteja disponível em Loja.

Se um aplicativo instalado depender de um aplicativo removido, o aplicativo instalado poderá parar de funcionar. Para obter detalhes, consulte a documentação do aplicativo instalado.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

## Copiar o conteúdo entre o telefone e o computador

Copie fotos, vídeos e outros conteúdos criados por você entre o telefone e o computador.

**Dica:** Se seu computador for um Mac, instale o aplicativo do Windows Phone a partir da Mac App Store.

Se você quiser transferir as fotos que tirou para o Mac, recomenda-se usar o aplicativo Nokia Photo Transfer para Mac, que pode ser baixado em **www.nokia.com.br**.

**1.** Conecte o telefone com um computador compatível usando um cabo USB compatível.
**2.** No computador, abra o gerenciador de arquivos, como o Windows Explorer ou Finder, e navegue até o telefone.

**Dica:** Seu telefone será mostrado nos dispositivos portáteis como "Windows Phone". Para ver as pastas de seu telefone, clique duas vezes no nome do telefone. Existem pastas separadas para documentos, músicas, fotos, toques e vídeos.

**3.** Arraste e solte itens do telefone para o computador ou do computador para o telefone.

**Dica:** Se o sistema operacional de seu computador for o Windows 7 ou o Windows 8, você também poderá usar o aplicativo do Windows Phone. O Windows 8 instala o aplicativo automaticamente. Com o Windows 7, você pode baixá-lo de **www.windowsphone.com** (em inglês).

Para obter informações sobre o funcionamento de aplicativos em computadores, consulte a seguinte tabela:

| | Aplicativo Windows Phone | Aplicativo Windows Phone para área de trabalho | Aplicativo Windows Phone para Mac | Aplicativo Nokia Photo Transfer para Mac (apenas fotos e vídeos) | Windows Explorer |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 8 | x | x | | | x |
| Windows 8 RT | x | | | | x |
| Windows 7 | | x | | | x |
| Windows Vista/XP | | | | | x |
| Mac | | | x | x | |

## Segurança

Saiba como proteger o telefone e manter seus dados seguros.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Configurar o telefone para que ele seja bloqueado automaticamente

Deseja proteger o telefone contra o uso não autorizado? Defina um código de segurança e configure o telefone para que ele seja bloqueado automaticamente quando não estiver sendo utilizado.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **tela de bloqueio**.
2. Alterne **Senha** para **Ativado** e digite um código de segurança (no mínimo quatro dígitos).
3. Toque em **Exigir uma senha depois de** e defina o período após o qual o telefone será bloqueado automaticamente.

Mantenha o código de segurança em sigilo e em lugar seguro, longe do telefone. Se você esquecer o código de segurança e não puder recuperá-lo, ou caso digite o código incorreto muitas vezes, o telefone precisará ser levado para manutenção. Tarifas adicionais poderão ser aplicadas, e todos os dados pessoais do telefone poderão ser excluídos. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou com o revendedor do telefone.

**Desbloquear o telefone**
Pressione o botão Liga/Desliga, arraste a tela de bloqueio para cima e digite o código de segurança.

### Usar o telefone quando ele estiver bloqueado

Você poderá usar determinados recursos do telefone quando ele estiver bloqueado, sem a necessidade de digitar um código de segurança.

Para ativar o telefone, pressione o botão Liga/Desliga.

**Abrir a câmera**
Pressione e segure a tecla Câmera.

**Alterar o modo como as chamadas recebidas são notificadas**
Pressione as teclas de volume e toque em , ou .

**Pausar ou continuar uma música ou pular para outra música**
Utilize os controles do Music player mostrados na parte superior da tela.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

### Alterar seu código PIN

Se seu cartão SIM tiver sido fornecido com um código PIN, você poderá alterá-lo para uma opção mais segura.

1. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações**.
2. Deslize para **aplicativos** e toque em **telefone**.
3. Toque em **alterar PIN do SIM**.

O código PIN pode ter de 4 a 8 dígitos.

### Encontrar seu telefone perdido

Perdeu o telefone ou receia que ele tenha sido roubado? Use o recurso localizar meu telefone para localizar o seu telefone e bloqueie ou exclua todos os dados dele remotamente.

Você precisa de uma conta da Microsoft no telefone.

1. No computador, vá para o **www.windowsphone.com** (em inglês).
2. Entre com a mesma conta da Microsoft usada no telefone.
3. Selecione **localizar meu telefone**.

Você pode:

- localizar o telefone em um mapa;
- fazer o telefone tocar, mesmo se o modo silencioso estiver ligado;
- bloquear o telefone e fazê-lo mostrar uma mensagem para que ele possa ser devolvido a você;
- excluir todos os dados do telefone remotamente.

As opções disponíveis podem variar.

★ **Dica:** Configure o telefone para salvar sua localização automaticamente após um período determinado. Se a bateria do telefone se esgotar, você ainda poderá ver a última localização salva. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **localizar meu telefone**.

## Códigos de acesso

Já se perguntou para que servem os diferentes códigos de seu telefone?

| | |
|---|---|
| Código PIN<br>(4 a 8 dígitos) | Ele protege o cartão SIM contra o uso não autorizado ou é necessário para acessar alguns recursos.<br>Você pode definir o telefone para solicitar o código PIN quando ele for ligado.<br>Se você esqueceu o código ou se ele não tiver sido fornecido com o chip, entre em contato com a operadora.<br>Se você digitar o código incorretamente 3 vezes seguidas, precisará desbloquear o código com o código PUK. |

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

| | |
|---|---|
| PUK | Ele é necessário para desbloquear um código PIN.<br>Se esses códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, entre em contato com a operadora. |
| Código de segurança (código de bloqueio, senha)<br>(mín. 4 dígitos) | Ele ajuda a proteger o telefone contra o uso não autorizado.<br>Você pode definir o telefone para solicitar o código de bloqueio definido.<br>Mantenha o código em sigilo e em lugar seguro, longe do telefone.<br>Caso você esqueça o código e o telefone esteja bloqueado, o telefone precisará ser levado para manutenção. Tarifas adicionais poderão ser aplicadas, e todos os dados pessoais do telefone poderão ser excluídos.<br>Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou com o revendedor do telefone. |
| IMEI | Esse número é usado para identificar telefones na rede. Talvez também seja necessário fornecer o número aos serviços do ponto Nokia Care.<br>Para ver o número IMEI, disque ***#06#**. |

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Solução de problemas e suporte

Quando desejar aprender mais sobre seu telefone, ou não tiver certeza de como o telefone deve funcionar, você poderá conferir os vários canais de suporte disponíveis.

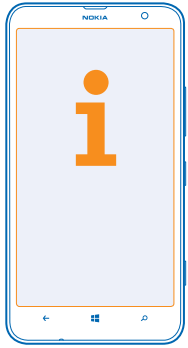


Para ajudar você a obter o melhor de seu telefone, há um Manual do Usuário em seu telefone com instruções adicionais. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Care**.

Você também pode ir para **www.nokia.com/support** (em português), onde poderá encontrar:

- informações de solução de problemas;
- discussões;
- notícias sobre aplicativos e downloads;
- informações sobre atualização do software;
- outros detalhes sobre recursos e tecnologias, além de informações sobre compatibilidade de aparelhos e acessórios.

A solução de problemas e os fóruns podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

**Se o telefone parar de funcionar**
Experimente o seguinte:

- Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por aproximadamente 10 segundos. O telefone será reiniciado.
- Atualize o software de seu telefone.
- Restaure a configuração de fábrica do telefone. Com isso, as configurações de fábrica serão restauradas, e todo o seu conteúdo pessoal, incluindo aplicativos comprados e baixados, será apagado. Na tela inicial, deslize para a esquerda e toque em **Configurações** > **sobre** > **restaurar seu telefone**.

Se o problema persistir, entre em contato com a operadora ou a Nokia para obter as opções de reparo. Antes de enviar seu telefone para reparo, sempre faça backup de seus dados, já que todos os dados pessoais do telefone poderão ser excluídos.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Encontre as respostas para dúvidas técnicas relacionadas a seu telefone, bem como os endereços dos centros de reparo autorizados mais próximos em **www.nokia.com/support** (em português).

**Dica:** Se você precisar identificar seu telefone, para ver o número IMEI exclusivo do telefone, disque ***#06#**.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Encontrar o número do modelo e o número de série (IMEI)

Se precisar entrar em contato com o Nokia Care ou a operadora, talvez você precise de informações como o número do modelo e o número de série (IMEI). Para ver as informações, toque em **Configurações** > **sobre**.

Você também pode encontrar as informações na etiqueta do telefone, localizada embaixo da tampa traseira.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Informações de segurança e do produto

## Serviços de rede e custos

Você só pode usar seu dispositivo em redes LTE 800, 1800, 2600 MHz, redes WCDMA 850, 900, 2100 MHz e redes GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Você precisa assinar os serviços de uma operadora. Talvez ele não seja compatível com algumas frequências usadas por determinadas operadoras de rede em seu estado. Para obter informações sobre compatibilidade, consulte a operadora de rede.

O uso de alguns recursos e o download de conteúdo requerem uma conexão de rede e podem resultar em custos de dados. Talvez você também precise assinar alguns recursos.

**Importante:** Talvez a conexão 4G/LTE não tenha suporte de sua operadora ou da operadora que você usa em viagens. Nesses casos, talvez você não possa fazer ou receber chamadas, enviar ou receber mensagens ou usar conexões de dados móveis. Para garantir que seu dispositivo funcione continuamente quando o serviço 4G/LTE completo não estiver disponível, recomenda-se alterar a velocidade de conexão mais alta de 4G para 3G. Para fazer isso, deslize para a esquerda na tela inicial e toque em **Configurações** > **rede celular**. Alterne Velocidade máxima de conexão para 3G.

Para obter mais informações, entre em contato com a operadora de rede.

## Fazer uma chamada de emergência

**1.** Certifique-se de que o telefone esteja ligado.
**2.** Verifique se a intensidade do sinal é adequada.

Talvez também seja necessário:

- Inserir um cartão SIM no telefone, caso seja suportado por ele.
- Desativar as restrições de chamada no telefone, como bloqueios de chamada, discagem fixa ou grupo de usuários fechado.
- Certificar-se de que o **modo avião** não esteja ligado.
- Desbloquear a tela e as teclas do telefone, caso estejam bloqueadas.

**3.** Pressione .
**4.** Selecione .
**5.** Selecione .
**6.** Digite o número de emergência oficial do local em que se encontra. Os números para chamadas de emergência variam conforme o local.
**7.** Selecione **ligar**.
**8.** Forneça as informações necessárias com a máxima precisão possível. Não encerre a chamada até receber permissão para fazê-lo.

Ao ligar o telefone pela primeira vez, você será solicitado a criar a conta da Microsoft e a configurar seu telefone. Para fazer uma chamada de emergência durante a configuração da conta e do telefone, toque em **emergência**.

**Importante:** Ative as chamadas celulares e também de Internet, se o telefone aceitar chamadas de Internet. O telefone pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de serviço de chamadas de Internet. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telefone sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

## Cuidar de seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a manter o dispositivo em funcionamento.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. Altas temperaturas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, bem como danos a ele.
- Não abra o dispositivo de forma diferente da especificada no Manual do Usuário.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrá-lo.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir o funcionamento correto.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para proteger dados importantes, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador, ou então anote informações importantes.

Durante operação prolongada, o dispositivo pode se aquecer. Na maioria dos casos, isso é normal. Para evitar o superaquecimento, o dispositivo poderá ficar automaticamente mais lento, fechar aplicativos, desativar o carregamento e, se necessário, desligar-se. Se o dispositivo não está funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

**Reciclagem**

Todos os componentes elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas. A bateria e outros materiais relacionados não devem ser quebrados sob nenhuma circunstância. Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais.

Para saber como reciclar os produtos Nokia, visite o site **www.nokia.com.br/reciclagem**.

## Sobre o gerenciamento de direitos digitais

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira fotos, músicas e outros tipos de conteúdo.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma licença associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Com esse dispositivo, você pode acessar o conteúdo protegido por PlayReady. Se determinado software de DRM falhar na proteção do conteúdo, os proprietários do conteúdo poderão solicitar que a capacidade desse software de DRM para acessar novos conteúdos protegidos por DRM seja anulada. A anulação também pode impedir que o conteúdo protegido por DRM já existente no seu dispositivo seja renovado. A anulação de um software de DRM não afeta o uso de conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de conteúdo sem proteção por DRM.

Se o dispositivo tiver conteúdo protegido por PlayReady ou WMDRM, as licenças e o conteúdo serão perdidos caso a memória seja formatada. Você também poderá perder as licenças e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das licenças ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

## Informações sobre baterias e carregadores

Este dispositivo possui uma bateria interna, recarregável e não removível. Não tente remover a bateria, pois isso poderá danificá-lo. Leve o dispositivo à assistência técnica mais próxima para substituir a bateria.

Recarregue seu dispositivo com o carregador AC-60B ou AC-20B. O tipo de plugue do carregador pode variar.

Carregadores de terceiros que cumpram com a diretiva IEC/EN 62684 e que possam se conectar com o conector micro-USB do dispositivo também podem ser compatíveis.

A Nokia pode disponibilizar outros modelos de baterias ou carregadores para este dispositivo.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo à assistência técnica autorizada mais próxima.

### Segurança da bateria e do carregador

Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

Quando o carregador não estiver em uso, desconecte-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Sempre mantenha a bateria entre 15 °C e 25 °C para obter o desempenho ideal. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Obedeça aos regulamentos locais. Recicle sempre que possível. Não as descarte como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, destrua, dobre, perfure ou danifique a bateria de outro modo. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica. Não modifique nem tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Não carregue seu dispositivo durante tempestades com raios. Use o carregador apenas em ambientes internos.

# Informações adicionais de segurança

## Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

## Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir na função de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de rádio externa.

## Dispositivos médicos implantados

Para evitar interferência potencial, fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso junto ao tórax.
- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

## Audição

**Aviso:** Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

## Níquel

Não há níquel na superfície deste dispositivo.

## Proteger seu dispositivo contra conteúdo prejudicial

Seu dispositivo está sujeito a vírus e a outros tipos prejudiciais de conteúdo. Tome as seguintes precauções:

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao seu computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade, navegar na Internet ou fazer download de conteúdo. Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis.
- Somente instale e utilize serviços e softwares de fontes de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado. Use apenas um aplicativo de antivírus por vez. O uso de mais de um aplicativo desse tipo pode afetar o desempenho e a operação do dispositivo e/ou do computador.
- Se você acessar favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros, tome as devidas precauções. A Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por esses sites.

### Veículos

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

### Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão, como ao lado de bombas de combustível. Faíscas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Observe as restrições em áreas com combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão podem não ter sido identificadas com clareza. Essas áreas geralmente são locais onde existem avisos para desligar o motor, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifica a presença de produtos químicos ou partículas. Verifique com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

### Dados sobre a certificação (SAR)

**Este modelo está em conformidade com as diretrizes de exposição a ondas de rádio.**

Para obter informações sobre SAR, consulte o guia do usuário impresso ou vá até **www.nokia.com/sar** (em inglês).

## Mensagens de suporte da Nokia

Para que possa aproveitar ao máximo o telefone e os serviços, você poderá receber mensagens da Nokia. Elas podem conter dicas, sugestões e suporte. Para prestar o serviço acima descrito, seu número de telefone celular, o número de série de seu telefone e os identificadores de assinatura do celular poderão ser enviados à Nokia quando você usar o telefone pela primeira vez. Essas informações poderão ser usadas conforme especificado na Política de privacidade, disponível em **www.nokia.com.br**.

## Nokia Care

O Nokia Care oferece suporte para produtos, incluindo recursos do telefone, configurações de serviços como e-mail e orientação para acessar o suporte para reparos.

Nossos representantes estão prontos para responder suas dúvidas e orientar você no uso de produtos e serviços Nokia.

O Nokia Care também pode ajudar você com os seguintes itens:

- Telefones, produtos e acessórios Nokia originais
- Software e aplicativos do telefone

Para obter mais informações sobre seu telefone, bem como o endereço do centro de reparo autorizado mais próximo, visite o site **www.nokia.com/support** (em Português).

Nokia Care, Brasil, capitais e regiões metropolitanas: 4003-2525 (custo de uma chamada local). Outros locais: 0800-88-NOKIA (0800-88-66542)

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.

# Direitos autorais e outros avisos

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

CE 0168

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-994 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity** (em inglês).

A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar conforme a região. A Nokia poderá, a seu exclusivo critério, alterar, corrigir ou descontinuar quaisquer de seus serviços parcial ou totalmente. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Nokia ou com a sua operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

No limite permitido pela legislação em vigor, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciantes poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

É proibida a reprodução, transferência ou distribuição, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

A Nokia não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra.

O download de mapas, jogos, músicas e vídeos e o upload de imagens e vídeos podem envolver a transferência de grandes volumes de dados. Algumas operadoras podem cobrar pela transmissão dos dados. A disponibilidade de produtos, serviços e recursos específicos pode variar conforme a região. Consulte sua operadora ou o revendedor Nokia local para obter mais detalhes e informações sobre a disponibilidade de opções de idioma.

**AVISO DA FCC**

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Para obter mais informações, visite o site **transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html** (em inglês). Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estipulados para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instruções, poderá causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não é possível garantir que essa interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se o equipamento causar interferência prejudicial na recepção de sinais de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente do circuito ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

TM & © 2014 Nokia. Todos os direitos reservados. Nomes/produtos de terceiros podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

© 2014 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas do grupo de empresas Microsoft.

A marca da palavra e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Nokia está sob licença.

Dolby e o símbolo double-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site **www.mpegla.com** (em inglês).

**ANATEL**

Modelo 1320 (RM-994).

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

**www.anatel.gov.br**

© 2014 Nokia. Todos os direitos reservados.